EVAPOLLO



User Guide IT

Il tuo EV Apollo è solo l'inizio.

Per un livello di pulizia e igiene ancora più profondo, scopri il nostro Scelta dei Pulitori a Vapore EV:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

Progettati per funzionare perfettamente con EV Apollo, utilizzano la potenza del vapore per disinfettare, sgrassare e migliorare i risultati di pulizia, senza la necessità di detergenti chimici.

Ottimizza oggi stesso la tua routine di pulizia con il programma completo Soluzione per veicoli elettrici.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: **www.ev-international.com** oppure utilizza il codice QR qui sotto:

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare il EV APOLLO sistema di pulizia dell'ambiente di casa, leggere per favore attentamente tutte le istruzioni. Il EV APOLLO sistema di pulizia dell'ambiente di casa può essere utilizzato solo per gli scopi descritti in questo manuale d'uso. L'uso di dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore può essere pericoloso.

1. Staccare sempre la spina di alimentazione prima di pulire e asciugare il sistemadi pulizia dell'ambiente di casa.
2. Non usare mai il sistema di pulizia dell'ambiente di casa senza separatore.
3. Non usare mai il sistema di pulizia dell'ambiente di casa senz'acqua (eccetto per assorbimento umido).
4. In caso di forte insudiciamento dell'acqua, cambiare l'acqua tempestivamente.
5. Si prega di pulire il separatore a intervalli regolari.
6. Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con facoltà fisici, sensoriali o mentali ridotte o con una mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono stati supervisionati o istruiti riguardo all'uso sicuro del dispositivo e sul conseguente comprendere i pericoli che ne derivano. I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere eseguita senza supervisione da bambini.
7. Con il sistema di pulizia dell'ambiente di casa non devono essere aspirati dei materiali che non si collegano con l'acqua. Il dispositivo non è destinato all'aspirazione di polveri minerali, fuliggine, gesso, macerie edili, ecc.. Non aspirare quantità concentrate di polvere.
8. Non aspirare mai dei liquidi infiammabili!
9. Evitare di aspirare oggetti appuntiti o duri.
10. Non aspirare sigarette, fiammiferi, cenere o altri oggetti che fumano o bruciano.
11. Non utilizzare mai il sistema di pulizia dell'ambiente di casa con un cavo di alimentazione danneggiato.
12. Non posare il sistema di pulizia dell'ambiente di casa con il cavo di alimentazione collegato. Scollegare il cavo di ali-mentazione dalla presa quando si sta fermi per molto tempo e sempre durante i lavori di manutenzione e spegnere prima tutti gli elementi di comando.
13. Seguire le istruzioni per l'uso e avvertenze del produttore e utilizzare solo accessori originali approvati.
14. Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio o contradette dalle istruzioni d'uso, da riparazioni non autorizzate o da manutenzione impropria.
15. Non tenere nell'acqua per la pulizia.
16. Il tubo dell'elettrobocchetta deve essere controllato regolarmente e non deve essere utilizzato in caso di un difetto.
17. L'elettrobocchetta contiene collegamenti elettrici. L'elettrobocchetta può essere usata solo con elettricità.
18. Si prega di fare attenzione a non incastrare le dita nell'elettrobocchetta.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e/o da utilizzare per inconsapevolezza, a meno che non venga utilizzato insieme ad una persona responsabile della supervisione o ha ricevuto istruzioni da loro su come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata in modo simile per evitare pericoli.



NOTA SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE:

Alla fine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. I materiali sono riciclabili secondo la loro etichettatura. Con il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali o altre forme di riciclaggio di vecchi dispositivi si dà un contributo importante alla protezione del nostro ambiente. Si prega di chiedere alla propria autorità locale informazioni sul centro di smaltimento dei rifiuti responsabile.

ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche non esporre alla pioggia! Non conservare o utilizzare all'aperto!

Tipo domestico



CLASSE DI PROTEZIONE II - ISOLAMENTO PROTETTIVO

EV APOLLO

Cara cliente, caro cliente!

Vi congratuliamo per il Vostro sistema di pulizia dell'ambiente di casa.

Avete acquistato un prodotto che coniuga in perfezione tecnica e funzionalità con un elevato livello di comfort operativo ed un design moderno.

È necessario leggere attentamente i consigli e le informazioni in questo manuale d'uso per goderVi a lungo il tuo sistema di pulizia dell'ambiente di casa.

Si prega di annotare il numero di serie del dispositivo qui. Questo può essere trovato sotto il manico sul dispositivo stesso.



Questo grafico dell'etichetta serve solo come esempio

SOMMARIO

Pagina

Istruzioni di sicurezza . . . . . 60 - 61

Descrizione generale . . . . . 64 - 65

Accessori standard. 67

Preparativo 68

Funzioni di base

Pulizia dell'aria 69

Pulire con gli accessori standard. . . . . 70 - 71

Più funzionalità

Funzione di soffiaggio 71

Sigillo sottovuoto 71

Timer 72

Aspirazione umida 72

Istruzioni per la cura 73

Accessori

Ugello elettrico . . . . . 74 - 75

IT

DESCRIZIONE GENERALE



Dati Tecnici


Tipo	EV APOLLO
Tensione	220 - 240 V | 50/60 Hz
Potenza	tre livelli di potenza - max. 650 watt
Misure esterne	ca. 38 x 35 x 45cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)

EV APOLLO

DISPOSITIVO DI BASE



1. Pannello di controllo con interruttore on/off e regolazione del motore
2. Timer
3. Presa
4. Testa del motore
5. Separatore
6. Dado di fissaggio
7. Serbatoio dell'acqua
8. Maniglia per il trasporto
9. Persiane
10. Coperchio rimovibile per collettore di aspirazione
11. Telaio
12. Sblocco del serbatoio
13. Griglia uscita aria da spostare (posteriore)
14. Deposito coperchio (retro)

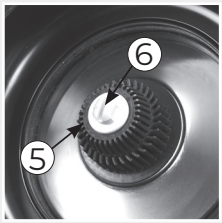





ACCESSORI STANDARD





















1. Bocchetta per pavimentivariabile
2. Bocchetta per imbottiture
3. Tubo di aspirazione incl. regolazione dell'aria (3b)
4. Spazzola per mobili
5. Porta accessori
6. Bocchetta per fessure
7. Chiave di pulizia
8. Tubo telescopico in acciaio inox
9. Boccola (per staffa di parcheggio)
10. Staffa di parcheggio

PREPARAZIONE



1. Riempire il serbatoio dell'acqua con circa 2,5 - 3 litri di acqua fredda, in modo che l'unità aspiratrice sia leggermente coperta (fig. 1), vedi anche indicatore di livello. Il sistema di pulizia dell'ambiente casa ha bisogno di questa quantità di acqua per tutte le funzioni (eccetto per l'assorbimento di umidità).
2. Assicurarsi che il separatore sia fissato in modo corretto.

NOTA:
L'unità aspiratrice deve essere leggermente ricoperta d'acqua ogni volta che viene utilizzata. Il contenitore non è adatto alla lavastoviglie.

INSERIRE CORRETTAMENTE IL SERBATOIO DELL'ACQUA NEL TELAIO









1. Ora reinserisci il serbatoio dell'acqua pieno nel telaio, facendolo scattare prima in posizione obliqua sul retro (Fig. 2). Assicuratevi che il serbatoio sia posizionato correttamente sotto il naso (Fig. 3).
2. Ora è possibile premere il serbatoio dell'acqua nella parte anteriore (fig. 4).

NOTA:
Inserire sempre prima il serbatoio nella parte posteriore del telaio, altrimenti il telaio potrebbe danneggiarsi! (Fig. 2-4).

FISSAGGIO DELLA TESTA MOTORE AL SERBATOIO ACQUA

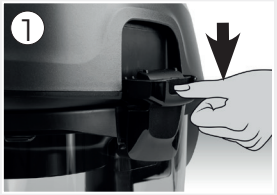

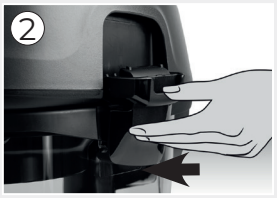



1. Posizionare la testa del motore sul serbatoio dell'acqua (fare attenzione a un debole clic quando la testa del motore viene posizionato sul serbatoio dell'acqua, questo assicura che la testa del motore sia posizionata in modo corretto. Se non si sente un clic, ripetere per favore la procedura.).
2. Per prima cosa premere il fermaglio superiore fino in fondo (fig. 2). Ora tenere la parte inferiore contro il serbatoio dell'acqua premuto in modo che possa scattare in posizione durante la chiusura (fig. 2).
3. Chiudere ora il fermaglio superiore fino a sentire un CLIC (fig. 3).

NOTA:
Chiudere prima il fermaglio in BASSO poi in ALTO (fig. 1-3).

FUNZIONI DI BASE




Lavaggio dell'aria

Installare il dispositivo nella stanza e farlo funzionare per alcuni minuti, a seconda delle dimensioni della stanza. Il tuo dispositivo ora aspira tutto i cattivi odori e particelle di polvere dall'aria della stanza, li lega nell'acqua e l'aria appena lavata fuoriesce dalla griglia di uscita dell'aria (fig. 4).



Posizione consigliata per un comodo lavaggio dell'aria: „AIR" (fig. 5)

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI STANDARD

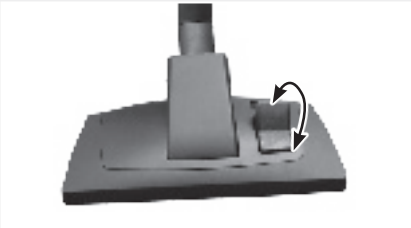

Commutabile Bocchetta per pavimenti

La bocchetta per pavimenti commutabile è particolarmente adatta per una pulizia accurata e delicata di superfici lisce e tappeti.




Bocchetta per tappezzeria

Il piccolo e collaudato accessorio per tutti le superfici morbide e antigraffi (es. imbottiture, tende). Consente un‘aspirazione estensiva in punti difficili da raggiungere senza perdere la necessaria maneggevolezza.




Spazzola per mobili

La spazzola per mobili è adatta per pulire piante e altri oggetti delicati. Posizionare la spazzola per mobili direttamente sull‘impugnatura e aprire il regolatore dell‘aria per consentire un‘aspirazione particolarmente delicata.

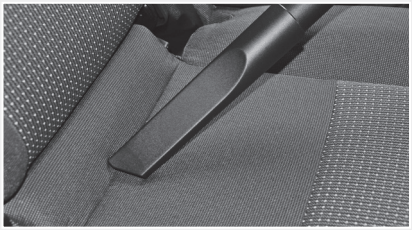

Bocchetta per fessure

Questo accessorio semplifica la pulizia delle aree difficili da raggiungere, luoghi che prima erano difficili da raggiungere.

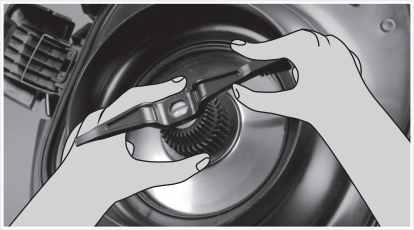

Chiave di pulizia

La chiave serve per sbloccare un po‘ la vite del separatore in modo da poter rimuovere il separatore insieme alla vite e poterlo pulire.



Supporto da parcheggio

Grazie al manicotto fissato al tubo telescopico è possibile posizionare quest‘ultimo nel supporto di parcheggio ed effettuare in tal modo il parcheggio.



Porta accessori

Il porta accessori può essere fissato sul retro del telaio. Ciò significa che gli accessori e gli accessori più importanti sono sempre a portata di mano.

ULTERIORI FUNZIONI



Funzione di soffiaggio

Ideale per soffiare scarichi ostruiti o per asciugare oggetti.
Aprire la griglia di uscita dell'aria sul retro e collegare a questo punto il tubo di aspirazione (fig. 1).



Sigillatura sottovuoto

Mettere gli oggetti da pulire come cuscini, piumoni, animali di stoffa ecc nel sacco sottovuoto, fissare la bocchetta per tappezzeria, accendere il dispositivo e aspirare completamente l'aria. Rimuovere ora il tubo e collegarlo all'apertura di uscita dell'aria (funzione di soffiaggio). Ora soffia aria fresca nel sacco a vuoto - tutto profuma di fresco di nuovo! (fig. 2)


IMPORTANTE:
Il dispositivo non deve essere spento durante il procedimento di sigillatura sottovuoto.



Timer / Sistema di accensione ritardato

Funzione:
- Premere il pulsante di avvio e il pulsante del timer ogni volta che è necessario.
- Ciascun angolo retroilluminato del display associato al timer rappresenta 15 minuti di funzionamento. È quindi possibile scegliere tra 15, 30, 45 e 60 minuti.

NOTA:
Se si preme solo il pulsante del timer senza prima accendere l'apparecchio, il timer funziona come un conto alla rovescia finché l'apparecchio non si accende automaticamente dopo un certo ritardo.

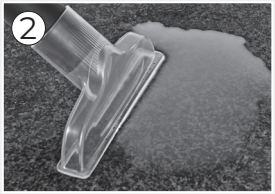

Aspirazione umida

Quando si assorbono liquidi, iniziare con un serbatoio vuoto dell'acqua e aspirare l'acqua con il tubo di asciugatura (fig. 2).

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua non sia troppo pieno! Il tubo deve essere pulito e asciugato dopo ogni raccolta di liquidi. Per fare questo, aspirare acqua pulita, quindi collegare il tubo all'apertura di uscita dell'aria e inserire il manico nella bocchetta di aspirazione. Lasciare funzionare il dispositivo per circa 2 - 3 minuti e asciugare così il tubo (fig. 3). In seguito può essere riutilizzato per tutti gli altri lavori.



Posizione consigliata per l'aspirazione di liquidi del dispositivo:
„MAX“ (fig. 4).



NOTA:
Non aspirare acqua con l'elettrobocchetta e il tubo elettrico (accessori)!

ISTRUZIONI PER LA CURA





Si prega di seguire queste istruzioni:

1. Estrarre prima la spina di alimentazione.
2. Svuotare l'acqua sporca dal serbatoio dell'acqua, quindi pulire il serbatoio
   dell'acqua con un panno asciutto.
3. Pulire la parte inferiore della testa del motore con un panno umido e poi asciugarlo.
4. Rimuovere la vite e il separatore (vedi pagina 74), pulirlo bene e rimetterlo. Assicurarsi che il separatore sia posizionato in modo corretto in modo che la tacca di guida scatta in posizione e fissarlo con il dado.
5. Non chiudere le alette. Sollevare leggermente la maniglia del serbatoio dell'acqua e portarlo in posizione di asciugatura (fig. 1). Così l'umidità residua nel serbatoio può circolare con l'aria esterna e asciugare in modo ottimale.
6. Premendo semplicemente sulla testa del motore, il dispositivo è pronto per il prossimo lavoro (fig. 2).

IMPORTANTE:
Non mettere mai da parte il sistema di pulizia dell'ambiente casa pieno di acqua o in condizione umida.

EV APOLLO

ACCESSORIO SPECIALE POWERBRUSH

Dati Tecnici

Tensione	230 V | 50 Hz
Potenza	150 Watt



Posizione consigliata per l‘aspirazione con l‘elettrobocchetta: „CLEAN“ (fig. 1).

1. Powerbrush (adatta solo per l‘aspirazione a secco)
2. Tubo telescopico per elettrobocchetta (acciaio inox)
3. Tubo elettrico (bicolore), adatto solo per l‘aspirazione a secco



ATTENZIONE:
Si prega di utilizzare l’elettrobocchetta EV APOLLO e il tubo elettrico esclusivamente per l’aspirazione a secco!

FUNZIONE DI BASE DELL‘ELETTROBOCCHETTA

Utilizzo dell‘elettrobocchetta

L‘elettrobocchetta è particolarmente adatta per la cura di tappeti e moquette (per es. su camminamenti), ma anche per imbottiture e materassi. Naturalmente è possibile aspirare anche pavimenti duri con l‘elettrobocchetta. Quando si aspirano materassi o topper sensibili o danneggiati, utilizzare il proteggi materasso Powerbrush come inserto per la spazzola elettrica e lasciare un lenzuolo sul materasso o topper per ulteriore protezione.

Per utilizzare l‘elettrobocchetta, spegnere prima il sistema di pulizia dell‘ambiente di casa. Inserire il cavo del tubo elettrico nell‘apposito raccordo (vedi componenti).

Accendere adesso il dispositivo. Azionare il meccanismo di sblocco e portare il tubo telescopico in posizione inclinata. Il motore si avvia adesso automaticamente. Se il tubo telescopico viene di nuovo portato in posizione verticale, il motore si spegne di nuovo.

Protezione da sovraccarico dell elettrobocchetta

Se il motore è sovraccarico, ad esempio se il rullo della spazzola è bloccato da aspirati, ingombranti corpi estranei o frange di moquette avvolte, una protezione da sovraccarico ripristinabile spegne automaticamente il motore per la vostra sicurezza.

Questo accende la spia rossa. Se mai dovesse succedere, si prega di proseguire quanto segue:
- Spegnere l’elettrobocchetta e scollegare il sistema di pulizia dell’ambiente di casa estraendo la spina dalla presa.
- Eliminare la causa dell’errore, pulire il rullo spazzola se necessario.
- È quindi possibile utilizzare nuovamente l’elettrobocchetta.

CURA DELL‘ELETTROBOCCHETTA

1. Scollegare la bocchetta dalla presa di corrente.
2. Rimuovere eventuali capelli o fibre del tappeto che potrebbero essere rimasti incastrati nella bocchetta per fessure.

Manutenzione



















EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany