EVAPOLLO



User Guide NO

Din EV Apollo er bare begynnelsen.

Oppdag vårt utvalg av EV-damprensere for et enda dypere nivå av rengjøring og hygiene:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

De er utviklet for å fungere perfekt sammen med EV Apollo og bruker dampens kraft til å desinfisere, avfette og forbedre rengjøringsresultatet – helt uten rengjøringsmidler.

Optimaliser rengjøringsrutinen din allerede i dag med den komplette EV-løsningen.

Mer informasjon finner du på: **www.ev-international.com**

EV APOLLO

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER:
LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

Les alle anvisninger nøye før du bruker EV APOLLO-rengjøringssystemet.
EV APOLLO-rengjøringssystemet skal kun brukes til formålene som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan være farlig.

1. Trekk alltid ut støpselet før rengjøring eller tørking av EV APOLLO-rengjøringssystemet.
2. Bruk aldri EV APOLLO-rengjøringssystemet uten separator.
3. Bruk aldri EV APOLLO-rengjøringssystemet uten vann.
4. Bytt vann i tide ved kraftig tilsmussing.
5. Rengjør separatoren regelmessig.
6. EV APOLLO-rengjøringssystemet skal kun brukes under oppsyn. Barn under 8 år og personer som ikke er kjent med apparatet bør holdes unna.
7. Materialer som ikke binder seg til vann må ikke støvsuges opp med EV APOLLO-rengjøringssystemet. Ikke bruk EV APOLLO til å suge opp store mengder mineralstøv, sot, gips eller byggavfall. Unngå oppsuging av store mengder fint støv.
8. Sug aldri opp brannfarlige væsker.
9. Unngå å suge opp skarpe eller harde gjenstander.
10. Sug ikke opp sigaretter, fyrstikker, aske eller andre glødende eller brennende gjenstander.
11. Bruk aldri EV APOLLO-rengjøringssystemet dersom strømledningen er skadet.
12. Oppbevar ikke EV APOLLO-rengjøringssystemet med strømledningen tilkoblet. Ved lengre pauser eller vedlikehold må støpselet alltid trekkes ut.
13. Følg produsentens anvisninger og bruk kun godkjent originaltilbehør.
14. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk, bruk i strid med instruksjonene, uautoriserte reparasjoner eller feil vedlikehold.
15. Ikke senk apparatet ned i vann ved rengjøring.
16. Den elektriske slangen må kontrolleres regelmessig og må ikke brukes dersom den er skadet.
17. Elektromunnstykket inneholder elektriske forbindelser og skal kun brukes med strømtilførsel.
18. Pass på at fingrene ikke kommer i klem i elektromunnstykket.

EKSTRA SIKKERHETSANVISNINGER

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår risikoene.

Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, autorisert serviceverksted eller annen kvalifisert person for å unngå fare.



MILJØINFORMASJON

Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når det er utslitt. Produktet skal leveres til et godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Materialene kan resirkuleres i henhold til merkingen.

Ved gjenbruk og resirkulering bidrar du til å beskytte miljøet.

Kontakt lokale myndigheter for informasjon om nærmeste innsamlingssted.

Fare

For å unngå elektrisk støt, ikke utsett for regn!
Ikke oppbevar eller bruk utendørs!

Husholdningstype


DOBBELT ISOLERT

EV APOLLO

Kjære EV APOLLO-kunde!

Gratulerer med kjøpet av **EV APOLLO-rengjøringssystemet**.

Du har valgt et produkt som kombinerer teknisk ytelse, brukervennlighet og moderne design.

Les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av **EV APOLLO-rengjøringssystemet** over lang tid.

Vennligst noter serienummeret ditt her **EV APOLLO.** Du finner denne under håndtaket på selve enheten.



Denne representasjonen av etiketten tjener kun som et eksempel.

INNHOLD

Side

Sikkerhetsanvisninger ..... 78 - 79

Generell beskrivelse ..... 82 - 83

Standardtilbehør 85

Forberedelse 86

Grunnleggende funksjoner

Luftrensing 87

Rengjøring med standardtilbehør ..... 88 - 89

Flere funksjoner

Blåsefunksjon 89

Vakuumforsegling 89

Timer 90

Våtsuging 90

Vedlikeholdsanvisninger 91

Tilbehør

Elektromunnstykke ..... 92 - 93

GENERELL BESKRIVELSE



Tekniske data


Type	EV APOLLO
Spenning	220 - 240 V | 50/60 Hz
Effekt	tre effekttrinn - maks. 650 watt
Mål	ca. 38 x 35 x 45 cm (lengde x bredde x høyde)

EVAPOLLO

GRUNNENHET



1. Kontrollpanel med av/på-knapp og effektregulering
2. Timer
3. Strømuttak
4. Motorenhet
5. Separator (venstregjenger)
6. Festemutter
7. Vanntank
8. Bærehåndtak
9. Låseklips
10. Avtakbart lokk for innsugingsåpning
11. Chassis
12. Tankfrigjøring
13. Luftutløpsgitter (bakside)
14. Oppbevaringsholder (bakside)

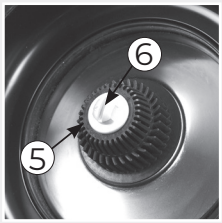





STANDARD TILBEHØR





















1. Omstillbart gulvmunnstykke
2. Møbelmunnstykke
3. Sugeslange (3m) med Luftregulering (3b)
4. Møbelbørste
5. Tilbehørsholder
6. Fugedyse
7. Separatornøkkel
8. Teleskoprør i rustfritt stål
9. Hylse
10. Parkeringsholder

EV APOLLO

FORBEREDELSE



1. Fyll vanntanken med ca. 2,5–3 liter kaldt vann slik at sugedelen er lett dekket (fig. 1).
2. Kontroller at separatoren sitter godt fast.

OBS:
Sugedelen må alltid være lett dekket av vann under bruk.

SETT VANNTANKEN KORREKT INN I CHASSIET









1. Sett den fylte vanntanken tilbake ved først å hekte den inn bak i vinkel (fig. 2-3).
2. Trykk deretter tanken ned foran (fig. 4).

OBS:
Sett alltid tanken inn bakerst i chassiset først for å unngå skader (fig. 2-4).

FESTE MOTORENHETEN PÅ VANNTANKEN

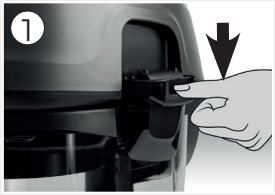

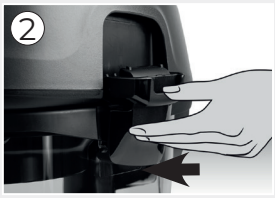



1. Sett motorenheten på vanntanken og kontroller at du hører et klikk.
2. Trykk først ned den øvre låsen (fig. 1).
3. Lukk deretter låsen til du hører et klikk (fig. 2-3).

OBS:
Lukk låsene først NEDERST og deretter ØVERST (fig. 1-3).

GRUNNFUNKSJONER FOR EV APOLLO



Luftrensing

Plasser EV APOLLO i rommet og la apparatet gå i noen minutter avhengig av rommets størrelse. EV APOLLO suger opp ubehagelig lukt og støvpartikler fra luften, binder dem i vannet og slipper deretter den rensede luften tilbake i rommet (fig. 4).


Du kan tilsette noen dråper duftolje i vanntanken om ønskelig.



Anbefalt innstilling for luftrensing: „MIN“ (fig. 5)

EV APOLLO

BRUK AV STANDARDTILBEHØR

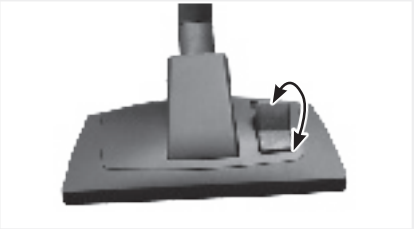

Omstillbart gulvmunnstykke

Egner seg spesielt godt til skånsom og grundig rengjøring av harde gulv og tepper.




Møbelmunnstykke

Passer til rengjøring av myke overflater som møbler og gardiner.




Møbelbørste

Egnet for rengjøring av planter og andre følsomme gjenstander.

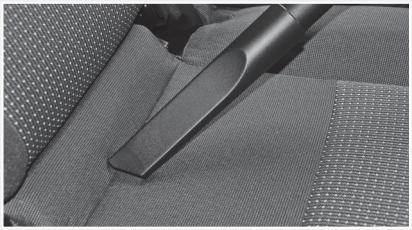

Fugedyse

Gjør det lettere å rengjøre vanskelig tilgjengelige områder.

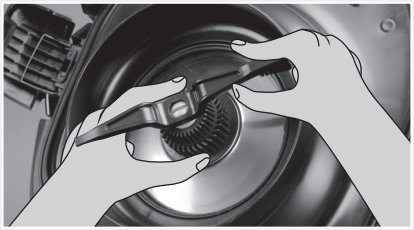

Separatornøkkel

Brukes til å løsne og rengjøre separatoren. (OBS: Venstregjenger)



Parkeringsholder

Teleskoprøret kan oppbevares praktisk i parkeringsholderen.



Tilbehørsholder

Tilbehørsholderen kan festes på baksiden av chassiset. Dette betyr at det viktigste tilbehøret og tilbehøret alltid er tilgjengelig.

EKSTRA FUNKSJONER



Blåsefunksjon

Ideell for å blåse gjennom tette avløp eller tørke gjenstander. Åpne luftutslippsgitteret på baksiden og koble slangen til der (fig. 1).



Vakuumforsegling

Legg tekstilene i vakuumposen og sug ut luften. Koble deretter slangen til luftutslippet og blås frisk luft inn i posen. Tekstilene vil føles rene og friske igjen (fig. 2).


VIKTIG:
Ikke slå av EV APOLLO under vakuumforseglingen.



Timer / forsinket start

- Trykk på startknappen
- Trykk deretter på timerknappen ønsket antall ganger.
- Hvert opplyste hjørne tilsvarer 15 minutters driftstid.
- Du kan velge mellom 15, 30, 45 eller 60 minutter.

OBS:
Hvis kun timerknappen trykkes uten at EV APOLLO startes først, starter apparatet automatisk etter nedtelling.

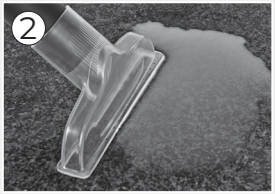





Våtsuging

Ved våtsuging skal du begynne med tom vanntank og suge opp væsken med EV APOLLO-tørrslangen (fig. 2).

Pass på at vanntanken ikke blir overfylt.

Etter hver våtsuging må slangen rengjøres og tørkes grundig. Sug først opp rent vann for å skylle slangen. Fest deretter slangen til luftutløpsåpningen og sett håndtaket inn i innsugingsåpningen. La EV APOLLO gå i ca. 2–3 minutter slik at luften blåser slangen tørr (fig. 3).

Deretter er slangen klar til bruk igjen for alle andre rengjøringsoppgaver.

Anbefalt innstilling for våtsuging med EV APOLLO: «MAX» (fig. 4).

OBS:
Ikke sug opp vann med elektromunnstykket eller den elektriske slangen.

VEDLIKEHOLDSANVISNINGER





Vennligst følg disse instruksjonene:

1. Trekk først ut strømpluggen fra stikkontakten.
2. Tøm ut skittenvannet fra vanntanken og rengjør deretter vanntanken med den spesielle EV APOLLO-rengjøringskluten.
3. Rengjør undersiden av motorenheten med en fuktig klut og tørk den deretter grundig.
4. Fjern skruen og separatoren, rengjør separatoren grundig og monter den tilbake igjen. Kontroller at separatoren låses korrekt inn i føringsporet før den festes med mutteren.
5. Ikke lukk låseklemmene. Løft bærehåndtaket på vanntanken litt opp og sett tanken i tørkeposisjon (fig. 1). På denne måten kan den gjenværende fuktigheten i tanken sirkulere sammen med luften rundt og tørke optimalt.
6. Ved ganske enkelt å trykke motorenheten ned igjen er EV APOLLO raskt klar til neste bruk (fig. 2).

VIKTIG:
Oppbevar aldri EV APOLLO-rengjøringssystemet med vann i tanken eller i fuktig tilstand.

EV APOLLO

ELEKTROMUNNSTYKKE – POWERBRUSH



TEKNISKE DATA

Spenning	230 V | 50 Hz
Effekt	150 watt



Anbefalt innstilling for elektromunnstykket: "CLEAN" (fig. 1).

1. Elektromunnstykke
2. Teleskoprør
3. EV APOLLO elektrisk slange

FARE:
Bruk EV APOLLO elektromunnstykket og den elektriske slangen kun til tørrsuging.

GRUNNFUNKSJONER – ELEKTROMUNNSTYKKE

Bruk av elektromunnstykket

EV APOLLO-elektromunnstykket er spesielt godt egnet for rengjøring og vedlikehold av sterkt belastede tepper og teppegulv, for eksempel områder med mye gangtrafikk. Det egner seg også svært godt til rengjøring av møbler, polstring og madrasser. Selvfølgelig kan også harde gulv rengjøres med EV APOLLO-elektromunnstykket. Ved rengjøring av sensitive eller allerede skadede madrasser og overmadrasser anbefales det å bruke Powerbrush-madrassbeskytteren som innsats til elektrobørsten. For ekstra beskyttelse bør et laken bli liggende på madrassen eller overmadrassen under rengjøringen.
Slå av EV APOLLO-rengjøringssystemet. Koble kabelen fra elektroslangen til den tilhørende tilkoblingen (se oversikt over komponenter). Slå deretter på EV APOLLO. Aktiver utløsermekanismen og sett teleskoprøret i skrå stilling. Motoren starter da automatisk. Når teleskoprøret føres tilbake til vertikal posisjon, stopper motoren automatisk.

Overbelastningsbeskyttelse for elektromunnstykket


Ved overbelastning av motoren, for eksempel dersom børstevalsen blokkeres av oppsugde større fremmedlegemer eller teppekanter og frynser som har viklet seg rundt valsen, vil en tilbakestillbar overbelastningsbeskyttelse automatisk slå av motoren for din sikkerhet.

Når dette skjer, tennes den røde varsellampen. Dersom dette skulle oppstå, gjør du følgende:
- Slå av elektromunnstykket og trekk støpselet til EV APOLLO-rengjøringssystemet ut av stikkontakten.
- Fjern årsaken til blokkeringen og rengjør børstevalsen ved behov.
- Deretter kan elektromunnstykket tas i bruk igjen

VEDLIKEHOLD AV ELEKTROMUNNSTYKKET

1. Koble munnstykket fra strømtilførselen.
2. Fjern hår og fibre med fugedysen.

Vedlikehold

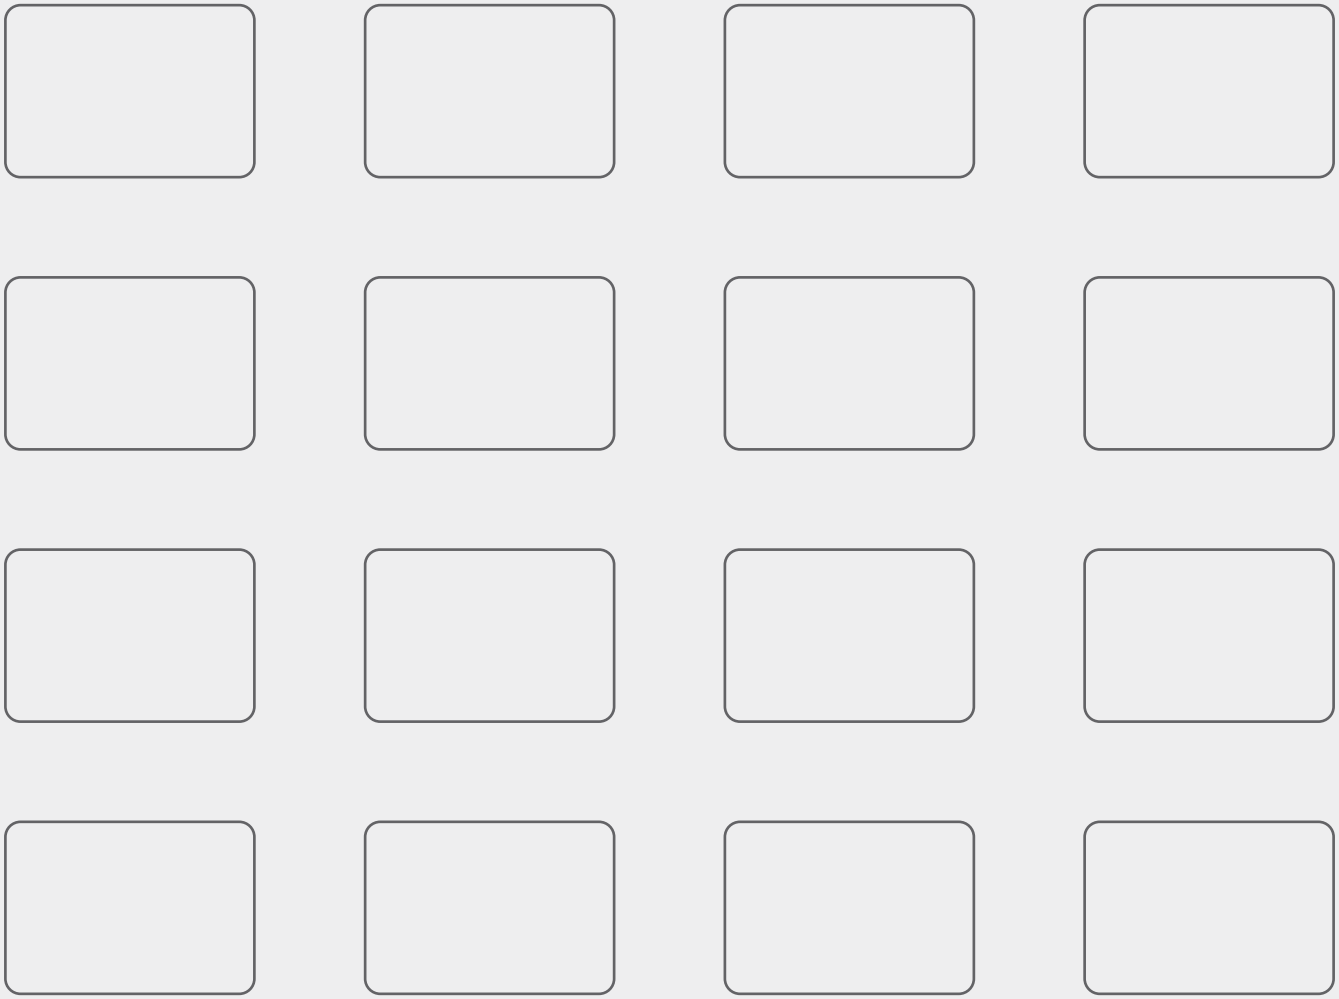


EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany