EVAPOLLO



User Guide SE

Din EV Apollo är bara början.

Upptäck vårt sortiment av EV-ångrengörare för en ännu djupare nivå av rengöring och hygien:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

De är utvecklade för att fungera perfekt tillsammans med EV Apollo och använder ångans kraft för att desinficera, avfetta och förbättra rengöringsresultatet – helt utan rengöringskemikalier.

Optimera din rengöringsrutin redan idag med den kompletta EV-lösningen.

Mer information finns på: **www.ev-international.com**

EV APOLLO

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:
LÄS DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Läs alla anvisningar noggrant innan du använder EV APOLLO-rengöringssystemet.
EV APOLLO-rengöringssystemet får endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan vara farlig.

1. Dra alltid ur stickkontakten innan du rengör eller torkar EV APOLLO-rengöringssystemet.
2. Använd aldrig EV APOLLO-rengöringssystemet utan separator.
3. Använd aldrig EV APOLLO-rengöringssystemet utan vatten.
4. Byt vatten i god tid vid kraftig nedsmutsning.
5. Rengör separatorn regelbundet.
6. Använd endast EV APOLLO-rengöringssystemet under uppsikt. Barn under 8 år och personer som inte är bekanta med användningen bör hållas borta från apparaten.
7. Material som inte binder sig med vatten får inte sugas upp med EV APOLLO-rengöringssystemet. Använd inte EV APOLLO för att suga upp stora mängder mineraldamm, sot, gips eller byggrester. Sug inte upp stora mängder fint damm.
8. Sug aldrig upp brandfarliga vätskor.
9. Undvik att suga upp vassa eller hårda föremål.
10. Sug inte upp cigaretter, tändstickor, aska eller andra glödande eller brinnande föremål.
11. Använd aldrig EV APOLLO-rengöringssystemet med skadad nätkabel.
12. Förvara inte EV APOLLO-rengöringssystemet med nätkabeln ansluten. Dra alltid ur stickkontakten vid längre stillestånd eller under underhåll.
13. Följ tillverkarens anvisningar och varningar och använd endast godkända originaltillbehör.
14. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår genom felaktig användning, användning som strider mot instruktionerna, egna reparationer eller felaktigt underhåll.
15. Sänk inte ner apparaten i vatten vid rengöring.
16. Elslangen måste kontrolleras regelbundet och får inte användas om den är skadad.
17. Elektromunstycket innehåller elektriska anslutningar och får endast användas med strömförsörjning.
18. Var försiktig så att fingrarna inte kläms vid användning av elektromunstycket.

YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad serviceverkstad eller annan kvalificerad person för att undvika fara.



INFORMATION OM MILJÖSKYDD

Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall när dess livslängd är slut. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Materialen kan återvinnas enligt märkningen.

Genom återvinning och återanvändning bidrar du till att skydda miljön.

Kontakta lokala myndigheter för information om närmaste återvinningsstation.

Fara

För att undvika elektriska stötar, utsätt inte för regn! Förvara eller använd inte utomhus!

Hushållstyp


DUBBELISOLERAD

EV APOLLO

Kära EV APOLLO-kund!

Gratulerar till ditt köp av **EV APOLLO-rengöringssystemet**.

Du har valt en produkt som kombinerar teknisk prestanda, användarkomfort och modern design.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant för att kunna använda **EV APOLLO-rengöringssystemet** säkert och effektivt under lång tid.

Vänligen notera ditt serienummer här **EV APOLLO.** Du hittar detta under handtaget på själva enheten.



Denna representation av etiketten tjänar endast som ett exempel.

INNEHÅLL

Sida

Säkerhetsanvisningar ..... 96 - 97

Allmän beskrivning ..... 102 - 103

Standardtillbehör 103

Förberedelser 104

Grundläggande funktioner

Lufttvätt 105

Rengöring med standardtillbehör ..... 106 - 107

Fler funktioner

Blåsfunktion 105

Vakuumförsegling 107

Timer 108

Våtsugning 108

Skötselråd 109

Tillbehör

Elmunstycke ..... 110 - 111

SE

ALLMÄN BESKRIVNING



SE

Tekniska data


Typ	EV APOLLO
Spänning	220 - 240 V | 50/60 Hz
Effekt	tre effektlägen - max. 650 watt
Mått	ca. 38 x 35 x 45 cm (längd x bredd x höjd)

EV APOLLO

GRUNDENHET



1. Kontrollpanel med på/av-brytare och motorreglering
2. Timer
3. Eluttag
4. Motorenhet
5. Separator (vänstergänga)
6. Fästmutter
7. Vattentank
8. Bärhandtag
9. Låsspärrar
10. Avtagbart lock för insugningsöppning
11. Chassi
12. Tankfrigöring
13. Luftutsläppsgaller (baksida)
14. Hållare för låsspärrar (baksida)

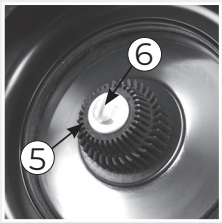





STANDARDTILLBEHÖR



















1. Omkopplingsbart golvmunstycke
2. Möbelmunstycke
3. Sugslang (3m) med luftreglering (3b)
4. Möbelborste
5. Tillbehörshållare
6. Fogmunstycke
7. Separatornyckel
8. Teleskoprör i rostfritt stål
9. Hylsa
10. Parkeringshållare

EV APOLLO

FÖRBEREDELSE



1. Fyll vattentanken med ca. 2,5 - 3 liter kallt vatten så att sugenheten är lätt täckt (Fig. 1). Ditt rengöringssystem kräver denna mängd vatten för alla funktioner.
2. Kontrollera att separatorn sitter ordentligt fast

ETT MEDDELANDE:
Sätt alltid först in tanken baktill i chassit för att undvika skador.

SÄTT I VATTENTANKEN KORREKT I CHASSIT









1. Sätt nu tillbaka den fyllda vattentanken i chassit genom att först snäppa fast tanken i en vinkel baktill (Fig. 2). Se till att tanken är korrekt placerad under nosen (fig. 3).
2. Nu kan du trycka ner vattentanken framtill (fig. 4).

ETT MEDDELANDE:
Sätt alltid in tanken på baksidan av chassit först, annars kan chassit skadas! (Fig. 2-4).

MONTERING AV MOTORENHETEN PÅ VATTENTANKEN

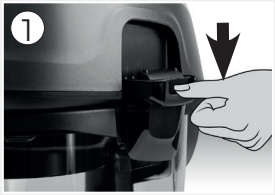

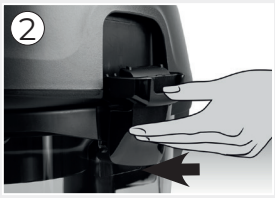



1. Placera motorenheten på vattentanken och kontrollera att ett klickljud hörs.
2. Tryck först ned den övre spärren (Fig. 1-2).
3. Stäng därefter spärren tills ett klick hörs (Fig. 3).

ETT MEDDELANDE:
Stäng spännet BOTTEN och sedan UPP (Fig. 1-3).

GRUNDFUNKTIONER FÖR EV APOLLO



Lufttvätt


Placera EV APOLLO i rummet och låt apparaten arbeta några minuter beroende på rummets storlek. EV APOLLO suger upp obehagliga lukter och dammpartiklar ur luften, binder dem i vattnet och släpper sedan ut den rengjorda luften igen (Fig. 4).



Du kan tillsätta några droppar doftolja i vattentanken om så önskas.

Rekommenderad inställning för behaglig lufttvätt: „MIN“ (Fig. 5)

ANVÄNDNING AV STANDARDTILLBEHÖR

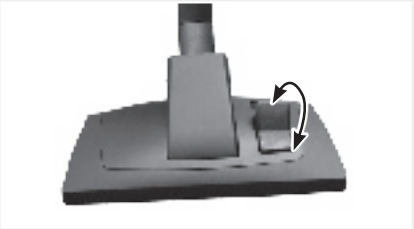

Omkopplingsbart golvmunstycke

Passar särskilt bra för skonsam och grundlig rengöring av hårda golv och mattor.




Möbelmunstycke

Lämpligt för rengöring av mjuka ytor såsom möbler och gardiner.




Möbelborste

Passar för rengöring av växter och andra känsliga föremål.

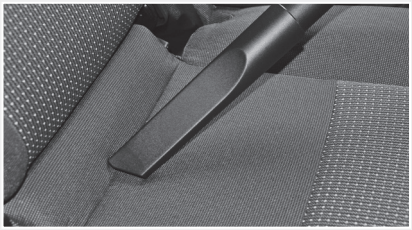

Fogmunstycke

Underlättar rengöring av svåråtkomliga områden.

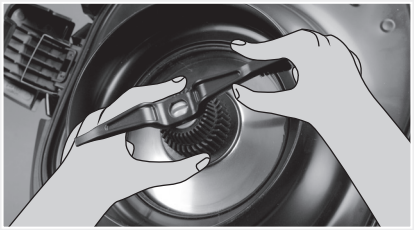

Separatornyckel

Används för att lossa och rengöra separatorn. (OBS: vänstergänga).



Parkeringshållare

Teleskopröret kan förvaras praktiskt i parkeringshållaren.



Tillbehörshållare

Tillbehörshållaren kan fästas på baksidan av chassit. Detta innebär att de viktigaste tillbehören och tillbehören alltid finns till hands.

YTTERLIGARE FUNKTIONER



Blåsfunktion

Idealisk för att blåsa rent igensatta avlopp eller torka föremål.
Öppna luftutsläppsgallret på baksidan och anslut sugslangen där. (Fig. 1)



Vakuumförsegling

Placera textilierna i vakuumpåsen och sug ut luften.
Anslut därefter slangen till luftutsläppet och blås in frisk luft i påsen.
Textilierna kommer att kännas rena och fräscha igen. (Fig. 2)


VIKTIG:
Stäng inte av EV APOLLO under vakuumförseglingen.



Timer / fördröjd start

- Tryck på startknappe
- Tryck på timerknappen önskat antal gånger.
- Varje upplyst hörn motsvarar 15 minuters drifttid.
- Du kan välja mellan 15, 30, 45 eller 60 minuter.

ETT MEDDELANDE:
Om endast timerknappen trycks in utan att EV APOLLO startas först, startar apparaten automatiskt efter fördröjning.

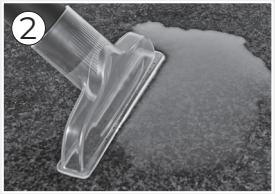

Våtsugning

Börja våtsugningen med tom vattentank.

Sug upp vätskan med EV APOLLO-slangen (Fig. 2).

Undvik att överfylla vattentanken!



Rengör och torka slangen efter varje våtsugning. Sug upp rent vatten, anslut därefter slangen till luftutsläppet och låt apparaten arbeta cirka 2–3 minuter för att torka slangen (Fig. 3).

Rekommenderad inställning för våtsugning: “MAX” (Fig. 4).



ETT MEDDELANDE:
Sug inte upp vatten med elektromunstycket eller elslangen!

SKÖTSELRÅD





Följ dessa instruktioner:

1. Dra först ut nätkontakten ur vägguttaget.
2. Töm ut smutsvattnet ur vattentanken och rengör därefter vattentanken med den speciella EV APOLLO-rengöringsduken.
3. Rengör undersidan av motorenheten med en fuktig trasa och torka den sedan noggrant torr.
4. Ta bort skruven och separatorn, rengör separatorn noggrant och montera tillbaka den igen. Kontrollera att separatorn sitter korrekt i styrspåret och låses fast ordentligt innan den fästs med muttern.
5. Stäng inte låsspärrarna. Lyft vattentankens bärhandtag lätt och sätt tanken i torkläge (Fig. 1). På så sätt kan den kvarvarande fukten i tanken cirkulera tillsammans med den omgivande luften och torka optimalt.
6. Genom att helt enkelt trycka ned motorenheten är EV APOLLO snabbt redo för nästa användning igen (Fig. 2).

VIKTIG:
Förvara aldrig EV APOLLO-rengöringssystemet med vatten i tanken eller i fuktigt skick.

EV APOLLO

ELEKTROMUNSTYCKE – POWERBRUSH



Tekniska data

Spänning	230 V | 50 Hz
Effekt	150 W



Rekommenderad inställning för elektromunstycket: “CLEAN” (Fig. 1).

1. Elektromunstycke
2. Teleskoprör
3. EV APOLLO-elslang

FARA:
Använd EV APOLLO-elektromunstycket och elslangen endast för torrsugning.

ANVÄNDNING AV ELEKTROMUNSTYCKET

Användning av elektromunstycket

EV APOLLO-elektromunstycket är särskilt lämpligt för rengöring och skötsel av hårt slitna mattor och heltäckningsmattor, till exempel i områden med mycket gångtrafik. Det lämpar sig även mycket bra för rengöring av möbelklädsel och madrasser. Självklart kan även hårda golv rengöras med EV APOLLO-elektromunstycket. Vid rengöring av känsliga eller redan skadade madrasser och bäddmadrasser rekommenderas att använda Powerbrush-madrasskyddet som insats för elborsten. För extra skydd bör ett lakan lämnas kvar på madrassen eller bäddmadrassen under rengöringen. Stäng av EV APOLLO-rengöringssystemet. Anslut kabeln från elslangen till det avsedda uttaget (se komponentöversikten). Starta därefter EV APOLLO. Aktivera upplåsningsmekanismen och vinkla teleskopröret till sned position. Motorn startar då automatiskt. När teleskopröret åter förs tillbaka till vertikalt läge stängs motorn automatiskt av.

Överbelastningsskydd för elektromunstycket

Vid överbelastning av motorn, till exempel om borstvalsen blockeras av uppsugna större främmande föremål eller av mattfransar som har lindats runt valsen, stänger ett återställningsbart överbelastningsskydd automatiskt av motorn för din säkerhet.


När detta sker tänds den röda varningslampan. Om detta inträffar ska du göra följande:

- Stäng av elektromunstycket och dra ut nätkontakten till EV APOLLO-rengöringssystemet ur väg guttaget.
- Åtgärda orsaken till blockeringen och rengör borstvalsen vid behov.
- Därefter kan elektromunstycket tas i bruk igen.

SKÖTSEL AV ELEKTROMUNSTYCKET

1. Koppla bort munstycket från strömförsörjningen.
2. Avlägsna hår och fibrer med fogmunstycket.

Underhåll

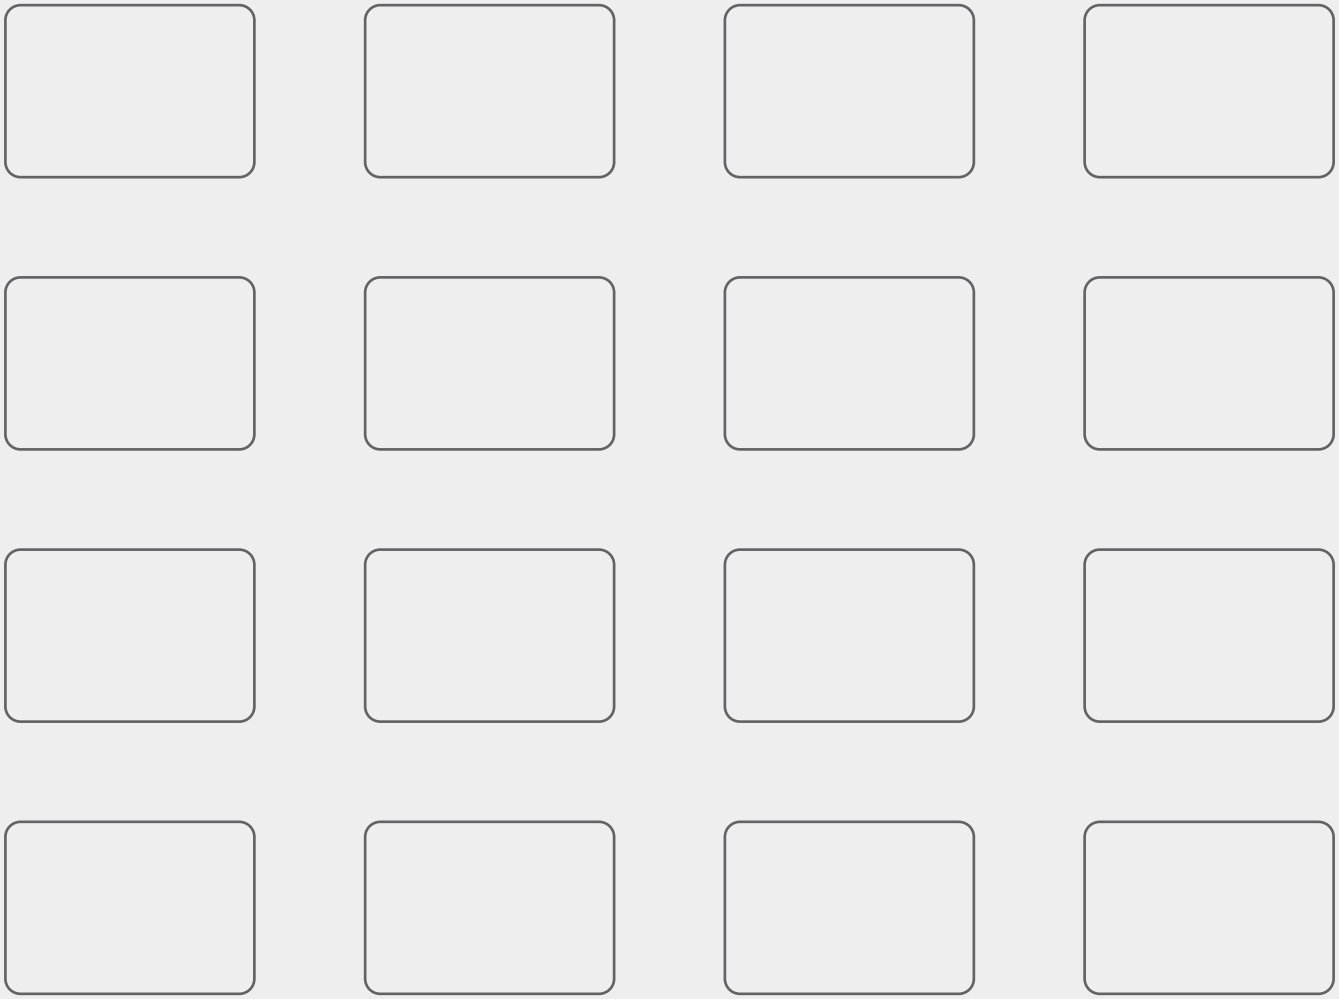



SE

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany