EV ATLANTIS X



User Guide CZ

Vážení zákazníci,

Velmi si vážíme vaší činnosti. Služby poskytované vám jsou naší nejvyšší prioritou. Budete-li mít dotazy, jsme vám kdykoli k dispozici.

Kontaktujte nás na:

My Aura s.r.o. / Pointhill s.r.o.
Bystrá 761/10, 193 00 Praha
9, Czech Republic
Infolinka: +420724243252
Email: info@luxczech.cz



S výrobkem EV ATLANTIS X vám přejeme maximální spokojenost.

Za celý kolektiv E V International Ltd.

Obsah

Téma	Strana
Úvod	2
Rozsah dodávky	3
Bezpečnostní předpisy	4
Technické údaje	6
Před uvedením do provozu	7
Plnění vodou	7
Nasazení parní hadice	8
Nasazování nástavců	8
Displej	8
Nástavce	9
Zapnutí	10
Instrukce	11
Žehlička EV (volitelný)	22
Parní kartáč EV (volitelný)	24
Osvěžovač vzduchu EV (volitelný)	25
Čištění a údržba	26
Právní aspekty	27
Údržba	

Úvod

EV ATLANTIS X je výsledkem dlouholetých zkušeností a rozsáhlého technického výzkumu. Tento dokonalý přístroj jsme vybavili profesionálním příslušenstvím.

Pevně věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni po mnoho let. Abyste jej používali správně, pročtěte si tento návod.

Suchá pára horká 150 °C–185 °C má ty účinky:

- rozpouští tuky;
- dezinfikuje;
- hubí bakterie;
- odstraňuje zápach;
- chrání lidské zdraví a životního prostředí před chemikáliemi.

Především jde o jednodušší, rychlejší, lepší a ekologičtější způsob čištění.

Zakoupením EV ATLANTIS X vlastníte přístroj, který se ovládá rychle a účinně.

Třístupňová regulace páry umožňuje šetrné čištění všech druhů povrchu.

Přístroj je určen k čištění suchou párou. Pára a vysoká teplota snadno odstraňují skvrny, stopy po tvrdé vodě, zažranou špínu, mastnotu atd.

Důležité!



Vážení zákazníci E V International Ltd., uchovejte si PŮVODNÍ OBAL.

K reklamační opravě se přístroj přijímá pouze v PŮVODNÍM BALENÍ.

Pokud přístroj nedodáte v PŮVODNÍM OBALU, firma nenese odpovědnost za jeho případné poškození při přepravě.

Rozsah dodávky



Parní hadice



Univerzální kartáč



Trojúhelníkový kartáč



Mosazná koncová tryska x2



Prodlužovací trubky



Utěrka z termovlákna





Parní píst



Inline kartáč - pekalon



Kulatý nylonový kartáč (malý a velký)

* 

Osvěžovač vzduchu EV



Kulatý měkký kartáč

* 

Žehlička EV




Kulatý měděný kartáč

* 

Parní kartáč EV



Klíč k ohřívači



Podložka k univerzálnímu a trojúhelníkovému kartáči



Doplňte láhev



Kulatý nerezový kartáč

* Příslušenství, které není obsaženo v soupravě. Chcete-li získat volitelné příslušenství, obraťte se na autorizovaného prodejce E V International Ltd. Děkujeme!

Bezpečnostní předpisy

Základem podmínek používání je přísné dodržování pokynů a doporučení týkajících se údržby. Při nesprávném používání nebo nedodržování návodu k obsluze končí záruka.

Před uvedením do provozu

Vybalení přístroje

Až přístroj vyjmete z obalu, zkontrolujte, zda není poškozen. Máte-li pochybnosti, přístroj nepoužívejte a obraťte se na servis.

Rozhodně uchovejte obal, protože přístroj se přijímá k opravě pouze v původním obalu.

- Přístroj se smí používat pouze za účelem, k němuž je určen.
- Než přístroj začnete používat, přečtěte si pozorně celý návod.
- Budete-li přístroj používat v rozporu s pokyny z tohoto návodu, ztratíte nárok na záruku.
- Elektrická instalace, k níž je tento přístroj připojen, musí splňovat platné bezpečnostní pokyny.
- Přístroj nepoužívejte při vysoké teplotě. Teplota okolního prostředí by se měla pohybovat mezi 5 a 40 °C.
- Než přístroj připojíte k elektrické síti, přesvědčte se, že je kontakt dostatečně bezpečný a uzemněný. Na výrobním štítku vespod zařízení vidíte příkon přístroje.
- Přístroj nenechávejte bez obsluhy (dozoru). I na krátkou pracovní přestávku vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Než začnete s přístrojem jakkoli manipulovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za šňůru.
- Chraňte síťový kabel před kroucením, poškozením nebo dotykem s ostrými hranami. Nevystavujte jej zdrojům tepla.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou síťový kabel nebo přístroj poškozené.
- Nepoužívejte neoznačený prodlužovací kabel a v žádném případě nepoužívejte kabelový buben.
- Potřebujete-li vyměnit síťový kabel, obraťte se na servis.
- Přístroj je vybaven ochranou tepelného spínače, kterou smí aktivovat či vyměnit pouze autorizovaný servis E V International Ltd.
- Jestliže se přístroj porouchá nebo nefunguje správně, musí se okamžitě vypnout. Nezasahujte do něj.
- S veškerými opravami se obracejte na E V International Ltd. nebo svého prodejce.
- Pokud se síťový kabel nebo přístroj poškodí, měl by jej neprodleně vyměnit výrobce či autorizovaný servis.
- Přístroj neobsluhujte mokrýma rukama ani nohama.
- Přístroj nepoužívejte v dosahu dřezů, umývadel, van, sprch a zásobníků na vodu.
- Přístroj, kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Bezpečnostní předpisy

- Přístroj je zakázáno používat, hrozí-li výbuch.
- Přístroj nepoužívejte v dosahu jedovatých látek.
- Přístrojem nečistěte povrchy a předměty citlivé na teplo.
- Přístroj nevystavujte vlivu počasí.
- Přístroj neumisťujte do blízkosti pracovních a elektrických ohřívačů ani jiných zdrojů tepla.
- Elektrické spotřebiče, jako jsou televizory, rozhlasové přijímače, lampy atd., by se neměly čisti párou, ani když jsou odpojené od elektrické sítě.
- Nedovolte, aby přístroj obsluhovaly děti.
- **Tlačítka netiskněte přílišnou silou ani ostrými předměty. Displeje se dotýkejte lehce.**
- Přístroj postavte pokaždé na stabilní povrch na rovné zemi.
- Jestliže přístroj spadne z výšky nebo se poškodí, nepoužívejte jej a obraťte se na prodejce.
- Pokud se přístroj poškodí, vypněte jej a nepokoušejte se jej opravit sami. Obraťte se na servis.
- K opravě používejte pouze originální díly.
- Přístroj udržujte vždycky ve vodorovné poloze.
- Parní tryskou nemiřte do elektrických spotřebičů ani směrem k nim.
- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Než přístroj uložíte, počkejte, až vychladne.
- Nepoužíváte-li přístroj déle než tři týdny, vylijte vodu z ohřívače.
- Přístroj obsahuje několik bezpečnostních systémů. Měnit je smí pouze autorizovaný servis.
- Parní tryskou nemiřte na lidi ani zvířata.
- Před parní trysku nikdy nedávejte ruku.
- **Do nádoby k vyvíječi páry nikdy nelijte čisticí prostředky ani jiné příměsi. Pouze vodovodní vodu.**
- Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) tělesně postižené, s poruchou smyslového vnímání nebo duševně nezpůsobilé či takové, které s přístrojem nemají zkušenosti a neumějí jej ovládat.
- Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Přístroj není určen k vytápění prostoru.

Technické údaje - EV ATLANTIS X

Napájení elektrickým proudem	220 - 240 V - 50/60 Hz
Maximální celkový pracovní výkon	2750 W
Maximální výkon ohřívače	2000 W
Maximální výkon žehličky	750 W
Objem ohřívače	2.2 l (0.58 gal)
Objem plnicí nádoby	2.1 l (0.55 gal)
Maximální tlak	9 bar
Zkušební tlak	10 bar
Hmotnost	6,5 kg (14lb)
Regulace páry	Electronic
Rozměry	410 x 297 x 250 mm (16 x 12 x 10 in)
Těleso	100% AISI 304 INOX - Nerezová ocel (doživotní záruka proti zrezivění)

Ochranná zařízení:

- Přetlakový ventil;
- Stupeň ochrany krytem IP 24;
- Elektronická regulace ohřevu;
- Elektronická regulace hladiny vody v ohřívači; Elektronická regulace hladiny vody v plnicí nádobě;
- Elektronická regulace napětí v zásuvce přístroje;
- Automatické řízení funkcí u každého připojení;
- Termostat se samočinným dobíjením;
- „jednorázový“ termostat.



Před uvedením do provozu

Popis přístroje a popisky k ilustracím

1. Šroubovací uzávěr ohřívače
2. Nádoba
3. Víčko nádoby
4. Dotykový displej

4.1 Nedostatek vody: na displeji se objeví H2O a zazní varovné znamení

4.2 Pára je připravena: na displeji se objeví 185 °C (365 °F)

5. Navíječ síťového kabelu
6. Zásuvka



1. Plnění přístroje EV ATLANTIS X vodou

Než zasunete zástrčku do zásuvky, přesvědčte se, zda je uzávěr ohřívače (1) dotažený.

Do nádoby (2) nalijte 2 l kohoutkové vody.

Přístroj zapnete tím, že na dotykovém displeji fuknete na hlavní vypínač (4).

Přístroj nyní přečerpá vodu do ohřívače.

Přístroj je vybaven zvukovým varovným znamením, které vás upozorní, až bude potřeba nalít vodu do nádoby (2). Nedostatek vody: Dochází-li voda, na displeji se objeví H2O (4).

Jestliže dojde voda, přestane se tvořit pára; ohřívač pod tlakem se vypne, aby neběžel naprázdno.

Potřebuje-li přístroj vodu, odšroubujte víko nádoby (3) a nádobu (2) naplňte vodou z plastové láhve.

Do nádoby (2) nikdy nelijte čisticí prostředky, přísady k odstranění vodního kamene, esence ani destilovanou vodu!
Vážně byste tím poškodili systém oběhu vody a topné těleso.

Nasazení parní hadice

2. Nasazování parní hadice k EV ATLANTIS X

Odklopte ochranný kryt zásuvky (6). Nyní do zásuvky zasuňte zástrčku parní hadice. Tím je hadice k přístroji připojena.
Parní hadici vyjmete tak, že odklopíte víko zásuvky (6) a hadici vytáhnete.


Pokaždé když ukončíte čištění přístrojem, hadici vyjměte.

3. Připojování příslušenství

Na hadici nebo trubku nasaďte vhodný díl příslušenství tak, aby zaklapl.
Díl příslušenství sundáte z hadice nebo trubky tak, že stisknete černý knoflík a díl stáhnete.

4. Displej na přístroji EV ATLANTIS X


- ON / OFF
- Ohřívání vody v ohřívači
- Do nádoby je potřeba dolít vodovodní vodu.
- Údržba
- Informace o teplotě, tlaku a době, jak dlouho je přístroj v provozu

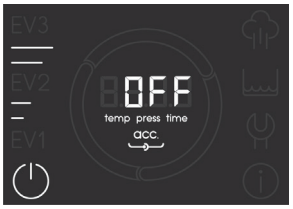


Přístroj zapněte tím, že se dotknete hlavního vypínače na displeji (4); tím se zároveň zapne ohřívač.
Přístroj nyní přečerpává vodu do ohřívače.



Přístroj přeměňuje vodu na suchou páru 3–5 minut.

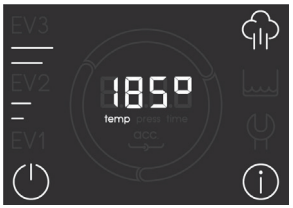

Jakmile se dosáhne provozního tlaku, zobrazí se to na displeji (4). Takto přístroj oznámí, že je připraven k provozu.

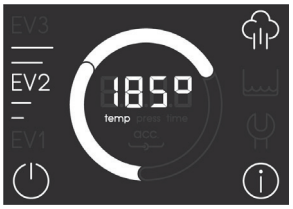

Kruh se vyplňuje na znamení, jak se zvyšuje množství páry: EV1, EV2, EV3.



Jakmile připojíte příslušenství, na displeji se objeví symbol acc.

Nástavce



Čištění horkou vodou. Tisknutím tlačítka (B) můžete vybírat mezi stupni páry EV1, EV2 a EV3. Stiskněte a podržte tlačítko A, potom stiskněte spouštěč páry na přední části hadice a můžete začít používat funkci kropení vodou.

Pevně přitlačte nerezovou drátěnku k velkému kulatému kartáči.





Trojúhelníkový kartáč + univerzální kartáč + termovlákno = univerzální a trojúhelníkový kartáč s termovláknem.
Kartáčová rohož snižuje vlhkost a akumuluje teplo.

Zapnutí

Přístroj se musí naplnit vodou.

Nyní na dotykovém displeji (4) aktivujte hlavní vypínač; na displeji (4) se objeví „ON“ (Ohřívač ZAPNUTÝ), čímž přístroj oznamuje, že je připraven k provozu.

Nyní připojte parní hadici.

Přístroj má třístupňovou regulaci páry.



Tisknutím tlačítka (B) můžete regulovat stupeň páry. Bez páry, EV1 malé množství páry, EV2 střední množství, EV3 velké množství.



Stisknutím tlačítka (C) můžete uvést do chodu parní trysku.

Vedle funkce suché páry má přístroj také funkci horké vody pod tlakem. Tuto funkci aktivujete tak, že stisknete a podržíte tlačítko (A). Funkci horké vody používejte se středním nebo malým množstvím páry. Nyní máte k dispozici funkci horké vody. Pomáhá odstraňovat rozpuštěnou nečistotu. Hodí se zejména na vodítka ve sprchovém koutě a žlábky na okraji dřezů a umyvadel. Této funkce lze využít též k čištění zahradního nábytku apod.

Tato funkce je navržena pro dlouhodobé používání.

Hadice připojená k přístroji a parní hadice jsou studené, a proto musíte snížit kondenzaci v hadicích tím, že budete po dobu 10 vteřin naplno upouštět páru. Počkejte, dokud se teplota neustálí kolem 185 °C.

Jakmile s čištěním skončíte, hlavním vypínačem na dotykovém displeji (4) přístroj vypněte.

Nyní vytáhněte zástrčku ze zásuvky a síťový kabel omotejte v místě pro navíjení (5).

Než stroj uložíte, musíte ho nechat vychladnout, což trvá asi půl hodiny (při pokojové teplotě).

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Pohlcovače Nánosy mastnoty se odstraňují těžko.	 Mastnotu z filtrů odstraňujte špičatou tryskou. Pohlcovač čistěte zvnějšku podle možností přístupu. Za tímto účelem můžete používat trojúhelníkový kartáč potažený návlekem z termovlákna.	Střední a velké množství páry
Armatura Snadno se na ní usazuje vodní kámen a špatně se z ní odstraňuje.	 Na choulostivé nebo nerezové povrchy používejte špičatou trysku a malý kulatý měděný kartáč. Na usazeniny vodního kamene kartáčem mírně tlačte. Letité usazeniny vodního kamene nelze odstranit naráz. Armaturu čistěte pravidelně.	Střední a velké množství páry Takto ušetříte za nákup náhradních dílů a nepotřebujete k tomu chemikálie.
Zahradní nábytek Hodně se špiní, obzvlášť od hmyzu a lišejníků.	 Používejte špičatou trysku s nylonovým nebo měkkým kartáčem. K čištění dřevěného nábytku zvolte méně páry než na plastový či kovový nábytek. K čištění choulostivého zahradního nábytku (např. dřevěného) používejte výhradně měkký kartáč.	Malé a střední množství páry Rozpustí velké množství špíny.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Sprchový kout Máte-li na skleněných dveřích silné nánosy vodního kamene, doporučujeme k jeho odstranění použít trochu octa. Nechte ho působit přibližně půl hodiny.	  Na spáry a žlábky používejte špičatou trysku s kulatým nylonovým kartáčem a maximální množství páry. Pryžové těsnění čistěte menším množstvím páry.	Střední a velké množství páry Na pryžové těsnění, sklo, spáry a plastové povrchy existuje spousta možností využití.
Dřevěný nábytek Dřevěný nábytek a dřevěné stropy jsou velmi choulostivé. Čistěte je velmi opatrně.	   Dřevěnou kuchyň ošetřujte špičatou tryskou s menším stupněm páry ze vzdálenosti kolem 15 cm. Mimořádně choulostivý materiál otírejte hadříkem z termovlákna nasáklým párou. Čištění netrvá krátce, zato je jemné. Na impregnovaný dřevěný strop používejte univerzální kartáč a návlek z termovlákna.	Malé množství páry Povrch čistěte rychle. Nedržte parní trysku na místě. Párou čistěte jen v malém množství.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Zvířecí klece koše na psy a kočky, ptačí klece, klece na křečky aj.	 Klece čistěte špičatou tryskou a malým nebo velkým kulatým nylonovým kartáčem.	Malé a střední množství páry k odstranění staré a zašlé špíny musíte postup opakovat. Pomocí páry dosáhnete velmi dobré dezinfekce.
Korek Jestliže jsou korkové povrchy ošetřeny olejem nebo voskem, dají se čistit párou. Impregnované korkové podlahy lze párou čistit perfektně.	 Na univerzální kartáč nasaďte termovlákno a čistěte malým množstvím páry. Dávejte pozor, aby se do korku nevsáklo moc vlhka. Po povrchu přejíždějte rovnoměrně a rychle a nezastavujte se na jednom místě. V případě skvrn proveďte postup raději víckrát.	Malé množství páry Páru používejte pouze v malém množství.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
<u>Lakované povrchy</u> Lakované povrchy se dají čistit velmi dobře.	  Povrchy ošetřujte malým množstvím páry na vzdálenost 10–15 cm. Potom je otírejte termovláknem. Výsledkem budou lesklé lakované povrchy beze šmouh.	Malé množství páry Povrch čistěte rychle. Nedržte parní trysku na jednom místě. Používejte jenom malé množství páry.
<u>Linoleum</u> Materiál, který se párou čistí ideálně.	  V případě silně znečištěných ploch zvolte střední množství páry. Tak jako u normální špíny je také důležité vědět, že při menším množství páry schne povrch rychleji.	Malé a střední množství páry Zbytky čisticích prostředků odstraníte opakováním postupu čištění.
<u>Matrace</u> Párou se dají čistit velmi dobře. Těží z přirozené svěžesti čištění párou. Následkem úniku tekutin začínají matrace nepříjemné zapáchat a nebudí pocit svěžesti.	  Předek i zadní stranu matrace ošetřete univerzálním kartáčem. Zvolte malé množství páry. V případě skvrn můžete nakrátko zvolit střední množství páry. Než se absorbovaná vlhkost vsákne do matrace, vyměňte termovlákno. Po čištění se postarejte o dostatečné vyvětrání místnosti, aby matrace snáz vyschla.	Malé množství páry Čištění párou hubí roztoče. To je výhoda hlavně pro lidi alergické na prachovky prachové.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Kov Nerezová ocel, eloxovaný hliník, děrovaný plech, mosaz a jiné.	   V závislosti na velikosti povrchu zvolte špičatou trysku, trojúhelníkový kartáč (potom povrch vyleštěte termovláknem), nebo trojúhelníkový kartáč povlečený termovláknem.	Malé a střední množství páry Malé množství páry použijte proto, aby se na kovu drželo méně vlhka.
Koberce Koberce a mokety můžete čistit a udržovat, aniž je poničíte. Snadno se čistí některé látky, například syntetické. Jiné látky jsou více či méně choulostivé.	   Před čištěním párou z celé plochy vysajte luxem prach. Na malém kousku, který není na očích, vyzkoušejte odolnost barev a přilnavost. Po vyhodnocení výsledku a zjištění, že to je dobré, čistěte dál. Nejprve ošetřete skvrny špičatou tryskou a párou v tupém úhlu (špičkou trysky se nedotýkejte koberce) a jednotlivé skvrny otřete utěrkou.	Malé a střední množství páry Skvělé pro lidi a návštěvníky hotelů alergické na prachovky prachové nebo interiéry, kam smějí domácí zvířátka. Koberec by se měl čistit častěji. Takto se hubí roztoči a ničí zvířecí chlupy.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Parkety a laminátová podlaha Na parkety se používají různé druhy dřeva, například buk, dub, javor, jasan, bříza a mnoho dalších. Masivní dřevo nebo ošetřené parkety lze čistit snadno párou, pokud není poškozena impregnace.	  K čištění parket používejte univerzální kartáč povlečený termovláknem. Čištění provádějte s malým nebo středním množstvím páry. Strojem přejíždějte po povrchu rovnoměrně. Včas vyměňte termovlákno, dřív než podlaha nasákne vlhkost. Otázka: Opravdu pára podlahu nepoškodí? Odpověď: Pokud se používá správně – ano, podlahu nepoškozuje. Přístroj EV ATLANTIS X se vyznačuje mimořádně suchou párou. Jenom vlhká pára by mohla přenést teplotu příliš rychle, a tím povrch poškodit. (V sauně vydržíme při teplotě 90 °C, a přitom koupání ve stejně horké vodě by bylo nemožné). Proto používáte mnohem menší vlhkost než při mokrém stírání. Parkety se blýskají a ihned po nich můžete zase chodit.	Malé a střední množství páry
Plast plasty se nacházejí v celé domácnosti. Plochy stolů, podlahovina z PVC, kuchyňské kredence, stínidla lamp atd.	   Méně špinavé plochy čistěte malým množstvím páry, aby povrch uschl rychleji. Silněji znečištěné plochy můžete snadno čistit středním množstvím páry. Plasty jsou velmi trvanlivé. Příslušenství můžete vybírat podle velikosti povrchu.	Malé, střední a velké množství páry Při tomto hygienickém postupu můžete čistit většinu pracovních ploch v kuchyni.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Radiátory Existují deskové (s hladkým povrchem) a žebrové.	   Deskové (hladké) radiátory čistěte trojúhelníkovým kartáčem povlečeným termovláknem. Potom sejměte horní mřížku a radiátor čistěte párou shora. Žebrové radiátory a prostory mezi žebry se čistí špičatou tryskou. Prach zvlhne a odpadne.	Malé, střední a velké množství páry Za radiátor a pod něj položte starý hadr. Ještě lépe se prach stírá prachovkou.
Okenní rámy Profily, odvodňovací drážky a škvíry se čistí velmi složitě za pomoci běžných prostředků.	   K čištění profilů používejte špičatou trysku s nástavcem na kartáč, nebo bez něj. Špínu na nepřístupných místech rozpouštějte malým množstvím páry a pak ji setřete termovláknem.	Malé a střední množství páry U dřevěných profilů postupujte pouze s malým množstvím páry.
Rostliny Speciální zelené rostliny a suché rostliny.	  Pod rostlinu položte hadr, aby absorboval prach a vlhkost. Rostlinu ošetřete zdálky průměrným množstvím páry se špičatou tryskou.	Malé a střední množství páry Už žádné složité zalévání květin ve velkých květináčích či na zahradách kropením.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Rotang Odstraňování prachu z rotangového nábytku a pletených křesel je obtížné.	  Pletený nábytek ošetřujte špičatou tryskou a malým množstvím páry a potom jej otřete termovláknem.	Malé, střední a velké množství páry Za pletivo dejte hadr, aby zachytil usazený prach.
Hygienická zařízení Vany, bidety, sprchovací vany, záchody, dřezy atd.	   Větší povrchy čistěte velkým kulatým kartáčem. Na kouty používejte špičatou trysku s nasazeným kartáčem nebo bez něj. Plastové dřezy a vany čistěte nylonovým nebo měkkým kartáčem.	Malé množství páry Díky čistění párou dostane keramika v hygienických zařízeních zrcadlový lesk.
Sifony Čištění odpadu ze sprch, koupelen a kuchyní, aniž byste museli rozebírat sifon a používat chemikálie.	  Špičatou trysku nebo plunžr držte nad sifonem. Pak ho opláchněte čistou vodou.	Velké množství páry Rychle a bez chemikálií.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Okna aut Za deště se usazuje silikon a špína a zůstávají po nich šmouhy. Výsledkem je špatná viditelnost.	  Používejte špičatou trysku a pak povrch otřete termovláknem. Od vícevrstvového bezpečnostního skla (např. čelního skla automobilu) dodržujte minimální vzdálenost 2 cm.	Střední množství páry Čistá okna jsou bezpečná.
Sklo	    Čím větší špína na skle, tím menší vzdálenost potřebujete mezi špičatou tryskou a povrchem. U krátké vzdálenosti je čištění vysokou teplotou lepší. Vyhýbejte se však přímému dotyku špičaté trysky s povrchem. Zašlou špínu rozpouštějte měkkým kartáčem.	Malé množství páry Podle libosti: povrch skla můžete čistit univerzálním kartáčem a termovláknem.
Čalounění Vyrábí se z různých materiálů, jako jsou dralon, viskóza, bavlna, směsová tkanina aj. Navíc záleží na tom, zda materiál bledne. V zásadě zde platí toto: čistění si nejprve vyzkoušejte na malém povrchu a nechte ho zaschnout.	   Dralon a jiné nechoulostivé látky na čalounění můžete čistit přímo trojúhelníkovým kartáčem povlečeným termovláknem. Bavlnu, směsové tkaniny apod. ošetřujte nav vzdálenost asi 15 cm. Potom povrch ošetřený párou otřete termovláknem.	Malé, střední a velké množství páry Čalounění čistěte pravidelně, osvěžené barvy budou vypadat nádherně.

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
Čalounění v automobilech K jeho výrobě se používají různé látky. Proto si čistění nejprve vyzkoušejte na místě, které není na očích (např. vespod).	   Vždycky dbejte, abyste od látky zachovávali dostatečnou vzdálenost.	Malé množství páry Trojúhelníkovým kartáčem pohybujte několikrát krátce nad povrchem. Dlouhodobého výsledku dosáhnete pravidelnou údržbou.
Toalety Okenní panty, hrany a nepřístupné kouty.	  Na hrany na záchodech používejte špičatou trysku s kartáčem nebo bez něj. Žluté stopy po moči odstraníte opakovaným čistěním. Různé špinavé plochy spláchněte záchodovou vodou. Za pantem držte hadr a čistěte ho špičatou tryskou plnou parou. Po vyčištění záchodu dezinfikujte trysku párou, a sice parní hadicí.	Malé, střední a velké množství páry

Instrukce

Používání	Příslušenství	Množství páry
<u>Obkládačky a malta</u> Existuje mnoho druhů obkládaček. Přístrojem EV ATLANTIS X lze téměř každou čistit velmi dobře.	 Obkládačky čistěte termovláknem. Aby uschly rychleji, zvolte malé množství páry. Zažranou špínu odstraňujte velkým množstvím páry a nylonovým kartáčem.	Malé a střední množství páry Páru můžete nechat působit bez větší námahy. Budete žasnout, jak to jde snadno.
<u>Choulostivé povrchy</u>	 Před čištěním choulostivých povrchů se doporučuje postup vyzkoušet na skrytém místě. Vždycky dodržujte dostatečnou vzdálenost od povrchu. K odstraňování špíny z povrchů, které jsou citlivé na ošetřování teplem, se obzvlášť hodí měkký kartáč. Nakonec povrchy otřete termovláknem.	Malé a střední množství páry Po krátkém cviku budete mít z výsledku tohoto způsobu čištění radost. Používejte méně páry.
<u>Žaluzie</u> Čistěte je účinně z obou stran – zevnitř i zvenčí.	 Budete-li příliš tlačit, můžete žaluzie zohýbat, proto buďte opatrní! Venkovní žaluzie čistěte zvenčí univerzálním kartáčem s termovláknem.	Malé množství páry

Žehlička EV
(volitelný)


Pokyny

Před použitím musíte žehličku připojit k přístroji EV ATLANTIS X. Na displeji se objeví tento symbol acc. .

Než žehličku použijete, přečtěte si pokyny.

Žehličku připojenou k přístroji nenechávejte bez obsluhy (bez dozoru). Žehličku vždy odkládejte na dodanou pryžovou podložku.

Jestliže položíte rozpálenou žehličku na jiný povrch než na pryžovou podložku, žehlicí deska se může poškodit. Zároveň může poškodit nebo spálit nesprávný povrch, na nějž se odkládá.

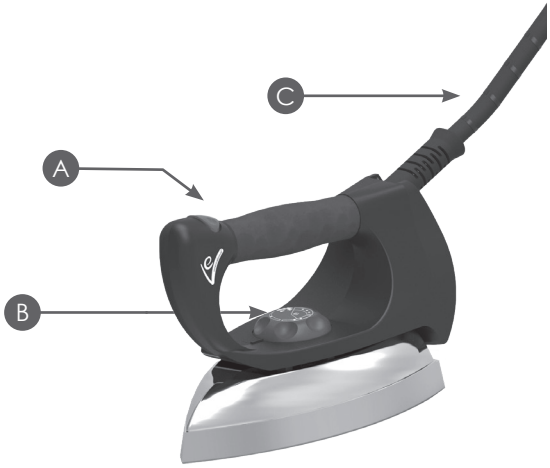

Popis

Žehlička je vybavena těmito součástmi:

(A) Parní tlačítko


(B) Otočný volič typu látky (regulace teploty)

(C) Žehlička je k přístroji EV ATLANTIS X připojena spojovacím kabelem.

Příslušenství

Žehlička je vybavena tímto příslušenstvím:

(D) Pryžová podložka

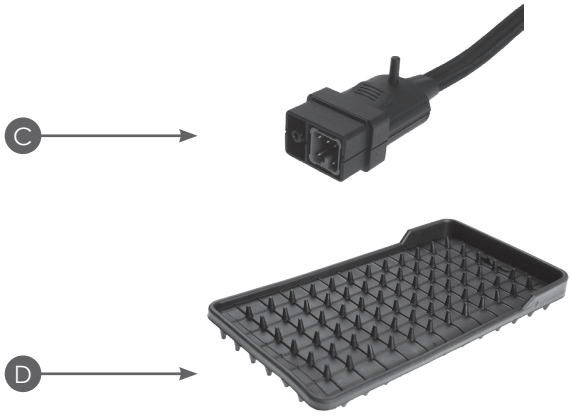

Žehlení

Připojení a zapnutí

K usnadnění práce doporučujeme vždy používat pryžovou podložku. Rozhodně nesmíte zapomínat, že je potřeba dodržovat vyšší teplotu.

Žehličku připojte spojovacím kabelem (C) k přístroji EV ATLANTIS X a spotřebič zapněte. Otočný spínač nastavte do polohy podle typu látky, kterou se chystáte žehlit.



- ● Syntetická látka / hedvábí
- ●● Vlna
- ●●● Bavlna

Parní žehlení




Stisknutím (A) získáte páru. Žehlení s párou je možné, když ovládací tlačítko je na vlně ●● nebo bavlněné spodní prádlo ●●● .

Vertikální žehlení




Parní výkon nezávisí na sklonu žehličky. Proto lze páru používat k osvěžení záclon, oblečení a textilního čalounění vertikálním žehlením.

Suché žehlení

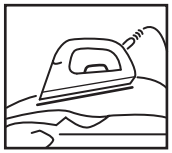

Provoz žehličky nezávisí na stavu ohřívače, takže můžete žehlit i bez páry.

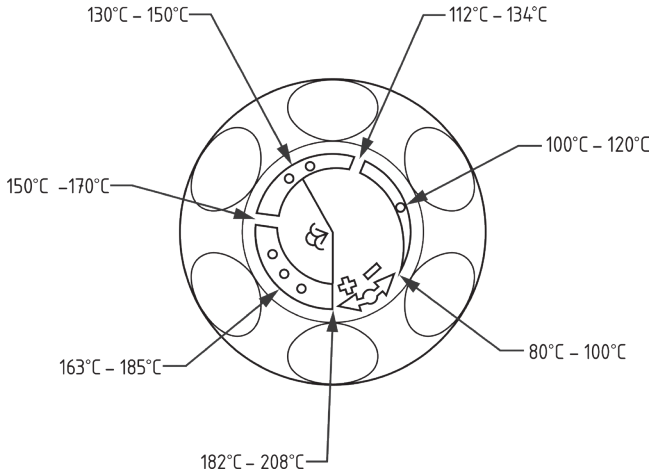


Žehlení parním kartáčem EV
(volitelný)

Pokyny

1. Připojte parní kartáč k přístroji EV.
Na displeji se objeví tento symbol: acc. .




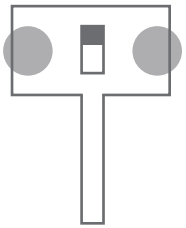



2. Zapněte přístroj EV a čekejte, dokud pracovní teplota nedosáhne 185 °C.
3. Počkejte 2-3 minuty, než se parní kartáč zahřeje.
4. Parní kartáč je připraven k použití.
5. Páru vypustíte stisknutím levého nebo pravého tlačítka.



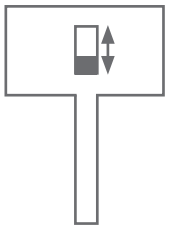



6. Zatlačte na černé tlačítko uprostřed a stáhněte ho zpět; tím dosáhnete nepřetržitého vypouštění páry.

7. Po použití přístroj EV vypněte a parní kartáč odpojte.

EV Osvěžovače vzduchu
(volitelný)

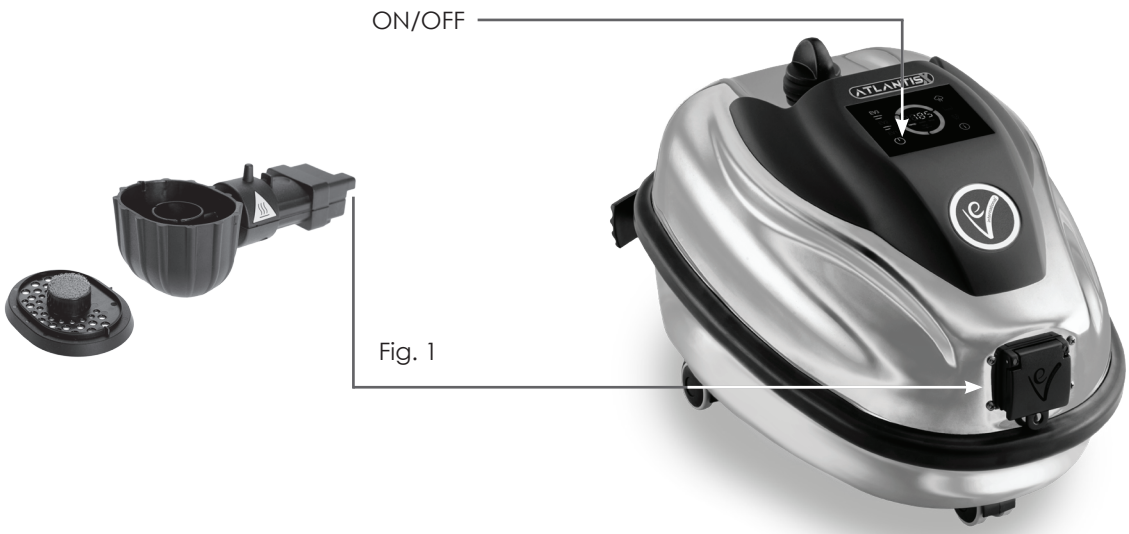


Fig. 1



Používání EV osvěžovače vzduchu

Než začnete osvěžovač vzduchu používat, počkejte, až se stroj zahřeje na provozní teplotu. Připojte jej ke spotřebiči podle obr. 1. Na displeji se objeví tento symbol: acc. .

Vezměte na vědomí, že se osvěžovač vzduchu nezapne automaticky. Do chodu ho uvedete a zase vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou spotřebiče vždy vytáhněte elektrickou zástrčku.
Následující úkony musí provádět kompetentní a vyškolený profesionál!
Rozhodně je nejlepší se obrátit na autorizovaný servis.

Odstraňování usazenin vodního kamene ve vyvíječi páry

V závislosti na tvrdosti vodovodní vody se přístroj musí čistit od usazenin vodního kamene každých 5 až 10 měsíců. Po 250 pracovních hodinách se vám na displeji zobrazí upozornění "CALL SERVICE". V práci s přístrojem EV ATLANTIS X můžete pokračovat, když vytáhnete síťový kabel z elektrické zásuvky a zastrčíte jej zpět, ale je nutné se během příštích 100 pracovních hodin obrátit na prodejce. Než dosáhnete 350 pracovních hodin, přístroj EV ATLANTIS X vám zobrazí pár dalších upozornění. Potom se musí provést údržba, aby se opět aktivovalo proudění páry.

Postupujte takto:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
- Počkejte, až stroj EV ATLANTIS X vychladne;
- Pomocí klíče k ohřívači, který se ke stroji dodává, odšroubujte víčko ohřívače (1) a vylijte z něj vodu;
- Do vyvíječe páry nalijte 2 šálky kapaliny určené k údržbě (té, kterou dodává servis – účtuje se za ni navíc).
- Uzávěr ohřívače zašroubujte. Zkontrolujte, zda je těsnění šroubu ve správné poloze;
- Spotřebič zahřejte, a až oznámí, že je pára připravena, odpojte přístroj od elektrické sítě;
- Až přístroj úplně vychladne, odšroubujte znova víčko ohřívače (1) a vodu vylijte;
- Uzávěr ohřívače opět zašroubujte. Zkontrolujte, zda je těsnění šroubu ve správné poloze;
- Hotovo.



- K čištění vodního kamene nepoužívejte chemikálie, a to ani v běžném provozu;
- **Životnost zařízení značně prodlouží provádění běžných prohlídek součástí a elektroniky zaměstnanci servisu;**
- Dodavatel za tyto prohlídky účtuje.

Právní aspekty

Tento návod obsahuje informace nezbytné pro správné používání, řádnou obsluhu a kvalifikovaný technický servis stroje.

Znalost a dodržování tohoto návodu je podmínkou bezpečného provozu a údržby stroje.

Tento návod samozřejmě nemůže zahrnovat všechny možnosti používání.

Pokud potřebujete víc informací nebo máte dotazy, obraťte se na nás.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Likvidace a recyklace

Materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, se nemusejí vyhazovat. Jestliže se jich chcete zbavit jako odpadu, obraťte se na sběrný dvůr nebo prodejce.

Podle čl. 13 zákona č. 151 ze dne 25. července 2005 Implementace směrnic 2017/2102/EU, 2012/19/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a odstraňování odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči znamená, že až dosloužíí, neměl by se vyhazovat do běžného odpadu.

Již nepoužívané zařízení budete muset odevzdat ve sběrném dvoře jako elektrický a elektronický odpad nebo vrátit do obchodu, pokud si budete kupovat nový spotřebič tohoto druhu.

Správné roztřídění recyklovatelných součástí, příprava a likvidace odpadu, který neškodí životnímu prostředí, pomáhá předcházet případným škodlivým vlivům na životní prostředí a zdraví.

Nezákonná likvidace výrobku uživatelem se trestá podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Právní aspekty

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že zařízení uvedené v prohlášení o shodě splňuje následující bezpečnostní požadavky stanovené příslušnými směrnicemi zabývajícími se označení CE.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA A
BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

a splňuje následující harmonizované normy:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

Tepelné elektrické spotřebiče
UL 499
Issued:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV ATLANTIS X + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Údržba

EV ATLANTIS X



E V International Ltd. ®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy