EV ATLAS



User Guide RO

Stimați clienți,

A vă servi este prioritatea noastră cea mai mare. Vă stăm la dispoziție în orice moment pentru întrebările dvs.

Vă rugăm să contactați:



Vă urăm multe momente fericite cu EV ATLAS!

Din partea întregii echipe de la E V International Ltd.

Conținut

Tematica	Pagina
Introducere	2
Reguli de siguranță şi garanție	3
Norme de siguranță	4
Date tehnice - EV ATLAS	6
Piese principale - Kit de abur	7
Pregătire şi utilizare	8
Funcționalități	13
Date tehnice - Vacuum	15
Kit aspirator - Optional	16
Kit aspirator	17
Întreținere	19
Mentenanță şi reparații	20
Aspecte legale	21
Întreținere şi inspecție	23

Introducere

ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ CONFORM CERINȚELE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza unitatea şi să urmați regulile de mai jos:

SIMBOLURI

ATENȚIE: Indicații importante de siguranță!

CITIȚI cu atenție manualul de utilizare înainte de pornire.

Pentru orice intervenție de întreținere, **deconectați sursa de alimentare.**

Urmați cu atenție indicațiile privind intervențiile de **întreținere** descrise în manualul de utilizare!

ATENȚIE: unitate alimentată!

ATENȚIE: părți fierbinți în contact!

ATENȚIE: folosiți mănuşi de protecție!

Cum să utilizați şi să păstrați acest manual

Felicitări pentru alegerea EV ATLAS. Suntem siguri că dacă urmați cu atenție informațiile incluse în acest manual, veți aprecia calitatea produsului nostru. Din acest motiv, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual şi să îl dați oricărei persoane responsabilă cu utilizarea unității.

▹ The instructions concerning the operation and main¬tenance of the unit included in this manual describe the detailed use of the unit as designed and according to its technical characteristics.

▹ Acest manual, furnizat împreună cu generatorul de abur industrial, este o parte integrantă a unității în sine şi trebuie PĂSTRAT PENTRU ORICE REFERINȚĂ ULTIMA.

▹ Manualul trebuie să fie întotdeauna la dispoziția utilizatorului şi să fie uşor de consultat de către oricine foloseşte EV ATLAS.

În cazul în care manualul este pierdut sau deteriorat, utilizatorul poate solicita producătorului un nou manual, specificând:

SERIA - MODEL - AN DE CONSTRUCȚIE - NUMĂR DE SERIE aşa cum este vizibil pe partea din spate a unității.

▹ Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica generatorul de abur fără a fi necesar să actualizeze producția şi manualele anterioare.

Reguli de siguranță şi garanție

▹ Producătorul nu va fi responsabil pentru nicio daună directă sau indirectă cauzată de orice utilizare necorespunzătoare a unității, şi anume:

- Neglijență gravă în întreținerea necesară.
- Intervenții pentru orice modificare neautorizată de către producător.
- Utilizarea de piese de schimb neoriginale şi piese de schimb nespecifice pentru modelul de unitate de referință.
- Nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor.
- Evenimente extraordinare.

BOILERELE TREBUIE SĂ FIE „SUFLATE", GOLITE ŞI CURĂȚATE CU DECALCANT, ÎN SPECIAL ÎN ZONELE ÎN CARE APA DURĂ ESTE PREVALENTĂ

IMPORTANT: PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎN LOC SIGUR PENTRU REFERINȚE VIITOARE

EV ATLAS este proiectat şi construit pentru curățare şi igienizare folosind abur, detergent şi aspirație. Toate cele trei funcții pot fi utilizate împreună.

Utilizare necorespunzătoare

Utilizarea în alte scopuri decât cele specificate mai sus este considerată utilizare necorespunzătoare. Unitatea nu trebuie utilizată în zone clasificate ca potențial explozive. Consultați secțiunea intitulată **Note importante** pentru detalii suplimentare. Respectarea deplină a instrucțiunilor de operare şi întreținere este o cerință obligatorie.

Utilizarea necorespunzătoare a unității, pe lângă faptul că este periculoasă pentru utilizator şi alte persoane şi poate deteriora unitatea în sine, va invalida condițiile de garanție.

Note importante

▹ Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza EV ATLAS.

▹ Utilizarea neconformă cu aceste instrucțiuni va invalida garanția.

▹ Instalația electrică la care este conectată unitatea trebuie să respecte legile aplicabile.

▹ Nu expuneți unitatea la temperaturi extreme. Intervalul de temperatură de funcționare este de la +5 °C la +40 °C.

▹ Înainte de a conecta unitatea, asigurați-vă că voltajul principal corespunde valorii de pe plăcuța de identificare şi că priza de alimentare este împământată.

▹ Când unitatea nu este utilizată, este recomandabil să deconectați unitatea de la priza de alimentare. Nu lăsați niciodată unitatea nesupravegheată când este conectată la sursa de alimentare.

Deconectați întotdeauna ştecherul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere!

▹ Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecherul. Apucați întotdeauna ştecherul.

▹ Nu lăsați cablul să se răsucească, să se deterioreze sau să se întindă sau să intre în contact cu obiecte ascuțite sau suprafețe încălzite.

▹ Nu utilizați unitatea dacă cablul de alimentare sau alte părți importante sunt deteriorate.

Norme de siguranță

- Nu utilizați cabluri prelungitoare decât dacă sunt autorizate de către producător, deoarece acest lucru ar putea provoca daune sau un incendiu.
- Dacă cablul de alimentare trebuie înlocuit, contactați un centru de service autorizat.
- Nu atingeți niciodată unitatea cu mâinile sau picioarele ude când este conectată la priză.
- Nu utilizați unitatea în apropierea chiuvetelor, băilor, duşurilor sau a vaselor pline cu apă.
- Nu scufundați niciodată unitatea, cablul sau ştecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați unitatea în locuri unde există riscul de explozie.
- Nu utilizați unitatea în prezența substanțelor toxice.
- Când unitatea este fierbinte, nu o aşezați pe suprafețe sensibile la căldură
- Nu expuneți unitatea la agenții atmosferici.
- Nu poziționați unitatea în apropierea cercurilor de gaz aprinse, a sobelor electrice sau a altor surse de căldură.
- Nu permiteți niciodată ca unitatea să fie operată de copii sau de persoane care nu sunt instruite în mod special în acest sens.
- Nu apăsați butoanele cu forță excesivă şi evitați utilizarea vârfurilor stiloului sau a altor obiecte ascuțite.
- Aşezați întotdeauna unitatea pe o suprafață plană şi stabilă.
- În cazul în care unitatea cade şi prezintă semne evidente de deteriorare, nu o utilizați şi verificați-l la un centru de service autorizat.
- În cazul unei defecțiuni sau deteriorări, opriți imediat unitatea. Nu încercați să îl demontați singur. Contactați un centru de service autorizat.
- Piesele de schimb originale trebuie folosite întotdeauna pentru reparații sau înlocuiri. Acest lucru este pentru a vă asigura că unitatea continuă să funcționeze în siguranță.
- Înainte de a umple cu apă, nu uitați să opriți unitatea şi să deconectați ştecherul.
- Nu utilizați pentru a aspira acizi sau solvenți, care ar putea deteriora grav unitatea. Nu utilizați niciodată pentru a aspira lichide sau pulberi explozive, care s-ar putea aprinde la contactul cu părțile interne ale unității (numai kit-ul de aspirare).
- Nu utilizați pentru a aspira substanțe toxice (numai kit-ul de aspirație).
- Nu utilizați pentru a aspira obiecte care ard sau incandescente, cum ar fi jar, cenuşă sau alte materiale în faza de ardere (numai kit-ul de aspirare).
- Nu utilizați pentru a aspira materiale precum creta sau cimentul, care s-ar solidifica la contactul cu apa şi s-ar afecta funcționarea unității (numai kit-ul de aspirare).
- Asigurați-vă că unitatea este menținută în poziție orizontală în timpul funcționării.
- Nu îndreptați jetul de abur către echipamente electrice sau electronice.
- Lăsați unitatea să se răcească înainte de a o curăța.
- Asigurați-vă că unitatea s-a răcit înainte de a o pune deoparte.
- Componentele unității trebuie înlocuite numai de un tehnician autorizat.
- Nu îndreptați niciodată jetul de abur către oameni, animale sau resturi.
- Țineți mâinile departe de jetul de abur.

Norme de siguranță

▹ **NU PUNEȚI** detergent sau alte substanțe chimice în interiorul boilerului. Apa conține magneziu, săruri minerale şi alte substanțe care duc la formarea depunerilor. Cea mai bună modalitate de a preveni formarea depunerilor este să utilizați dispozitivul de îndepărtare a calcarului furnizat împreună cu unitatea. Alte provizii pot fi obținute de la un distribuitor autorizat. Produsul furnizat este un decalcifiant natural special care pulverizează scara.

PURTAȚI OCHELARI DE PROTECȚIE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE.

▹ Această unitate nu este potrivită pentru utilizare de către copii sau orice persoană cu abilități fizice, senzoriale sau mentale afectate sau care nu are cunoştințele şi experiența necesare, cu excepția cazului în care au fost învățați cum să folosească unitatea de către cineva responsabil pentru siguranța lor şi sunt supravegheați în orice moment.

▹ Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu unitatea.

Utilizarea corectă a unității

Această unitate este destinată utilizării profesionale ca generator de abur şi aspirator de lichide şi solide (numai kit de aspirație) în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile şi să păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.


PRODUCĂTORUL DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE pentru daune sau vătămări cauzate de neutilizarea unității în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Unitatea este proiectată pentru utilizarea detergenților cu pH între 5,5 şi 7,5.

N.B. Nu este permisă utilizarea produselor care conțin clor şi amoniac. La versiunea cu aspirator nu se recomandă utilizarea produselor spumante.

Eliminare

Unitatea trebuie eliminată în conformitate cu art. 13 din Decretul legislativ nr. 15 din 25 iulie 2005, care „promulgă Directivele 2002/95/CE, 2002/96/CE şi 2003/108/CE privind utilizarea redusă a substanțelor periculoase în aparatele electrice şi electronice şi privind eliminarea deşeurilor".



Simbolul coşului de gunoi cu bară de pe unitate înseamnă că trebuie aruncat separat de deşeurile menajere obişnuite la sfârşitul duratei sale de viață.

Utilizatorul trebuie s-o ducă la un centru autorizat de colectare a deşeurilor electronice şi electrotehnice sau s-o returneze distribuitorului atunci când achiziționează un înlocuitor echivalent.
Eliminarea corectă a unității va permite ca aceasta să fie reciclată sau tratată într-un mod compatibil cu mediul. Daunele aduse mediului şi sănătății umane vor fi prevenite dacă toate materialele din care este fabricată unitatea sunt eliminate corect.
Proprietarul unității va fi pasibil de urmărire penală dacă unitatea este eliminată în mod ilegal.

Date tehnice - EV ATLAS

Caracteristici tehnice:

alimentare electrică	220 - 240 V - 50/60 Hz
putere totala	3.2 kW
presiune de lucru	10 bar / 145 Psi
puterea boilerului	3 kW
producție de abur	140 g / 4.95 oz per min
absorbție de putere	13 A
timpul de pornire	10 min
temperatura boilerului	190 °C / 375 °F
capacitatea boilerului	4 liters / 1.06 gallon
materialul boilerului	INOX AISI 304
reglarea debitului de abur	control manual al aburului
evacuarea apei	da
rezervor de reumplere cu apă	5 liters / 1.32 gallon
rezervor de umplere cu detergent	5 liters / 1.32 gallon
materialul corpului	INOX AISI 304
lungimea cablului de alimentare	5 m / 16.4 ft
lungimea furtunului de abur	5 m / 16.4 ft

Descrierea unității


EV ATLAS este conceput pentru curățarea, igienizarea suprafețelor, echipamentelor şi spațiilor. Designul nou al boilerului produce abur saturat uscat la o temperatură şi presiune foarte ridicate pentru a asigura o curățare completă şi eficientă. Accesoriile incluse în set permit o utilizare uşoara si practică a unității pentru diferite tipuri de spații şi curățenie.

Sistemele de siguranță ale unității

- Manometru pentru controlul presiunii
- Comenzi ale mânerului cu tensiune joasă



Piese principale - Kit de abur

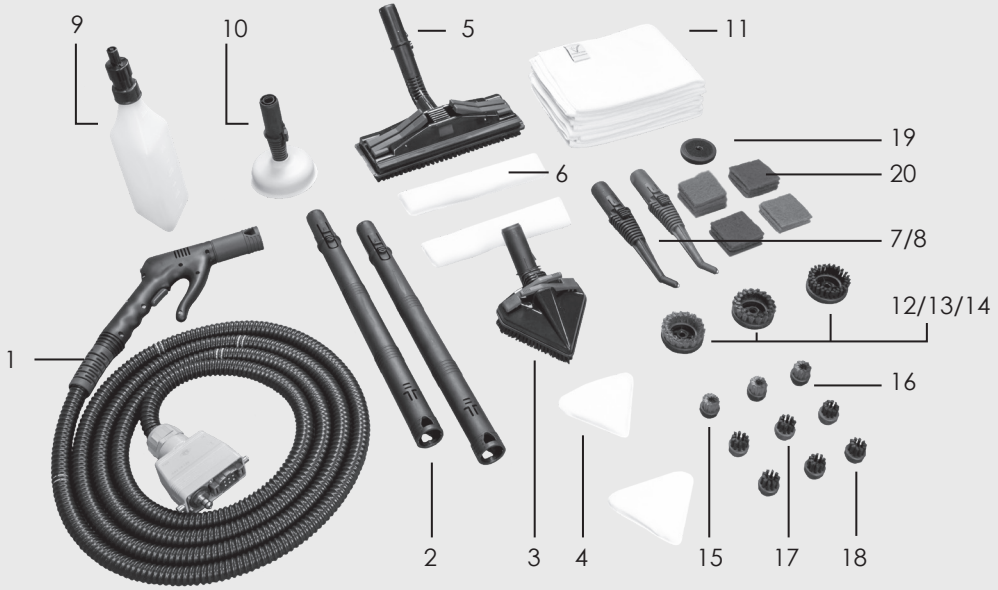


1. 1x 5 m Furtun de abur
2. 2x Țevi de prelungire
3. 1x Perie triunghiulara
4. 2x Laveră triunghiulară
5. 1x Perie universală
6. 2x Lavetă dreptunghiulară
7. 1x Duză ascuțită albastră cu vârf metalic din alamă
8. 1x Duză ascuțită neagră cu vârf metalic din alamă
9. 1x Sticla pentru umplere
10. 1x Pompă - desfundător de țevi
11. 1x Pachet de termofibre (5 bucăți)
12. 1x Perie rotundă din cupru Ø 60 mm
13. 1x Perie rotundă din oțel inoxidabil Ø 60 mm
14. 1x Perie rotunda din plastic Ø 60 mm
15. 2x Perie rotundă din cupru Ø 30 mm
16. 1x Perie rotundă din oțel inoxidabil Ø 30 mm
17. 3x Perie rotundă din plastic albastră Ø 30 mm
18. 3x Perie rotundă din plastic neagră Ø 30 mm
19. 1x Adaptor rotund scotch brite Ø 60 mm
20. 4x3 dtipuri diferite de lavete abrazive (moale, mijlocie, dure, foarte dure)

Pregătire şi utilizare

Principalele comenzi şi piese

1. Intrerupător principal
2. Manometru
3. Indicator de presiune a aburului
4. Fără indicator de apă
5. Alimentare cu detergent
6. Regulator de abur
7. Întrerupător boiler
8. Conexiune la abur
9. Rezervor de apă de 5 litri
10. Rezervor de detergent de 5 litri


Fig. 2

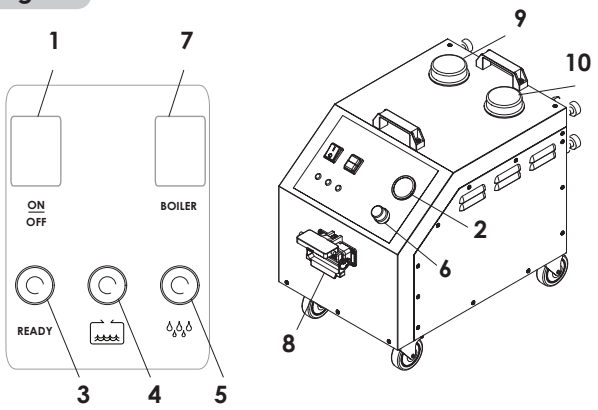

Pregătire - Instalare mâner

Fixați mânerul pe structură folosind cele patru puncte de fixare. (Fig. 3)

Fig. 3

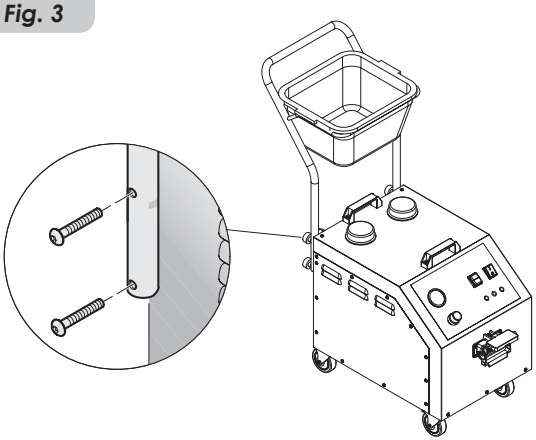

Pregătire şi utilizare


Desfăşurați cablul şi introduceți ştecherul în priza unui sistem electric potrivit, dacă nu este specificat altfel, unitatea este potrivită pentru conexiune 220 V-50 Hz (Fig. 4).

N.B. Nu vom fi răspunzători pentru nicio daună cauzată de condițiile de funcționare cu alte tensiuni decât cele necesare! Asigurați-vă că ştecherul este împământat pentru a evita orice problemă cu funcționarea generatorului.

Porniți unitatea folosind întrerupătorul principal „1" şi comutatorul boilerului „3" de pe partea laterală a panoului de comandă. (Fig. 5)

Umpleți rezervorul de apă cu 5 litri de apă de la robinet. Nu utilizați niciodată alte substanțe (Fig. 6) Când rezervorul este umplut cu apă, indicatorul 2 (Fig.5) şi semnalul acustic se opresc.

Fig. 4

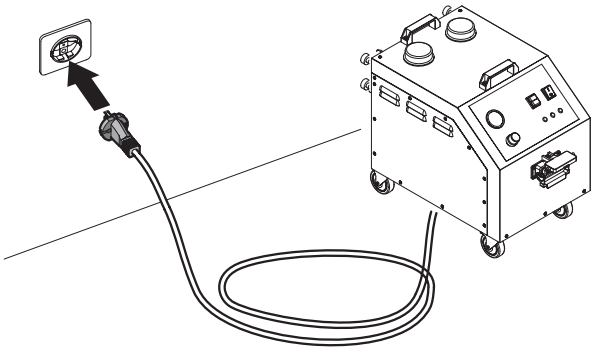

EVACUAȚI ORICE AER REZIDUAL ÎN BOILER ÎN TIMPUL ÎNCĂLZIRII.

Fig. 5


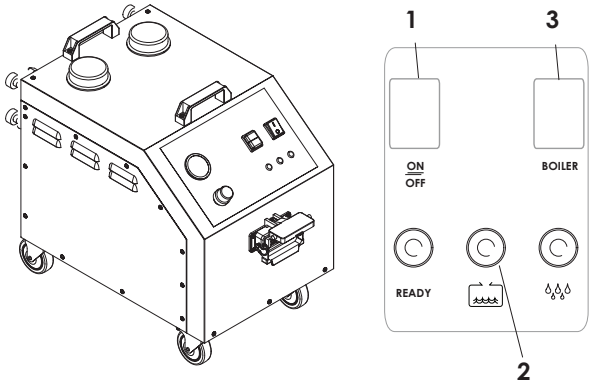



Fig. 6

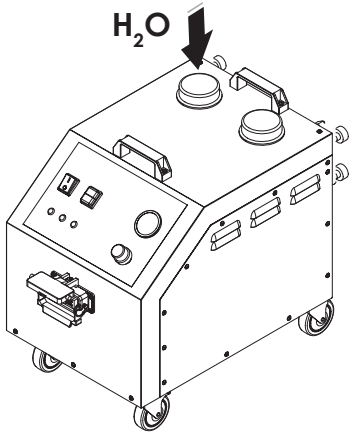

Încălzirea aburului uscat

Porniți EV ATLAS folosind întrerupătorul principal „1" şi comutatorul boilerului „4" de pe partea laterală a panoului de comandă. Lumina verde „3" (Fig. 7) clipeşte în timpul încălzirii. Încetează să clipească când a fost atinsă presiunea optimă.

Fig. 7

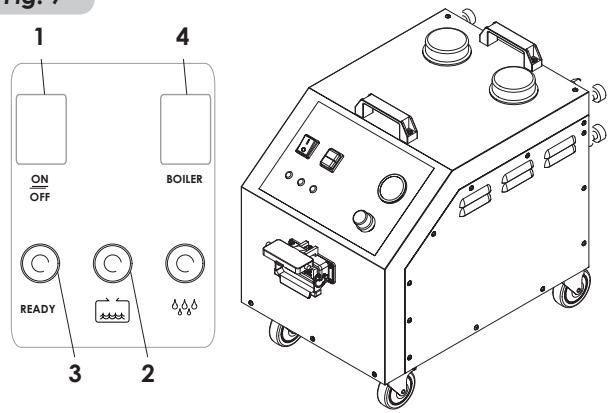

Nu este permisă utilizarea produselor care conțin clor şi amoniac. La versiunea cu aspirator, nu se recomandă utilizarea produselor spumante.

Reglarea aburului

Regulatorul de abur „6" (Fig. 8) poate fi utilizat pentru a controla cantitatea debitului de abur. Manometrul este prezent pe panoul de control. (Fig. 9)

Fig. 8


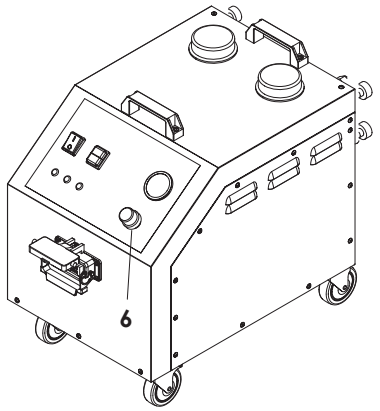


Fig. 9

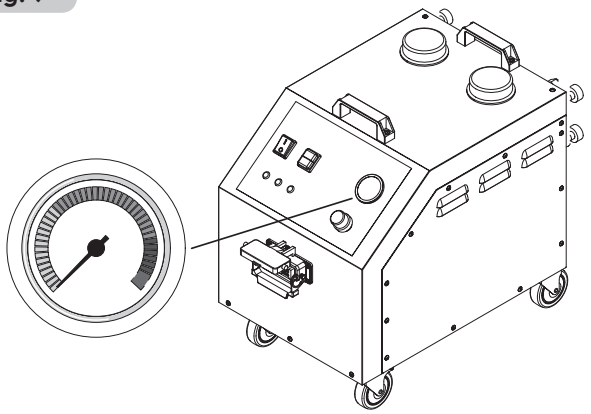

Mai întâi umpleți

- Dacă boilerul şi rezervorul sunt complet goale, toate funcțiile sistemului sunt dezactivate.
- Asigurați-vă prezența apei în rezervor şi umpleți-o manual în cazul în care rezervorul de apă este gol.

Cu rezervorul plin şi boilerul gol, după alimentarea generatorului prin întrerupătoare (vezi pagina 11, Fig. 7), sistemul controlează pompa de umplere cu apă până când se atinge nivelul corect în boiler. În această fază, elementul de încălzire este dezactivat.

Reglarea nivelului

Boiler

Reumplerea este activată de fiecare dată când sonda de nivel detectează un nivel scăzut al apei în boiler. În timpul recuperării nivelului normal, elementul de încălzire rămâne activat pentru încălzire.

Reumpleți rezervorul de apă


- De fiecare dată când sonda de nivel al rezervorului detectează un nivel scăzut al apei, sistemul opreşte imediat operațiunile de umplere şi lampa de semnalizare „4" (pagina 9 Fig. 2) începe să clipească împreună cu un semnal acustic intermitent.
- Umpleți rezervorul pentru a reseta alarma. Opriți unitatea şi deconectați ştecherul în timp ce umpleți.

CÂND LUMINA ROŞIE INDICĂ CĂ REZERVORUL DE APĂ ESTE GOL, FUNCȚIA DE EJECȚIE A ABURULUI ESTE BLOCATĂ PÂNĂ CÂND SE UMPLE REZERVORUL.

EVITAȚI UTILIZAREA APEI DISTILATE SAU DEMINERALIZATE PENTRU A NU PERICOLIZA FUNCȚIA EFICIENTĂ A GENERATORULUI DE ABUR.

DACĂ LUMINA ROŞIE ŞI SEMNALUL ACUSTIC RĂMÂN AMBELE APRINSE, OPRIȚI UNITATEA ŞI DUCEȚI-O LA CEL MAI APROPIAT CENTRU DE SERVICE.

Fig. 10

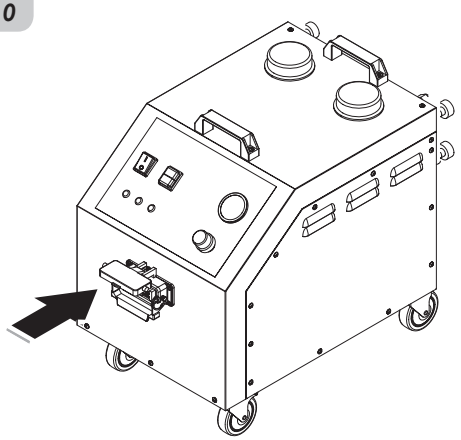

Conexiune pentru furtun flexibil

Deschideți capacul superior al racordului furtunului, din fața unității, şi introduceți furtunul asigurându-vă că este conectat corect (Fig. 10).

Împingeți din spate pentru a muta unitatea, aşa cum se arată în (Fig. 11)

NU TRAGEȚI UNITATEA DE FURUNUL FLEXIBIL (FIG.11)

Controlul aburului

Apăsați butonul „2" (Fig. 12)pentru a activa/dezactiva funcția de abur. Apăsați declanşatorul „1" de pe mâner pentru a furniza abur şi eliberați-l pentru a-l opri (Fig. 12).

Fig. 11

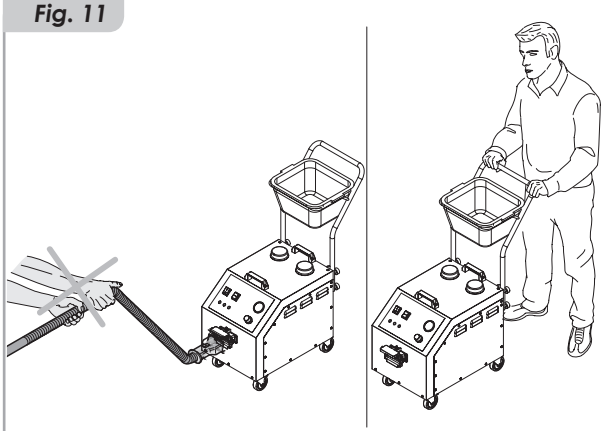


Fig. 12


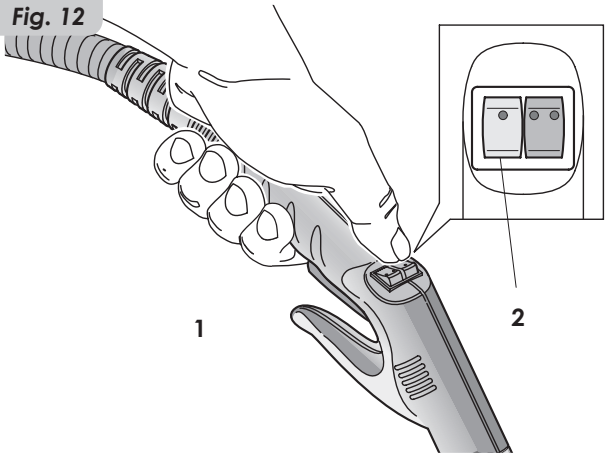


Fig. 13

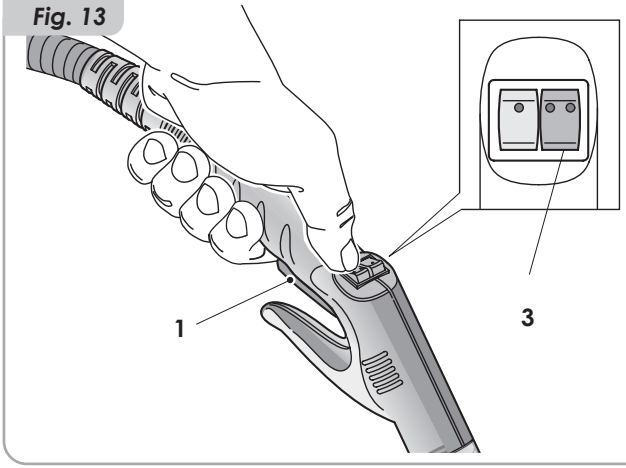

PENTRU A EVITA RĂNIREA, NU DIRECȚIONAȚI NICIODATĂ JETUL DE ABUR CĂTRE OAMENI SAU ANIMALE.

UNITATEA ESTE PROIECTATĂ PENTRU UTILIZAREA DETERGENȚILOR CU PH ÎNTRE 5,5 ŞI 7,5.

Control abur / detergent


Apăsați butonul „3" (Fig. 13) pentru a activa/dezactiva funcția de detergent. Apăsați declanşatorul „1" de pe mâner pentru a furniza abur cu detergent şi eliberați-l pentru a-l opri (Fig. 13).

Conectarea accesoriilor

Conectarea accesoriilor.

Toate accesoriile furnizate pot fi ataşate pur şi simplu prin introducerea celor două capete, aşa cum se arată în Fig. 14.

Fig. 14

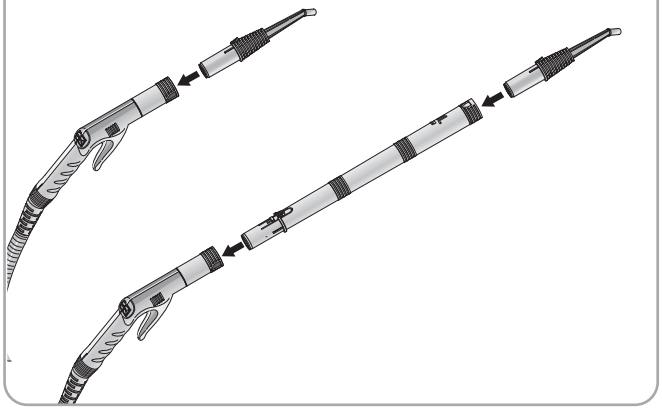

Perii

Periile pot fi ataşate la mânerul furtunului sau la ţevile de prelungire. Peria dreptunghiulară este de obicei folosită pentru curăţarea podelelor şi pentru suprafeţe mari plane. Pe perie există o cheie care permite:

- Rotirea articulaţiei, când maneta este poziţionată în 🔓
- Blocarea articulaţiei, când maneta este poziţionată în 🔒
- Extragerea articulaţiei, când maneta este poziţionată în ⬇

Rotating triangular brush

The rotating triangular brush is usually employed to clean small, delicate surfaces and for uneven and irregular surfaces (armchair fabric pleats). The steam is distributed directly on the bristles (Fig. 15).

Fig. 15


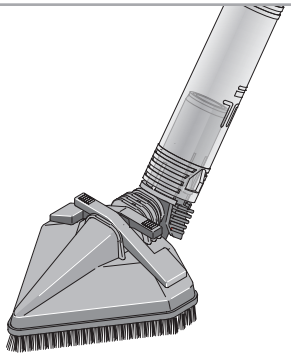


Fig. 16

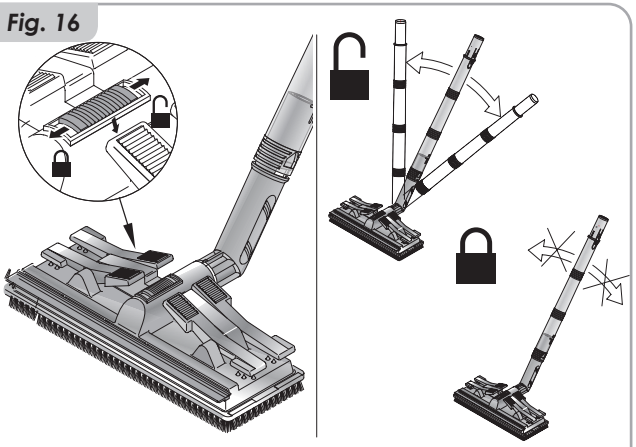


Conectarea accesoriilor

Steam nozzles

The steam nozzle is recommended for regular cleaning. The nozzle must be fitted directly on the hose handgrip or on the extension pipes. It can be used coupled with the set of circular brushes (Fig. 17).


Fig. 17

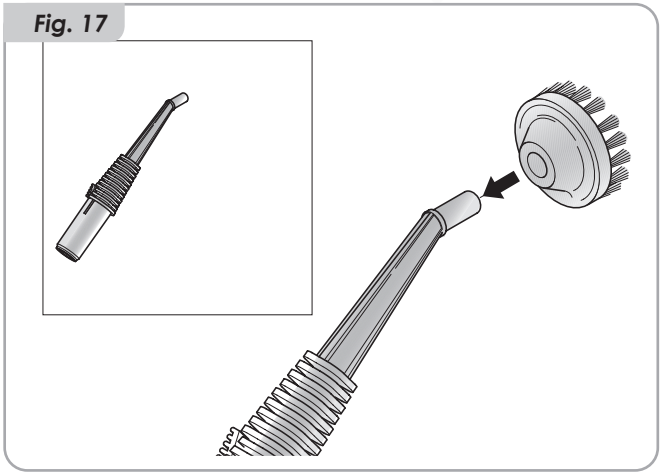

Circular brushes

Circular brushes are used to obtain a better cleaning by coupling the mechanical strength of bristles with the power of the steam. They can be attached to the steam nozzle. (Fig. 18).

Fig. 18

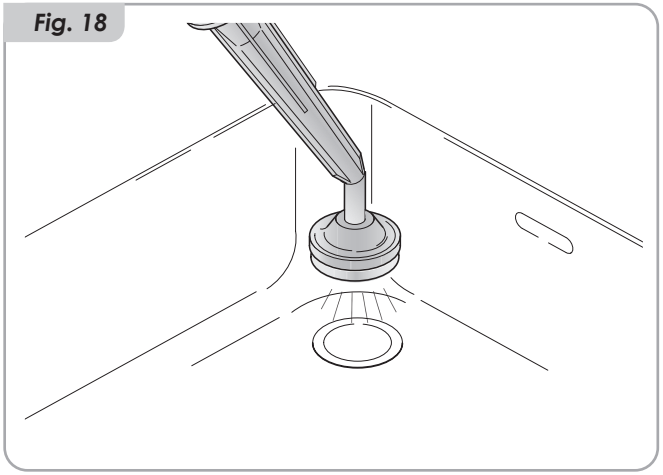

NO NEED TO EXERT PRESSURE ON THE SURFACE TO BE CLEANED. IT IS THE POWER OF STEAM THAT CLEANS AND SANITIZES SAVING YOU EFFORTS AND TIME!


Technical data - Vacuum


Technical characteristics:


waste water tank capacity	15 liters / 4 gallons
vacuum power	1.3 kW
vacuum suction	1.2 kPA
vacuum filter	HEPA type
wet & dry	yes

WHEN USING WET VACUUM SUCTION PLEASE REMOVE THE FILTER INSIDE THE VACUUM CLEANER.


FOLLOW THE INSTRUCTION AND CONNECT THE VACUUM PARTS TO THE UNIT.

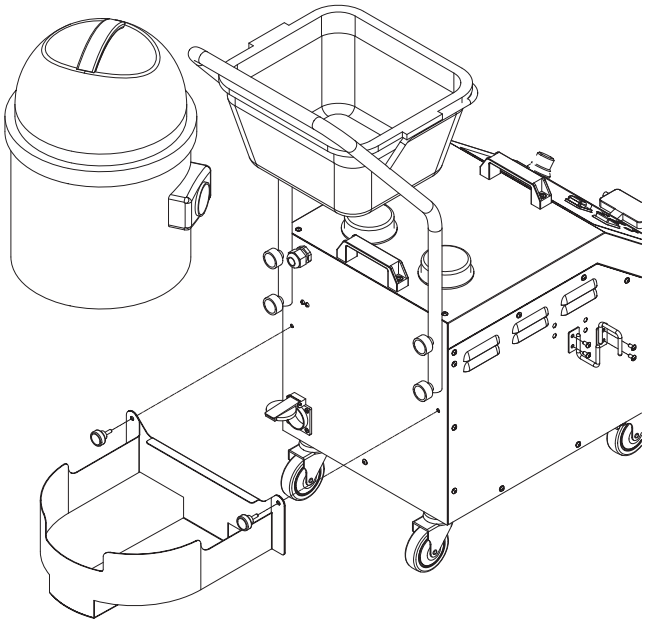

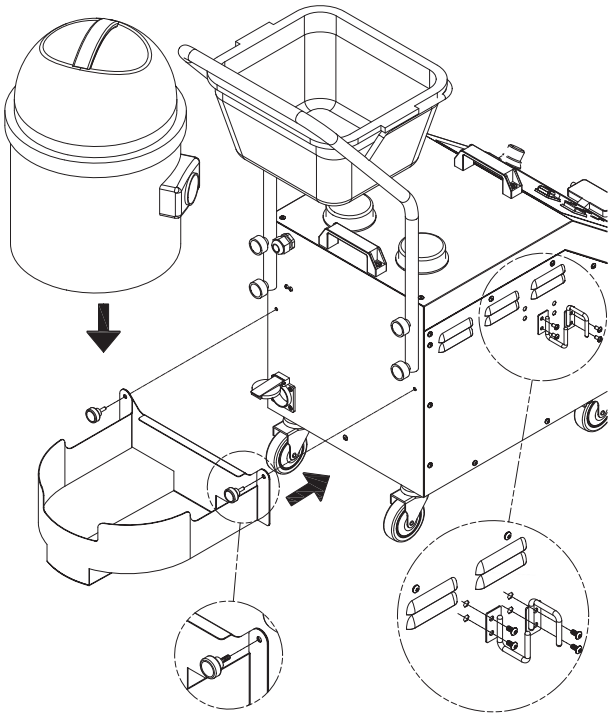

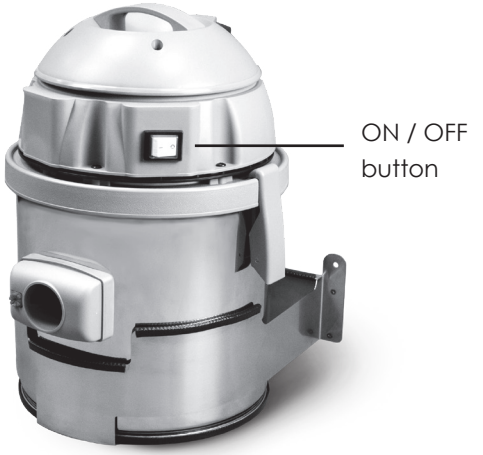

Vacuum kit - Optional

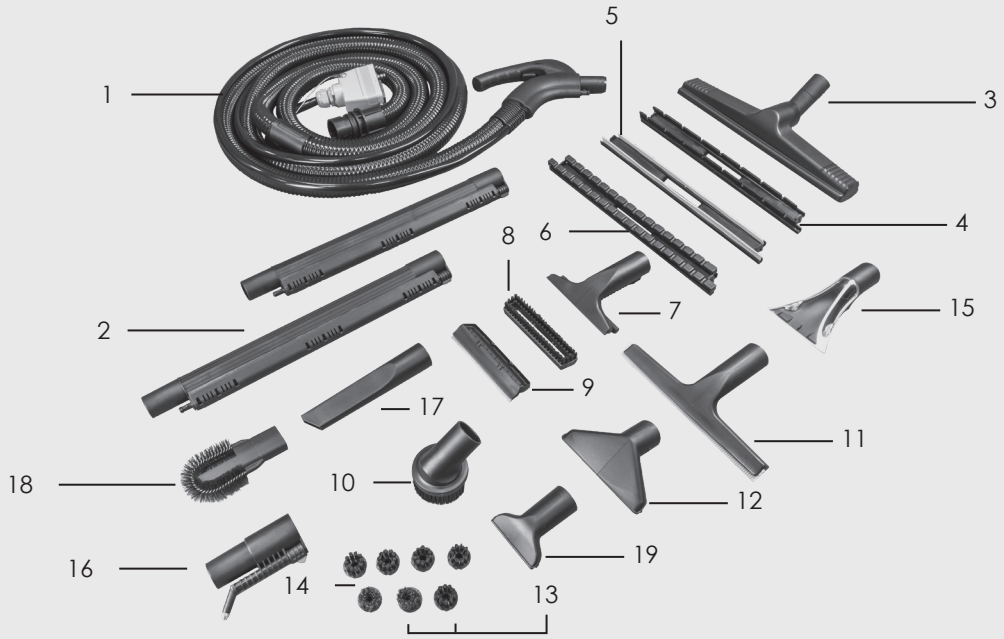


1. 1x Flex hose
2. 2x Extension vacuum pipes
3. 1x Steam and vacuum brush
4. 1x Frame for floor
5. 1x Frame for liquids
6. 1x Frame for carpets
7. 1x Steam and vacuum brush 150 mm
8. 1x Frame bristled 150 mm
9. 1x Squeege frame caoutchouc 150 mm
10. 1x Bristle brush for dust
11. 1x Squeege steam/vac cautch 250 mm
12. 1x Brush 140 mm
13. 2x Round copper brush Ø 30 mm
14. 5x Black Round plastic brush Ø 30 mm
15. 1x Transparent brush for upholstery
16. 1x Steam and vacuum nozzle with brass tip
17. 1x Nozzle
18. 1x Radiator black brush
19. 1x Grout vacuum brush

Vacuum kit

Steam function / steam and detergent function

Push the trigger “1” (Fig. 20) to eject steam. Steam trigger “1” can be inhibited by the safety lock on the handle side. Pressing the safety lock on the left side of the handle and the trigger will be blocked “5”. Pressing the safety on the opposite side the trigger will be released “6”. Press the trigger “1” and button “3” (Fig. 20) to deliver steam and detergent. Release button “3” to stop the delivery of detergent.


Fig. 20

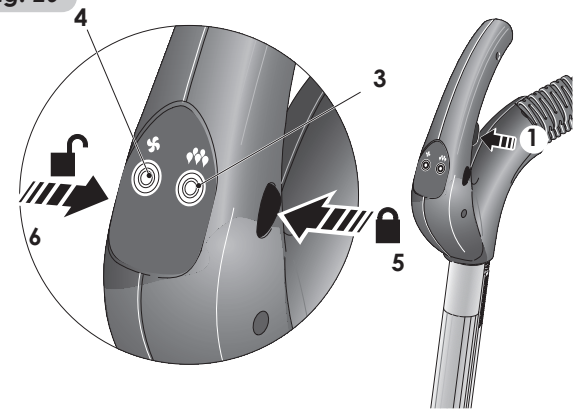

Use a vacuum cleaner

If only the vacuum cleaner function is needed, turn on the switch placed on the suction panel (Fig. 21). Start vacuuming while pressing button “4” on the handle.

Fig. 21

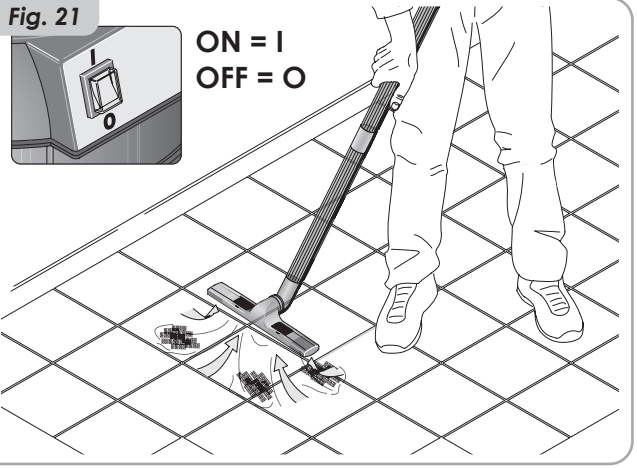

Steam and vacuum function

During normal delivery of steam / detergent, press button "4" (Fig. 20) to activate the suction function together with the steam (Fig. 22).

DURING OPERATION, THE UNIT MAY REACH HIGH TEMPERATURES. DO NOT TOUCH THE PARTS THAT COME INTO DIRECT CONTACT WITH THE STEAM (E.G. NOZZLES ETC.). REMOVE THE HEPA FILTER FROM THE VACUUM CLEANER IF YOU USE THE STEAM AND VACUUM FUNCTION.

Steam and vacuum brushes

The brushes are used for both steam cleaning and suction. Depending on the surface use the most suitable tool (Fig. 23):

- Frame with double rubber, for steam and vacuum function
- Frame with double bristle, only for dry suction
- Frame with hard slide insert, for carpets

Fig. 23

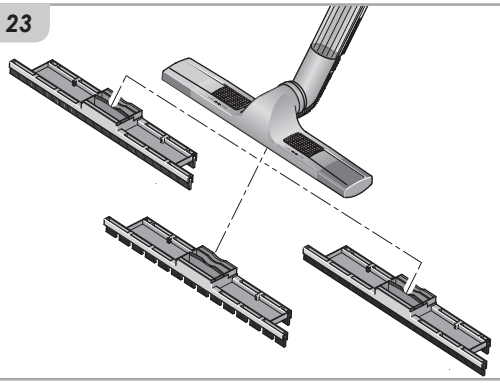


Fig. 22


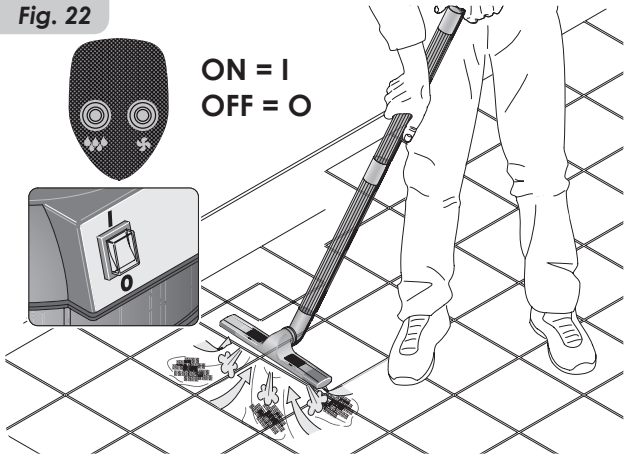


Fig. 24

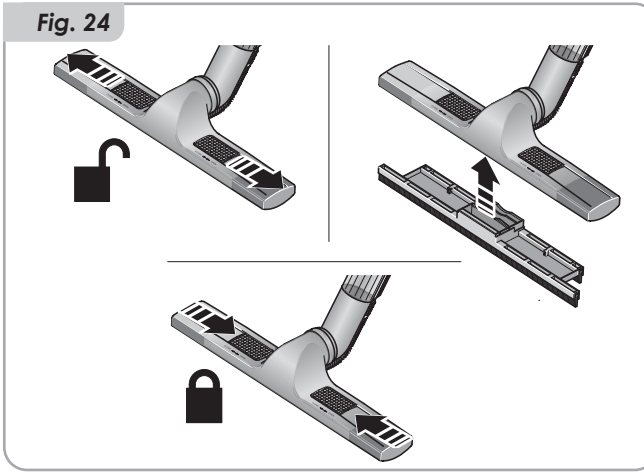


For the correct assembly of the frame, (1) release the securing hooks, (2) assemble the tool, (3) close the sealing hooks (Fig. 24).

Maintenance

ALL MAINTENANCE PROCEDURES ARE TO BE UNDERTAKEN WHEN THE BOILER IS COLD AND TOTALLY DISCHARGED OF PRESSURE (GAUGE INDICATOR POSITIONED TO "0"), THE POWER CORD UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL GRID.

This industrial steam generator requires descaling maintenance every 3 months. It is necessary to empty the water out of the boiler to remove any lime scale deposits. Loosen the cap on the base. Be sure to re-close the cap once the water has been totally discharged (Fig. 26).


Fig. 25

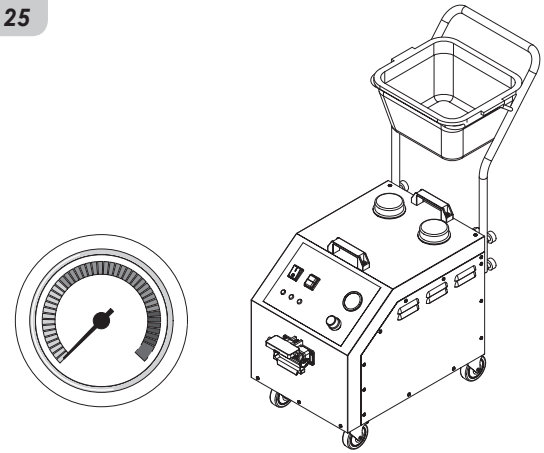

Tank Cleaning

IF THE UNIT IS NOT USED FOR A LONG PERIOD, MAKE SURE THERE IS NO WATER LEFT IN THE TANK SO TO AVOID THE FORMATION OF ANY ALGAE OR LIME SCALE.

Fig. 26

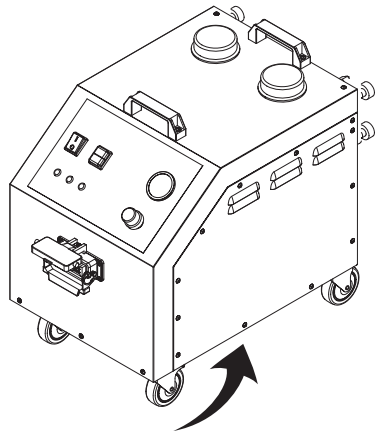

Legal aspects

This user guide contains the information necessary for correct use, proper handling and skilled technical support of the unit.

Knowledge of and compliance with this guide is a condition for safe operation and safe maintenance of the unit.

Of course, this user guide cannot contain all possibilities for use.

If you need more information or have more questions, please contact us.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Disposal and recycling

The materials from which the device is made, must not be discarded. In order to remove them as waste contact public points for processing and recycling or the supplier.

According to Art.13 of the Law enforcement No 151 of July 25, 2005 Implementation of Directives 2002/95 /EU, 2002/96/EU and 2003/108/EU for reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and removal of waste.

Crossed bin symbol on the appliance means that at the end of its use, the product should be removed separately from the other waste.

You'll have to hand over the device, that will no longer be used in the centers suitable for separate collection of electrical and electronic waste or to return it in the shop in case of buying a new appliance of this type.

Proper separation of instruments that undergo recycling, preparation and disposal as waste, which does not harm the environment, helps to avoid possible negative environmental impacts and health. It also favors the reuse of materials from which the device is made.

Unlawful removal of the product as waste by the user is punished by criminal law enforcement measures under Law enforcement 22/1997 (Art. 50 and following of the Law enforcement No 22/1997).

Legal aspects

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia, declares on own responsibility that the device referred to in this declaration of conformity complies with the following safety requirements laid down in the Directives for the CE marking:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
AND ELECTRICAL SAFETY

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

and meets the next harmonized standards:

2006/42/CE

- EN 60335-2-79: 2012
- EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
  + A14:2019+A15:2021
  + A1:2019+A2:2019

Electric Heating Appliances
UL 499
Issued:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV ATLAS + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

Maintenance


















EV ATLAS



EV ATLANTIS

Hospitals & medical practices

Ambulances & vans

Veterinary clinics

Homes

Cars & motorbikes

Office buildings

Kitchens & catering

Shops & supermarkets

Schools & kindergartens

Theaters & cinemas

Beauty & hair salon

Fashion & retail

Hotels & restaurants

Sport halls & arenas

Spa & Gyms

Public transportation

Aviation

Yachts & maritime transportation

E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy