EV IRIS PRO



User Guide BG

Уважаеми клиенти,

Сърдечно благодарим за оказаното доверие!
Ще се радваме да Ви обслужим като наши клиенти.
Информирайте се за цялата ни гама от продукти.

По всяко време сме на разположение
за Вашите въпроси.

Моля обръщайте се към:

Стенли Колев ООД
Костур 14А, BG-1618 София
Телефон: +359 2 950 77 15
office@stanleykolev.com
www.stanleykolev.com
www.ev-international.com



Пожелаваме Ви много радостни моменти с Вашия уред!

От целия екип на Стенли Колев ООД

Съдържание

Тема	Страница
Увод	2
Обем на доставката	3
Предписание за безопасност	4
Технически данни на EV IRIS PRO	6
Преди пускане в експлоатация	7
Пълнене с вода	7
Поставяне на работен маркуч	8
Поставяне на приставки	8
Дисплей	8
Приставки	9
Пускане в експлоатация	10
Указания за употреба	11
EV Ютия (опционално)	22
Гладене с EV Парна четка (опционално)	24
EV Освежител за въздух (опционално)	25
Почистване и поддръжка	26
Правни аспекти	27
Профилактика	29

Увод

Вашият EV IRIS PRO е резултат от дългогодишен опит и задълбочени технологични изследвания. В лицето на EV IRIS PRO ние сме създали за Вас технически перфектен уред и сме го оборудвали с професионални принадлежности.

Убедени сме, че като наш клиент Вие ще останете доволен в продължение на дълги години. За правилната експлоатация на EV IRIS PRO, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя.

150 °C - 185 °C гореща, суха пара означава:

- разтваряне на мазнини;
- дезинфекциране;
- унищожаване на бактерии;
- неутрализиране на миризми;
- защита здравето на човека и на околната среда от химически препарати.

Но преди всичко по-лесно, по-бързо, по-добро и по-екологично почистване!

В лицето на EV IRIS PRO Вие сте закупили уред, с който може да се работи бързо и ефективно.

Благодарение на тристепенното регулиране на парата EV IRIS PRO може да се използва за щадящо почистване на всякакъв вид повърхности.

EV IRIS PRO е създаден за професионално почистване със суха пара. Парата и високата температура лесно премахват проблемни петна, петна от варовик, упорита мръсотия, мазнини и т.н.

Важно!



Скъпи клиенти на Стенли Колев ООД, моля запазете ОРИГИНАЛНАТА ОПАКОВКА.

Претенции за гаранционни ремонти могат да бъдат приети само в тази ОПАКОВКА.

За уреди, които не са изпратени в ОРИГИНАЛНАТА ОПАКОВКА, фирмата не носи отговорност при евентуална повреда по време на транспортиране.

Обем на доставката

Работен маркуч


Универсална четка
Подложка за четките


Точкова дюза


Удължителни тръби


Фуния за пълнене


Термофибърна кърпа




Вендуза

*

Триъгълна четка
Подложка за четката


Кръгла четка от пластмаса

*

EV Освежител за въздух


Кръгла четка от пластмаса

*

EV Ютия


Кръгла четка от мед

*

EV Парна четка

*

Кръгла четка с конски косъм

*

Кръгла четка от стомана

*

Вата от неръждаема стоманена


Ключ за отваряне и затваряне на котлето

* Аксесоари, които не са включени в комплекта. За закупуване на опционалните аксесоари се обърнете към Стенли Колев ООД. Благодаря!

Предписания за безопасност

Стриктното спазване на инструкциите и препоръките за поддръжка са залегнали в основата на използването по предназначение. При неправилно използване или неспазване на инструкцията за експлоатация отпадат каквито и да било гаранции.

Преди употреба

Разопаковане на уреда

След като сте извадили уреда от опаковката, проверете го за видими повреди. При съмнения не използвайте уреда, а се обърнете към Вашия сервиз.

Запазете опаковката на всяка цена, тъй като уредът се приема за ремонт единствено в оригинална опаковка.

- Уредът трябва да се използва само за целта, за която е предназначен.
- Преди да стартирате използването на уреда, прочетете изцяло и внимателно настоящото ръководство.
- Всякакво използване на уреда в противоречие с инструкциите на настоящото ръководство води до отпадане на гаранцията.
- Електрическото съоръжение, към което ще се включи настоящият уред, следва да отговаря на валидните инструкции по безопасност.
- Не използвайте уреда при екстремни температури.
- Температурата на околната среда трябва да бъде в диапазона между +5 °C и +40 °C.
- Преди да включите уреда към електрическата мрежа, уверете се, че контактът е достатъчно безопасен и заземен. Консумираната мощност на уреда можете да видите на фабричната табелка от долната страна на уреда.
- Не оставяйте уреда без надзор. Дори и при кратки паузи на работа изваждайте щепсела от контакта.
- Преди предприемане на каквато и да била работа по уреда издърпайте щепсела от контакта.
- Не издърпвайте щепсела от контакта, дърпайки кабела на уреда.
- Пазете захранващия кабел от усукване, увреждане или прекарване по остри ръбове. Дръжте го на разстояние от източници на топлина.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или самият уред е повреден.
- Не използвайте удължителен кабел без контролен знак, в никакъв случай да не се използват кабелни макари.
- При необходимост от смяна на захранващия кабел се обърнете към Вашия сервиз.
- Уредът е оборудван с прекъсвач за топлинна защита, който може да се активира или сменя само от фирма Стенли Колев ООД или от оторизиран сервиз.
- Ако уредът е повреден или не работи правилно той трябва веднага да бъде изключен. Избягвайте всякакви интервенции.
- За евентуални ремонти се обръщайте към Стенли Колев ООД или към Вашия доставчик.
- Ако захранващия кабел на уреда се повреди трябва незабавно да бъде сменен от производителя или от оторизиран сервиз.

Предписания за безопасност

- Никога не използвайте уреда с мокри ръце или крака.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост на мивки, вани, душове или резервоари, пълни с вода.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или в други течности.
- Забранено е използването на уреда при наличие на опасност от експлозия.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост на токсични вещества.
- Не използвайте уреда върху термочувствителни повърхности или предмети.
- Не излагайте уреда на атмосферни влияния.
- Не поставяйте уреда в близост до включени бойлери, електрически нагреватели или в близост до източници на топлина.
- Електроуреди като телевизори, радиоапарати, лампи и други не бива да се почистват с пара, дори и когато не са свързани към електрическата мрежа.
- Не позволявайте уредът да бъде обслужван от деца.
- Не натискайте бутоните с голяма сила и избягвайте използването на остри предмети като химикали и други.
- Винаги поставяйте уреда върху стабилна основа.
- Ако уредът бъде изпуснат от високо и/или повреден, не го използвайте и се обърнете към Вашия сервиз.
- При излизане от употреба или повреда изключете уреда и никога не се опитвайте да го поправяте сами. Обърнете се към Вашия сервиз.
- При ремонт да се използват само оригинални части.
- При наливане на вода в уреда издърпайте щепсела от контакта.
- Дръжте уреда винаги в хоризонтално положение.
- Не насочвайте струята пара в или към електрически уреди.
- Преди почистване на уреда винаги изключвайте щепсела от контакта.
- Винаги изчаквайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Моля изпразнете бойлера, ако уредът не се използва повече от три седмици.
- Този уред разполага с няколко системи за безопасност, които могат да се сменят единствено от оторизиран сервиз.
- Никога не насочвайте струята пара към хора или животни.
- Никога не посягайте с ръка към струята пара.
- **Никога не наливайте препарати за почистване или други добавки в резервоара за производство на пара. Използвайте единствено чешмяна вода.**
- Този уред не е подходящ за ползване от лица (включително от деца) с физически, сензорни или умствени увреждания или които нямат опит или знания за употребата на уреда.
- Наблюдавайте децата си, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Уредът не е предназначен за затопляне на помещения.

Технически данни
EV IRIS PRO

Електрозахранване	220 - 240 V - 50/60 Hz
Макс. обща мощност при работа	2750 W
Макс. мощност на бойлера	2000 W
Макс. мощност на ютията	750 W
Вместимост на бойлера	2.2 l (0.58 gal)
Вместимост на резервоара за доливане	2.1 l (0.55 gal)
Работно налягане	7 бара
Изпитателно налягане	10 бара
Тегло	6.5 кг
Контрол на парата	Електронно
Размер на уреда	410 x 297 x 250 мм
Тяло	100% AISI 304 INOX- Неръждаема стомана (доживотна гаранция против ръжда)

Защитни устройства:

- Клапан за свръхналягане;
- Клас на защита IP 24;
- Електронен контрол на нагревателната мощност;
- Електронен контрол на нивото на водата в бойлера;
- Електронен контрол на нивото на водата в резервоара за доливане;
- Електронен контрол на напрежението в контакта на уреда;
- Автоматичен контрол на функциите при всяко включване;
- Термостат с автоматично презареждане;
- Термостат "One-shot".



* Максимално налягане е налягането, при което най-късно се задейства защитният клапан. То не съответства на работното налягане.

Преди пускането в експлоатация

Описание на уреда и обяснение на фигурите

1. Винтов затвор на бойлера
2. Резервоар
3. Капачка на резервоара
4. Дисплей

4.1 Недостиг на вода: H2O на дисплея + звуков сигнал

4.2 Готовност на парата: 170 °C на дисплея

5. Място за навиване на кабела
6. Контактно гнездо



1. Пълнене на EV IRIS PRO с вода

Преди да включите щепсела в контакта, трябва да се уверите, че капачката на бойлера (1) е здраво затегната. Сега налейте в резервоара (2) 2 л чешмяна вода. Включете уреда в контакта.
Натиснете ON/OFF бутона на диплея, за да включите EV IRIS PRO.
Сега уредът изпомпва вода в бойлера.

Уредът е оборудван със звуков предупредителен сигнал и информация на дисплея (4), който показва кога трябва да се налее студена вода в резервоара (2).
При недостиг на вода на дисплея се появява знак H2O.
При недостиг на вода изпускането на пара се прекъсва, така че бойлера под налягане е изключен и не работи на празен ход.

Ако трябва да се долее вода, отстранете капачката на резервоара (3) и напълнете докрай резервоара (2) с пластмасовата бутилка на EV, предназначена за целта.

Никога не наливайте в резервоара почистващи препарати, добавки против котлен камък, есенции или дестилирана вода!

Подобно действие би нанесло сериозни щети на нагревателя и на постоянното циркулиране на водата за презареждане

2. Поставяне на работния маркуч на EV IRIS PRO

Предпазната капачка на контактното гнездо (6) се отваря нагоре. Сега трябва да поставите щекера на работния маркуч в гнездото. Сега маркучът е свързан с уреда.
За да отстраните маркуча от уреда, повдигнете капачката на контактното гнездо (6) и издърпайте маркуча.

Винаги изключвайте маркуча от уреда след експлоатация.

3. Поставяне на приставки EV IRIS PRO


Поставете съответната приставка в накрайника на маркуча или тръбата, докато се фиксира.
За отстраняване на приставките натиснете черното копче и издърпайте.

4. Дисплей на EV IRIS PRO


ON/OFF Включване / Изключване

Загряване на водата в бойлера


Необходимо е да напълните резервоара с чешмяна вода

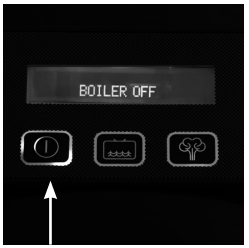

Главен превключвател (устройство) на котела вкл./изкл.

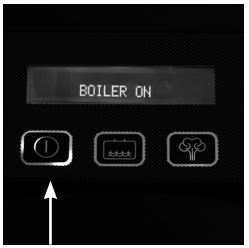

Включете уреда, като натиснете главния прекъсвач (3). Сега котелът е включен.
Сега уредът изпомпва вода в котела.

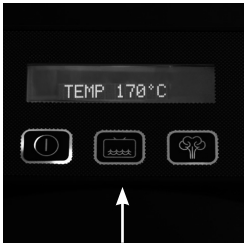

Уредът се нуждае от около 3-5 минути, за да преобразува водата в суха пара. След като достигне работно налягане, това се показва на дисплея (4). По този начин уредът сигнализира, че е готов за употреба.

Приставки



Активиране на почистването с гореща вода (A). Можете да изберете нивото на парата, като натиснете бутон (B). NO STEAM (БЕЗ ПАРА), EV1, EV2, EV3. Натиснете и задръжте бутон A, след което натиснете спусъка за пара в предната част на маркуча и започнете да използвате функцията за изхвърляне на вода.

Притиснете здраво гъбата от неръждаема стомана към голямата кръгла четка.





Триъгълна четка + Универсална четка + Термофибър = Универсална и триъгълна четка с термофибър
Подложката осигурява намаляване на влагата и акумулиране на температурата.

Пускане в експлоатация

Уредът трябва да се напълни с вода.

Сега включете уреда (4); с изписване на „Boiler ON“ на дисплея (4) уредът сигнализира, че е включен.

Сега трябва да се постави работният маркуч.

Уредът има три степенно регулиране на парата.



Можете да регулирате нивото на парата, като натиснете бутон (B). БЕЗ ПАРА, EV1, EV2, EV3.



Можете да активирате и деактивирате парната струя, като натиснете бутон (C).

Вашият уред EV IRIS PRO, освен функцията за суха пара, има и функция за гореща вода под високо налягане. За активиране на тази функция трябва да натиснете и задържите бутон (A). Използвайте функцията за гореща вода с позиция за пара EV2 или EV3. Сега функцията за гореща вода е на ваше разположение. Тя помага за премахване на разтворени замърсявания. Особено от водачите на душове и преливниците на мивки и умивалници. Тази функция е приложима и за почистване на градински мебели и др.

Тази функция е направена за дългосрочна употреба.

Маркучите вътре в уреда и маркучът за пара са студени, затова трябва да освободите конденза от маркучите, като изпуснете пара с пълна мощност за 10 секунди. Моля, изчакайте, докато температурата достигне отново 170 °C (340 °F).

След като приключите с почистването, изключете уреда от главния прекъсвач на дисплея (4).

Сега издърпайте щепсела от контакта и го навийте около навивачката за захранващия кабел (5).

Преди съхранение на уреда, той трябва да се охлади около 30 минути (на стайна температура).

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Абсорбатори Отлаганията на мазнини се отстраняват трудно.	 За почистване на филтрите за мазнини, използвайте точковата дюза. Почиствайте абсорбатора отвън според възможностите за достъп. За целта можете да използвате триъгълна четка с поставена на нея термофибърна кърпа.	Средно, голямо количество пара
Арматури Върху арматурите лесно се отлага варовик, който често се отстранява много трудно.	 Използвайте точковата дюза и малката кръгла четка от мед (за чувствителни повърхности). За други повърхности можете да използвате голямата кръгла четка с тел от неръждаема стомана.	Средно, голямо количество пара Така си спестявате закупуването на резервни части и вече не се нуждаете от химикали.
Градински мебели Градинските мебели се замърсяват особено силно от насекоми и лишеи.	 Използвайте точковата дюза с приставка четката от пластмаса или конски косъм. За почистването на дървени мебели изберете по-малко пара, отколкото при мебелите от пластмаса или метал. За почистване на чувствителни градински мебели (например от дърво) използвайте само четката от конски косъм.	Малко и средно, количество пара Ще бъдете удивени, колко много замърсявания се разтварят.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Душ-кабина При значителни отлагания на варовик по остъклени врати, препоръчваме да се нанесе малко оцет за разтваряне на варовика и да се остави да действа около 30 минути.	  При фуги и улеи използвайте точковата дюза с малката кръгла четка от пластмаса при максимално количество пара. Гумените уплътнения почиствайте с по-малко пара.	Средно, голямо количество пара При гумени уплътнения, стъкло, фуги и пластмасови повърхности съществуват многобройни възможности за употреба.
Дървени мебели Дървените мебели и дървените тавани са много чувствителни. Моля почиствайте внимателно.	   Дървените кухни обработвайте с малко пара с точковата дюза от разстояние около 15 см. При особено чувствителен материал избърсвайте с напоена с пара термофибърна кърпа. Почистването не се извършва много бързо, но е много щадящо. За запечатани дървени тавани използвайте универсалната четка и термофибърна кърпа.	Малко количество пара Почиствайте повърхността бързо. Не задържайте парната струя в една точка.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Клетки за животни Кошове за кучета и котки, клетки за птици, клетки за хамстери и др.	 Почиствайте клетките с точковата дюза и поставена малка или голяма четка.	Малко, средно, количество пара За отстраняване на стари и упорити петна трябва да повторите действието. С парата ще постигнете много добра дезинфекция.
Корк Коркът може да е обработен с масло, восък или да е запечатан. Обработените с масло и восък коркови покрития не могат да се почистват с пара. Запечатаните коркови подове могат да се почистват превъзходно с пара.	 Поставете термофибъра върху универсалната четка и почиствайте с малко пара. Внимавайте в корка да не попива много влага. Затова плъзгайте равномерно и бързо по повърхността, не задържайте на едно място. При петна по-добре минете мястото няколко пъти.	Малко количество пара Използвайте само малко пара.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Лакирани повърхности Лакираните повърхности се почистват особено добре.	  Обработвайте повърхностите с малко пара от разстояние 10 - 15 см. След това забършете с термофибърна кърпа. Така ще постигнете блестящи лакирани повърхности без черти.	Малко количество пара Почиствайте повърхността бързо. Не задържайте парната струя в една точка. Използвайте само малко количество пара.
Линолеум Идеален материал за почистване с пара.	  При силни замърсявания изберете максимум средно количество пара. При нормални замърсявания и тук важи, че колкото по-малко е избраното количество пара, толкова по-бързо съхне почистената повърхност.	Малко, средно, количество пара Повторете почистването, за да отстраните остатъчните количества почистващи препарати.
Матраци Матраците могат да се почистват много добре с пара. В резултат на отделените телесни течности те започват да миришат неприятно и вече не носят усещане на свежест. С този начин на почистване матраците възвръщат естествената си свежест.	  Третирайте предната и задната страна на матрака с универсалната четка. Изберете малко количество пара. При петна за кратко можете да изберете средно количество пара. Сменяйте термофибърните кърпи, преди влагата в тях да бъде поета от матрака. След почистването осигурете достатъчно проветрение на помещението, така ще подпомогнете изсъхването на матрака.	Малко количество пара Почистването с пара унищожава акарите. Още един плюс за хората, алергични към домашен прах.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Метал Метал Неръждаема стомана, анодиран алуминий, перфорирана ламарина, месинг и др.	   В зависимост от размера на повърхността изберете точковата дюза, триъгълната четка (последвана от полиране с термофибърна кърпа) или триъгълната четка с поставена върху нея термофибърна кърпа.	Малко, средно, количество пара Използвайте малко количество пара, за да не се мокри много металът.
Мокети Можете да почиствате и поддържате килими и мокети, без да ги повреждате. Има материали, като например синтетика, които се почистват безпроблемно. Другите материали са повече или по-малко чувствителни.	   Изсмучете праха от цялата площ преди да започнете почистването с пара. Проверете устойчивостта на цветовете и залепването, като направите пробно почистване на малко скрито място. След като оцените резултата и прецените, че е добър, продължете с почистването. Първо третирайте петната с пара с точкова дюза под тъп ъгъл (без да допирате върха на дюзата до мокета) и оберете отделните замърсявания с кърпа. След това почистете с малко пара и с универсалната четка.	Малко, средно, количество пара Ако сте алергични към домашен прах или отглеждате животни, килимите трябва да се почистват по-често. Така се отстраняват акарите и животинските косми.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
<u>Паркет и подов ламинат</u> За подове с паркет се използват различни видове дървесина, сред които бук, дъб, явор, ясен, бреза и мн. др. Има масивен или готов паркет, двата вида могат да се почистват безпроблемно с пара, ако запечатването не е повредено.	  За почистването на подове с паркет използвайте универсалната четка и поставете на нея термофибърна кърпа. Почиствайте с малко или средно количество пара. Плъзгайте равномерно по повърхността. Не задържайте на едно място. Сменяйте термофибъра своевременно, преди влагата да попие в паркета. Въпрос: Парата наистина ли не поврежда паркета? Отговор: При правилна употреба – Не, не го поврежда! EV IRIS PRO се отличава с изключително сухата си пара. Само влажната пара би пренесла температурата твърде бързо и така би повредила повърхността. (В сауна можем да стоим при 90 °C, нормално къпане при същата температура би било невъзможно). Следователно Вие използвате много по-малко влага, отколкото при мокро избърсване. Вашият паркет блести и вие веднага можете отново да стъпвате по него.	Малко, средно, количество пара
<u>Пластмаса</u> Пластмаса има в цялото домакинство. Работни плотове, ПВЦ - подове, кухненски шкафове, абажури и др.	   По-слаби замърсявания почиствайте с малко количество пара, тогава повърхностите изсъхват по-бързо. При силни замърсявания без проблем можете да почиствате със средно количество пара. Пластмасата е много устойчива. Тук можете да избирате принадлежностите според големината на повърхността.	Малко, средно, голямо количество пара Така хигиенично могат да се почистват най-вече работните повърхности в кухнята.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Радиатори Има гладки и ребрени радиатори.	   Гладките радиатори почиствайте с триъгълна четка с термофибърна кърпа на нея. След това свалете горната решетка и почистете радиатора с пара отгоре. Ребрените радиатори и техните междинни пространства се почистват с точковата дюза. Прахта се навлажнява и пада надолу.	Малко, средно, голямо количество пара Поставете зад и под радиатора стара кърпа. Прахът се събира още по-добре с марли за прах.
Рамки на прозорци Профилите, отточните жлебове и фугите се почистват много трудно с обикновените помощни средства и това отнема много време.	   За почистване на профилите използвайте точковата дюза с или без четка. Разтворете замърсяванията с малко пара също и на недостъпните места и след това избършете с термофибърна кърпа.	Малко, средно, количество пара При дървени профили работете само с малко количество пара.
Растения Специални зелени растения и сухи растения.	  Поставете под растението хавлиена кърпа, за да попива отделения прах и влагата. Обработвайте растенията със средно количество пара с точкова дюза от известно разстояние.	Малко, средно, количество пара Отпада сложното поливане с душ на цветята във ваната или в градината.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Ратан Ратановите мебели, плетени кресла се почистват трудно от прах.	  Обработвайте плетената мебел с точкова дюза и малко пара и след това избърсвайте с термофибърна кърпа.	Малко, средно, голямо количество пара Дръжте кърпа зад оплетката, за да попива отделеният прах.
Санитарни помещения Вани, бидета, душ корита, тоалетни, умивалници и др.	   По-големите повърхности почиствайте с голямата кръгла четка. Ъглите с точковата дюза с или без поставена четка. За почистване на пластмасови умивалници и вани използвайте и четката с конски косъм.	Малко количество пара Благодарение на почистването с пара Вашата санитарна керамика ще придобие огледално гладка повърхност.
Сифони Почистване сифоните на душове, бани и кухни без мъчителен демонтаж на сифона и без никакви химикали.	  Дръжте точковата дюза или накрайника за почистване на канали над сифона. След това промийте с чиста вода.	Голямо количество пара Бързо и без никакви химикали.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Стъкла на автомобили При дъжд отлаганията на силикон и замърсяванията с масло причиняват образуване на черти. Резултатът е лоша видимост.	  Използвайте точковата дюза и след това забършете с термофибърна кърпа. Спазвайте разстояние от минимум 2 см. до многослойните безопасни стъкла (например предни автомобилни стъкла).	Средно количество пара Чистите стъкла ви носят сигурност.
Стъкло	    Колкото по-силно е замърсено стъклото, толкова по-малко разстояние между точковата дюза и повърхността трябва да изберете. Късото разстояние означава по-силно почистване с по-висока температура. Но въпреки това избягвайте директния контакт на повърхността с точковата дюза. Упоритите замърсявания разтваряйте с четката с конски косъм.	Малко количество пара Опция: използвайте универсалната четка с термофибър.
Тапицерии Тапицериите се изработват от най-различни материали, например дралон, вискоза, памук, смесени тъкани, кожа и др. Освен това зависи, дали материалът избелява или не. Затова тук по принцип важи следното: Извършете пробно почистване. Почистете малка повърхност, която след това оставете да изсъхне.	   При дралона и другите нечувствителни материали за дамаски можете да почиствате директно по повърхността с триъгълната четка с поставена на нея термофибърна кърпа. Памука, смесените тъкани и др. обработвайте от разстояние около 15 см с точкова дюза и след това избърсвайте обработената с пара повърхност с термофибърна кърпа.	Малко, средно, голямо количество пара Почиствайте редовно вашите тапицерии и освежените цветове ще ви удивят.

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Тапицерии на автомобили За тапицериите на автомобилите се използват различни материали. Поради това моля извършете пробно почистване на скрито място (например долната страна).	 Прекарайте триъгълната четка няколко пъти за кратко над повърхностите. Редовната поддръжка води до дългосрочен резултат.	Малко количество пара Винаги внимавайте за достатъчно разстояние до материала.
Тоалетни Шарнири на очила, ръбове на тоалетни чинии и недостъпни ъгли.	 За почистване на ръбовете на тоалетни чинии използвайте точковата дюза с или без четка. С няколкократно почистване се отстранява и пожълтяването от урина. Междувременно пускайте вода от тоалетното казанче за отмиване на отделните замърсявания. Дръжте кърпа зад шарнирите, съответно зад крепежните елементи на тоалетната чиния и почиствайте с точковата дюза с пълна пара. Дезинфекция на точковата дюза след почистване на тоалетната ще постигнете чрез обработката й с пара директно с работния маркуч.	Малко, средно, голямо количество пара

Указания за употреба

Употреба	Принадлежности	Количество пара
Фаянсови плочки / фуги Има най-различни видове фаянсови плочки. Почти всяка фаянсова плочка може да бъде почистена много добре с Вашия EV IRIS PRO	 Почиствайте Вашите фаянсови плочки с универсалната четка с поставена на нея термофибърна кърпа. Изберете малко количество пара, така фаянсовите плочки ще изсъхнат още по-бързо. При почистване на фуги може да използвате средно количество пара и кръглата пластмасова четка.	Малко, средно, количество пара Сега без много усилия можете да накарате парата да работи. Ще бъдете удивени, колко лесно е това.
Чувствителни повърхности	 При почистването на чувствителни повърхности се препоръчва да се направи пробно почистване на място, което не се вижда. Винаги внимавайте за достатъчно разстояние до повърхността. Четката с конски косъм е особено подходяща за отстраняване на замърсявания от повърхности, които са чувствителни на термично третиране. Накрая забършете повърхностите с термофибърна кърпа.	Малко, средно, количество пара След кратко упражнение ще бъдете във възторг от този вид почистване. Обърнете внимание на това, да работите с малка степен на парата
Щори Почиствайте ефективно щорите в помещенията и отвън.	 Ако много натискате, можете да огънете щорите в помещенията, почиствайте ги внимателно! Почиствайте външните ролетни щори с триъгълната или универсалната четка и с термофибър отвън.	Малко количество пара

EV Ютия (опционално)

Указания

Преди употреба ютията трябва да се свърже към EV IRIS PRO. На дисплея ще се появи този символ: „IRON / OPT“.

Прочетете инструкциите преди употреба.

Не оставяйте ютията без надзор, докато е свързана с уреда. Винаги оставяйте ютията върху доставената поставка.

Подложката на ютията може да се повреди, ако топлата ютия се постави върху друга повърхност. Неподходящите повърхности могат да бъдат повредени или изгорени.

Описание

Ютията на EV разполага със следните функции и принадлежности:


(A) Бутон за пара

(B) Въртящо се копче за избор на тъкан (регулиране на температурата)

(C) Ютията се свързва с уреда EV IRIS PRO посредством свързващия кабел.

(D) Поставка за ютията



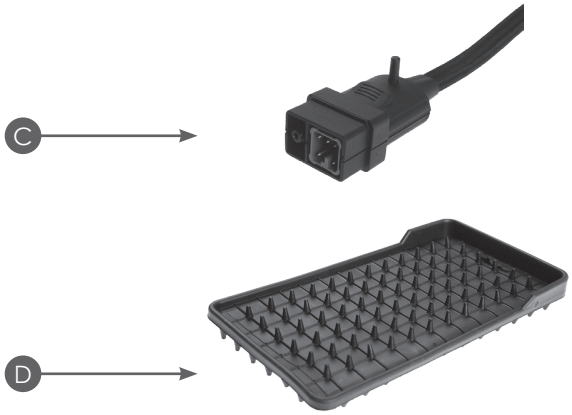

Гладене

Свързване и включване

Свържете ютията посредством свързващия кабел (C) с EV IRIS PRO и включете уреда. Регулирайте положението на въртящото се копче според тъканта, която трябва да бъде изгладена.



- ● Синтетични тъкани / коприна
- ●● Вълна
- ●●● Памук / лен

Гладене с пара




Натиснете бутона (A), за да получите пара. Гладене с пара е възможно, когато копчето за регулиране е на вълна ●● или памук / лен ●●● .

Вертикално гладене





Топлата експлоатация на ютията не зависи от състоянието на нагревателното котле, затова може да се глади и без пара.

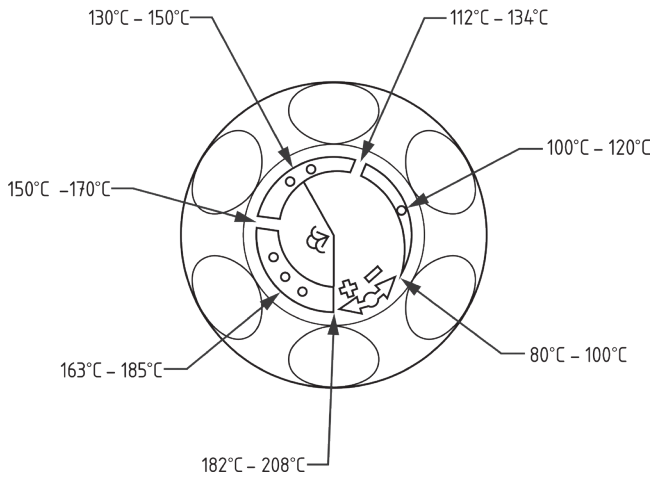


Гладене с EV Парна четка (опционално)

Инструкции

1.Свържете парната четка към електрическия уред.
На дисплея ще се появи „IRON / OPT“.




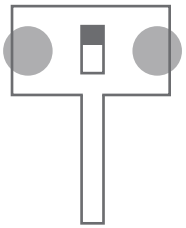



2. Включете електрическото си превозно средство и изчакайте, докато работната температура достигне 170 °C.
3. Изчакайте 2-3 минути, за да се загрее парната четка.
4. Парната четка е готова за употреба.
5. Натиснете левия или десния бутон, за да освободите пара.



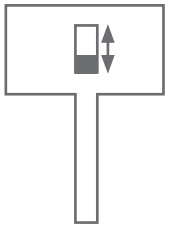


6. Натиснете черния бутон в средата и го издърпайте назад за непрекъснато изпускане на пара.



7. След употреба изключете електрическото устройство и разкачете парната четка.

EV Освежител за въздух (опционално)

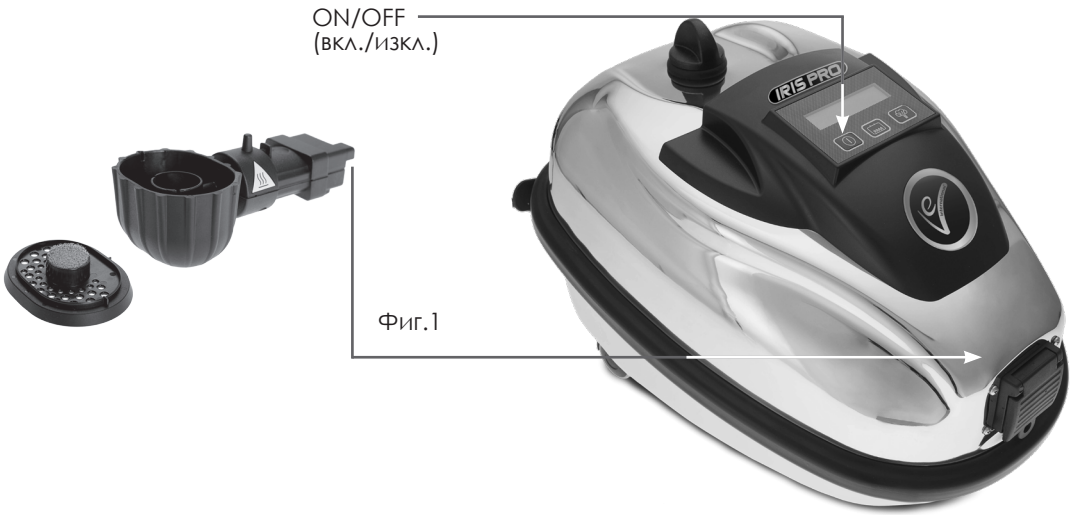

Фиг.1



Използване на освежител за въздух

Преди да използвате освежителя за въздух, изчакайте, докато машината се загрее до работна температура. Свържете го към уреда, както е показано на Фиг. 1.

На дисплея ще се появи „IRON / OPT“.

Имайте предвид, че освежителят за въздух не се стартира автоматично. Моля, докоснете бутона ON/OFF, за да активирате и деактивирате освежителя за въздух.

Почистване и поддръжка

- Винаги изключвайте щепсела от контакта преди почистване и поддръжка на уреда.
- Следните операции трябва да се извършват от компетентни и обучени специалисти!
- Във всеки случай е най-добре да се свържете с нашия оторизиран сервиз.
-
- Премахване на котлен камък в парогенератора
-
- В зависимост от твърдостта на чешмяната вода, машината трябва да се почиства от варовикови отлагания на всеки 4 до 6 месеца. Процедирайте по следния начин:
-
- Изключете щепсела от контакта;
- Изчакайте, докато EV IRIS PRO изстине;
- Развийте капачката на бойлера (1), като използвате ключа за бойлер, включен в доставката, и излейте водата от бойлера;
- Сложете 2 чаши течност за поддръжка в парния бойлер (използвайте течност за поддръжка, предоставена от нашия сервиз. Течността за поддръжка ще бъде таксувана);
- Затворете отново бойлера, като използвате винта. Проверете дали уплътнението на винта е в правилната позиция;
- Загрейте уреда и след индикация за готовност за пара, изключете го от електрическия контакт;
- След пълно охлаждане на уреда, отворете отново винтовия капак на бойлера (1) и излейте водата;
- Затворете отново бойлера с винта. Проверете дали уплътнението на винта е в правилната позиция;
- Готово.



- Не използвайте никакви химикали за отстраняване на котлен камък, дори по време на нормална работа;
- Рутинните проверки на включените елементи и електрониката на устройството от нашия сервизен персонал значително удължават живота на устройството;
- Тези проверки се таксуват от доставчика.

Правни аспекти

Това ръководство за потребителя съдържа информацията, необходима за правилна употреба, правилно боравене и квалифицирана техническа поддръжка на машината.

Познаването и спазването на това ръководство е условие за безопасна работа и безопасна поддръжка на машината.

Разбира се, това ръководство за потребителя не може да съдържа всички възможности за употреба.

Ако се нуждаете от повече информация или имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас или сканирайте QR кода.

Стенли Колев ООД
Костур 14А, BG-1618 София
Телефон: +359 2 950 77 15
office@stanleykolev.com
www.stanleykolev.com
www.ev-international.com

Изхвърляне и рециклиране

Материалите, от които е изработено устройството, не трябва да се изхвърлят. За да ги изхвърлите като отпадък, се свържете с обществени пунктове за преработка и рециклиране или с доставчика.

Съгласно чл. 13 от Закона за прилагане № 151 от 25 юли 2005 г. за прилагане на Директиви 2017/2102/EU и 2012/19/EU за намаляване на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и отстраняване на отпадъците.

Зачеркнатият символ на кошчето върху уреда означава, че в края на употребата му продуктът трябва да се изхвърли отделно от останалите отпадъци.

Ще трябва да предадете устройството, което вече няма да се използва, в центрове, подходящи за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци, или да го върнете в магазина в случай на закупуване на нов уред от този тип.

Правилното разделяне на инструментите, които се подлагат на рециклиране, подготовка и изхвърляне като отпадъци, което не вреди на околната среда, помага да се избегнат евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето. Също така благоприятства повторната употреба на материалите, от които е изработено устройството.

Незаконното изхвърляне на продукта като отпадък от потребителя се наказва с мерки за наказателно правоприлагане съгласно Закон за прилагане на закона 22/1997 (чл. 50 и следващите от Закон за прилагане на закона № 22/1997).

Правни аспекти

CE

Производителят E Ви Интернешънал ООД., Костур 14А, BG-1618 София, декларира на собствена отговорност, че посоченият в настоящата декларация уред отговаря на следните изисквания за безопасност, предвидени в директивите за маркировка CE:

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
И ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Electric Heating Appliances
UL 499
Issued:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

отговаря на следните хармонизирани стандарти:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

* EV IRIS PRO + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Профилактика

EV IRIS PRO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy