EV IRIS PRO



User Guide FI

Hyvät asiakkaat,

Asiakkuutenne on meille erittäin tärkeä.
Hyvä asiakaspalvelu on tärkein prioriteettimme.
Olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiinne.

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä:



Toivotamme teille monia hyviä hetkiä
EV IRIS PRO- höyrypuhdistimen kanssa!
Terveisin, E V International Ltd. - tiimi.

Sisältö

Aihe	Sivu
Johdanto	2
Toimituksen kohde	3
Turvallisuusmääräykset	4
Tekniset tiedot	6
Ennen käyttöönottoa	7
Vesisäiliön täyttäminen	7
Höyryletkun asennus	8
Lisäosien kiinnitys	8
Näyttö	8
Lisäosat	9
Käynnistäminen	10
Ohjeet	11
Silitys	22
EV-höyryharja (valinnainen)	24
EV Imanraikastin (valinnainen)	25
EV Puhdistus ja huolto (valinnainen)	26
Lakiasiat	27
Huolto	29

Johdanto

EV IRIS PRO -höyrypuhdistimesi on pitkäaikaisen kokemuksen ja kattavan teknisen tutkimuksen tulosta.
Olemme suunnitelleet EV IRIS PRO höyrypuhdistimen ensiluokkaiseksi laitteeksi ja varustaneet sen ammattimaisilla lisäosilla.

Luotamme siihen, että olet tyytyväinen tuotteeseemme useiden vuosien ajan. Luethan tämän käyttöoppaan, jotta osaat käyttää EV IRIS PRO höyrypuhdistinta asianmukaisesti.

170 °C ; 7 Bar (338 °F ; 101 Psi) asteisen kuuman, kuivan höyryn avulla:

- rasvat liukenevat;
- pinnat desinfioituvat;
- bakteerit tuhoutuvat;
- hajut neutralisoituvat;
- elimistön ja ympäristön kemikaalikuormitus pienenee;

Mutta ennen kaikkea se on helpompi, nopeampi, parempi ja ekologisempi puhdistuskeino!

Ostamalla EV IRIS PRO höyrypuhdistimen saat laitteen, jonka käsittely on nopeaa ja tehokasta.

Höyryn kolmiportaisen säädön ansiosta EV IRIS PRO -höyrypuhdistinta voi käyttää kaikenlaisten pintojen hellävaraiseen puhdistamiseen.

EV IRIS PRO on suunniteltu puhdistukseen kuivan höyryn avulla. Höyry ja korkea lämpötila irrottavat helposti ärsyttävät tahrat, kalkkikertymät, hankalan lian, rasvan yms.

Tärkeää!



Hyvät E V International Ltd.:n asiakkaat, säilytättehän ALKUPERÄISEN PAKKAUKSEN.

Tuote hyväksytään takuuhuoltoon vain tässä alkuperäisessä PAKKAUKSESSA.

Mikäli laitetta ei lähetetä ALKUPERÄISESSÄ PAKKAUKSESSA, yritys ei vastaa laitteelle kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Toimituksen kohde




Höyryletku


Yleisharja
Yleis- ja alusta


Messinginen kärkipis-
tesuutin


Jatkovarret


Täyttösuppilo


Lämpökuituliina


Mäntä

*

Kolmioharja
kolmioharjan alusta


Pyöreä nailonharja

*

EV Ilmanraikastin


Pyöreä nailonharja

*

EV Silitysrauta


Pyöreä kupariharja

*

EV Höyryharja

*

Pyöreä pehmeä
harja

*

Pyöreä kuppiharja

*

Ruostumaton
teräsvilla


Kuumavesisäiliön
avain

* Lisäosat, jotka eivät sisälly pakkaukseen. Valinnaisten lisäosien hankkimiseksi ole hyvä ja ota yhteyttä valtuutettuun E V International Ltd.:n myyntiedustajaan. Kiitos!

Turvallisuusmääräykset

Käyttöehdot perustuvat ohjeiden ja huoltosuositusten ehdottomaan noudattamiseen. Tuotteen sopimaton käyttö tai käyttöohjeiden laiminlyönti johtaa kaikkien takuiden raukeamiseen.

Ennen käyttöönottoa

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Kun olet ottanut laitteen pakkauksesta, varmista, ettei siinä näy selviä vaurioita. Jos olet epävarma, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Pakkaus kannattaa ehdottomasti säilyttää, koska laite hyväksytään huollettavaksi vain alkuperäisessä pakkauksessaan.

- Laitetta tulee käyttää vain sille määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä Käyttöopas huolellisesti kokonaan.
- Laitteen käyttö tämän Käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti johtaa takuun raukeamiseen.
- Tähän laitteeseen kytkettävien sähkölaitteiden on oltava voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaisia.
- Älä käytä laitetta äärimmäisissä lämpötiloissa. Ympäristön lämpötilan tulisi olla 5 – 40 °C.
- Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon varmista, että kytkentä on riittävän turvallinen ja maadoitettu. Löydät laitteen sähkönkulutustiedot valmistajan leimasta laitteen pohjasta.
- Älä jätä laitetta valvomatta. Irrota pistoke pistorasiasta lyhyenkin tauon aikana.
- Ennen kuin alat käsitellä laitetta millään tavalla irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä laitteen johdosta.
- Suojele virtajohtoa vääntymiseltä, vaurioilta ja teräviltä reunoilta. Pidä se loitolla kuumista esineistä.
- Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai laite on vaurioitunut.
- Älä käytä jatkojohtoa ilman varoituskylttiä äläkä käytä johtokelaa missään tilanteessa.
- Mikäli virtajohto täytyy vaihtaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Laite on varustettu lämpötilakytkimellä, jonka voi aktivoida tai vaihtaa ainoastaan E V International Ltd.:n valtuuttama huoltoliike.
- Mikäli laite on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla, se tulee sammuttaa välittömästi. Älä yritä puuttua laitteen toimintaan.
- Kaikissa korjaustilanteissa ota yhteyttä E V International Ltd.:hen tai laitteen toimittajaan.
- Mikäli laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulisi vaihtaa välittömästi valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

Turvallisuusmääräykset

- Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä käytä laitetta altaiden, ammeiden, suihkujen tai vesisäiliöiden läheisyydessä.
- Älä upota laitetta, sen johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Laitteen käyttö on kielletty, jos tilassa on räjähdysvaara.
- Älä käytä laitetta myrkyllisten aineiden läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta lämpöherkille pinnoille tai esineille.
- Älä altista laitetta sääolosuhteille.
- Älä aseta laitetta päällä olevien lämmityslaitteiden, sähkölämmittimien tai kuumien esineiden läheisyyteen.
- Sähkölaitteita, kuten televisioita, radioita, valaisimia yms., ei saa puhdistaa höyryllä, vaikka ne eivät olisikaan kytkettyinä sähköverkkoon.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- **Älä käytä liiallista voimaa tai teräviä esineitä painikkeiden painamiseen.**
- Aseta laite aina vakaalle tasolle.
- Mikäli laite putoaa korkealta ja/tai se vaurioituu, älä käytä sitä ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan.
- Vaurioiden sattuessa sammuta laite äläkä koskaan yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Käytä korjaamiseen vain aitoja varaosia.
- Pidä laite aina vaakatasossa.
- Älä kohdista höyrysuihkua sähkölaitteiden sisälle tai niitä kohti.
- Ennen laitteen puhdistamista irrota aina pistoke pistorasiasta.
- Odota aina, että laite jäähtyy ennen kuin viet sen säilytykseen.
- Tyhjennä kuumavesisäiliö, mikäli laitetta ei käytetä yli kolmeen viikkoon.
- Laitteeseen on saatavilla useita turvajärjestelmiä, jotka voidaan vaihtaa vain valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Älä koskaan kohdista höyrysuihkua ihmisiin tai eläimiin.
- Älä koskaan aseta kättäsi höyrysuihkun eteen.
- **Älä kaada puhdistusaineita tai muita lisäaineita säiliöön höyryn tuottamiseksi. Käytä ainoastaan vesijohtovettä.**
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä.
- Varmista, etteivät lapset koskaan leiki laitteella.
- Ei sovellu tilan lämmittämiseen.

Tekniset tiedot - EV IRIS PRO

Virtalähde	220 - 240 V - 50/60 Hz
Enimmäisteho	2750 W
Säiliön enimmäisteho	2000 W
Silitysraudan enimmäisteho	750 W
Säiliön tilavuus	2.2 l (0.58 gal)
Täyttösäiliön tilavuus	2.1 l (0.55 gal)
Käyttöpaine	7 bar
Enimmäispaine	8 bar
Testipaine	10 bar
Paino	6.5 kg (14lb)
Höyryn säätö	Elektroninen
Koko	410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
Runko	100% AISI 304 INOX- Ruostumatonta terästä (elinikäinen takuu ruostetta vastaan)

Suojalaitteet:

- Varoventtiili;
- Suojausluokka IP24;
- Lämmitystehon sähköinen säätö;
- Kuumavesisäiliön vedenkorkeuden sähköinen säätö;
- Täyttösäiliön vedenkorkeuden sähköinen säätö;
- Laitteen pistorasian jännitteen sähköinen säätö;
- Jokaisen kytkennän toiminnan automaattinen säätö;
- Termostaatti automaattisella latauksella;
- "One-shot" - termostaatti;



* Varoventtiili aktivoituu viimeistään enimmäispaineessa. Se ei vastaa käyttöpainetta.

Ennen käyttöönottoa

Laitteen kuvaus ja lukujen selitteet

1. Kuumavesisäiliön kierrekorkki
2. Säiliö
3. Säiliön korkki
4. Näyttö

4.1 Vesi vähissä: näytöllä näkyy H2O + äänimerkki

4.2 Höyry on valmista: näytöllä näkyy 170 °C (340 °F)

5. Virtajohdon kelaus
6. Pistorasia



1. EV IRIS PRO- höyrypuhdistimen täyttäminen vedellä

Ennen kuin kiinnität pistokkeen pistorasiaan varmista, että kuumavesisäiliön korkki (1) on kiristetty kiinni.

Lisää säiliöön (2) 2 l vesijohtovettä.

Kosketa pääkytkintä näytöllä (4) käynnistääksesi EV IRIS PRO höyrypuhdistimen.

Nyt laite alkaa pumpata vettä kuumavesisäiliöön.

Laitteessa on äänimerkki, joka varoittaa, kun kylmää vettä on lisättävä säiliöön (2). Vesi vähissä: kun vettä on liian vähän, näytöllä (4) näkyy H2O.

Mikäli vettä on liian vähän, höyryn tulo lakkaa, jotta paine vesisäiliössä ei nouse eikä säiliö ole valmiustilassa.

Jos EV IRIS PRO-höyrypuhdistimeen on lisättävä vettä, poista säiliön korkki (3) ja lisää säiliöön (2) vettä muovipullon avulla.

Älä koskaan kaada pesuaineita, kalkinpoistoaineita, haihtuvia öljyjä tai tislattua vettä säiliöön (2)!

Tämä voi johtaa veden kierron ja lämpökeskuksen vakaviin vaurioihin.

Lisäosien kiinnitys

2. Höyryletkun kiinnittäminen EV IRIS PRO höyrypuhdistimeen

Nosta pistorasian kansi (6) ylös. Syötä sitten höyryletkun pistoke pistorasiaan. Letku on nyt kiinnitetty laitteeseen. Höyryletkun irrottamiseksi avaa pistorasian kansi (6) ja vedä letku ulos.

Irrota aina letku yksiköstä sen käytön jälkeen.

3. Lisäosien kiinnittäminen EV IRIS PRO höyrypuhdistimeen


Syötä sopiva lisäosa letkuun tai varteen, kunnes se lukittautuu kiinni.
Lisäosien irrottamiseksi paina mustaa painiketta ja vedä lisäosa ulos.

4. EV IRIS PRO-höyrypuhdistimen näyttö


ON/OFF

Kuumavesisäiliön veden lämmittäminen


Säiliö on täytettävä vesijohtovedellä

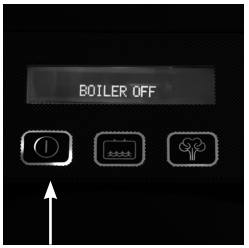

Pääkytkin (laitteen) boilerille

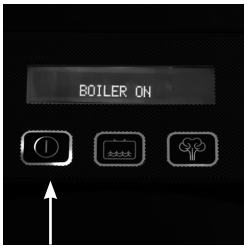

Kytke laite päälle painamalla pääkytkintä (3), jolloin boileri käynnistyy.
Nyt laite pumppaa vettä säiliöön.

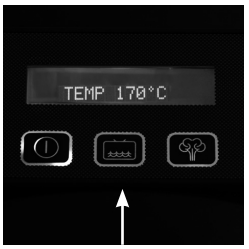

Laite muuntaa veden kuivahöyryksi noin 3-5 minuutissa. Kun käyttöpaine on saavutettu, se näkyy näytöllä (4). Tämä tarkoittaa sitä, että laite on käyttövalmis.

Lisäosat



Kuumalla vedellä puhdistuksen aktivointi (A). Voit valita höyrytason painamalla painiketta (B). EI HÖYRYÄ, EV1, EV2, EV3. Pidä painiketta A painettuna, paina sitten letkun etuosassa olevaa höyryliipaisinta ja käynnistä vedenpoistotoiminto.

Paina ruostumaton terässieni tiukasti kiinni suureen, pyöreään harjaan.





Kolmioharja + Yleisharja + Lämpökuituliina = Yleiskolmioharja, jossa on lämpökuituliina.
Harja-alusta hillitsee kosteutta ja lämpötilan nousemista.

Käynnistäminen

Laite on täytettävä vedellä.

Aktivoi pääkytkin kosketusnäytöllä (4); näytöllä (4) lukee "Boiler ON", laite ilmoittaa olevansa käyttövalmis.

Kytke nyt höyryletku laitteeseen.

Laitteessa on kolmiportainen höyryn säätö.



Voit säätää höyryn määrää painamalla painiketta (B). EI HÖYRYÄ, EV1, EV2, EV3.



Voit aktivoida ja deaktivoida höyrysuuttimen painamalla painiketta (C).

EV IRIS PRO -laitteessasi on kuivahöyrytoiminnon lisäksi myös toiminto kuumalle vedelle korkealla paineella. Tämän toiminnon aktivoimiseksi paina ja pidä pohjassa painiketta (A). Käytä kuumavesitoimintoa höyryasennossa EV2 tai EV3. Nyt kuumavesitoiminto on käytettävissäsi. Se auttaa poistamaan liuenneita epäpuhtauksia, erityisesti suihkujen ohjaimista ja pesualtaiden ylivuotoputkista. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös puutarhakalusteiden puhdistukseen jne.

Tämä toiminto soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön.

Laitteen sisällä olevat letkut ja höyryletku ovat kylmiä, jo-ten sinun on poistettava kondenssivesi letkuista päästä-mällä höyryä täydellä teholla 10 sekunnin ajan. Odota, kunnes lämpötila saavuttaa jälleen 170 °C (340 ° F).

Kun olet lopettanut puhdistuksen, sammuta laite näytön pääkytkimestä (4).

Irrota nyt pistoke pistorasiasta ja kierrä se virtajohdon kelan (5) ympärille.

Ennen laitteen säilyttämistä sen on annettava jäähtyä noin 30 minuuttia (huoneenlämmössä).

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
<u>Rasvasuodattimet</u> Rasvakerrostumia on hankala poistaa.	 Käytä kohdesuutinta puhdistaaksesi rasvan suodattimista. Puhdista rasvasuodatin ulkopuolelta, mikäli et pääse käsiksi sen kaikkiin osiin. Voit käyttää kolmioharjaa, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina.	Keskisuuri tai suuri höyryn määrä
<u>Hanat ja helat</u> Hanoihin ja heloihin kertyy herkästi kalkkia, jota on usein erittäin vaikea poistaa.	 Käytä kohdesuutinta ja pientä, pyöreää kupariharjaa herkille tai ruostumatonta terästä oleville pinnoille. Kohdista harjaan kevyttä painetta kalkkikertymien kohdalla. Vuosien kalkkikertymät eivät poistu välittömästi. Puhdista hanat ja helat säännöllisesti.	Keskisuuri tai suuri höyryn määrä Näin säästät rahaa, koska sinun ei tarvitse ostaa varaosia tai käyttää enää kemikaaleja.
<u>Puutarhakalusteet</u> Hyönteiset ja sammal tekevät puutarhakalusteista erittäin likaisia.	 Käytä kohdesuutinta nailonharjalla tai pehmeällä harjalla. Puhdista puiset kalusteet pienemmällä höyryn määrällä kuin muoviset tai metalliset kalusteet. Käytä herkkien (esim. puisten) puutarhakalusteiden puhdistamisessa ainoastaan pehmeää harjaa.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Runsaasti likaa liukenee pois.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Suihkukaappi Mikäli lasiovissa on runsaasti kalkkikertymiä, suosittelemme, että poistat kalkin etikan avulla. Anna sen vaikuttaa noin 30 minuuttia.	  Puhdista liittimet ja letkut kohdesuuttimella, jossa on pyöreä nailonharja, ja käytä suurinta höyryn määrää. Puhdista kumitiivisteet pienemmällä höyryn määrällä.	Keskisuuri tai suuri höyryn määrä Kumitiivisteet, lasit, liittimet ja muovipinnat voi puhdistaa lukuisilla eri tavoilla.
Puiset kalusteet Puiset kalusteet ja puukatot ovat erittäin herkkiä. Puhdista ne erittäin varovasti.	   Käsittele puinen keittiö kohdesuuttimella ja pienellä höyryn määrällä noin 15 cm etäisyydeltä. Erityisen herkät materiaalit tulisi pyyhkiä höyryyn kastetulla lämpökuituliinalla. Tämä puhdistustapa ei ole kovin nopea, mutta se on erittäin hellävarainen. Tiiviit puukatot voi puhdistaa yleisharjalla ja lämpökuituliinalla.	Pieni höyryn määrä Puhdista pinta nopeasti. Älä kohdista höyrysuihkua vain yhteen kohtaan. Vain pieni määrä höyryä riittää.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
<u>Eläinten häkit</u> Koirien ja kissojen kopat, lintuhäkit, hamsterihäkit yms.	 Puhdista häkit kohdesuuttimella ja siihen kiinnitetyllä pienellä tai suurella, pyöreällä nailonharjalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Toista toimenpide, jos tahrat ovat vanhoja tai hankalia. Höyryn avulla myös desinfioit pinnat tehokkaasti.
<u>Korkki</u> Öljyllä käsitellyt tai vaha-korkkipinnoitteet voidaan puhdistaa höyryllä. Höyry sopii erinomaisesti tiivistetyille korkkilattioille.	 Kiinnitä lämpökuituliina yleisharjaan ja puhdista pienellä höyryn määrällä. Varo, ettei korkkiin imeydy liikaa kosteutta. Liu'uta harjaa tasaisesti ja nopeasti pinnan päällä, älä jätä sitä yhteen kohtaan. Jos pinnassa on tahroja, toista käsittely muutaman kerran.	Pieni höyryn määrä Käytä vain pientä määrää höyryä.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
<u>Lakkapinnat</u> Puhdista lakkapinnat tehokkaasti.	  Käsittele pinnat pienellä höyryn määrällä 10–15 cm etäisyydeltä. Pyyhi sitten lämpökuituliinalla. Lopputuloksena on kiiltävä lakkapinta ilman raitoja.	Pieni höyryn määrä Puhdista pinta nopeasti. Älä kohdista höyrysuihkua vain yhteen kohtaan. Käytä pientä määrää höyryä.
<u>Linoleumi</u> Sopii erinomaisesti höyrypuhdistukseen.	  Valitse keskisuuri höyryn määrä, jos kohde on erittäin likainen. Kannattaa huomioida, että pienempi höyryn määrä sekä puhdistaa normaalin lian että kuivuu pinnoilta nopeammin.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Toista käsittely pesuaine-jäämien poistamiseksi.
<u>Patjat</u> Patjat voi puhdistaa erittäin hyvin höyryn avulla. Höyrypuhdistus myös tekee ne luonnollisen raikkaiksi. Nestemäiset eritteet aiheuttavat patjoihin epämiellyttävän hajun, jolloin niillä nukkuminen ei virkistä.	  Käsittele patjan molemmat puolet yleisharjalla. Valitse pieni höyryn määrä. Jos patjassa on tahroja, voit hetkellisesti säätää höyryn määrän keskisuureksi. Vaihda lämpökuituliina ennen kuin siihen imeytynyt kosteus imeytyy patjaan. Puhdistuksen jälkeen varmista, että huoneessa on riittävä ilmanvaihto patjan kuivumiseen.	Pieni höyryn määrä Höyrypuhdistus tappaa pölypunkit. Tästä on hyötyä ihmisille, jotka ovat allergisia pölypunkeille.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Metalli Ruostumaton teräs, anodisoitu alumiini, reikälevyt, messinki ym.	 Pinnan koosta riippuen valitse joko kohdesuutin tai kolmioharja (ja kiillota pinta lämpökuituliinalla) tai kolmioharja, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Käytä pientä määrää höyryä, jotta metalliin jää vähemmän kosteutta.
Matot Voit puhdistaa ja hoitaa nukka- ja muut matot vahingoittamatta niitä. Myös esimerkiksi keinokuituiset materiaalit voidaan puhdistaa kätevästi. Muut materiaalit ovat enemmän tai vähemmän herkkiä.	 Imuroi pölyt koko alueelta ennen höyrypuhdistusta. Tarkista, että värit ja liimat ovat höyrynkestäviä suorittamalla testipuhdistus pieneen, huomaamattomaan paikkaan. Kun olet varma, että puhdistustulos on hyvä, voit jatkaa puhdistusta. Käsittele ensin tahrat kohdesuuttimella pienestä kulmasta (koskematta mattoa suuttimen kärjellä) ja pyyhi tahrat pyyhkeellä. Lopuksi puhdista pienellä höyryn määrällä yleisharjaa käyttäen.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Sopii erinomaisesti ihmisille ja hotellivieraille, jotka ovat allergisia pölypunkeille, tai laitoksille, joissa lemmikit ovat sallittuja. Matot tulisi puhdistaa useammin. Näin pääset eroon pölypunkeista ja lemmikin karvoista.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Parketti - ja laminaattilattiat Parkettilattioissa käytetään eri puulajeja, kuten pyökkiä, tammea, vaahteraa, saarnia, koivua ja monia muita. Kovapuu- ja viimeistellyt parkettilattiat voi puhdistaa helposti höyryllä, kunhan tiivisteet ovat kunnossa.	  Puhdista parkettilattiat käyttäen yleisharjaa, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Käytä pientä tai keskisuurta höyryn määrää. Liu'uta harjaa tasaisesti pinnan päällä. Vaihda lämpökuituliina ajoissa ennen kuin kosteus imeytyy lattiaan. Kysymys: Eikö höyry todellakaan vahingoita lattiapintoja? Vastaus: Oikein käytettynä se ei vahingoita lattiapintoja lainkaan! EV IRIS PRO- höyrypuhdistimen ominaisuuksiin kuuluu erittäin kuiva höyry. Märkä höyry välittäisi lämmön liian nopeasti ja vahingoittaisi näin ollen pintoja. (Saunassa siedämme 90 asteen lämpötilaa, mutta sama lämpötila kylpyvedessä olisi sietämätön.) Käytät siis huomattavasti vähemmän kosteutta kuin märkäpyyhinnässä. Parkettilattiasi kiiltää ja voit välittömästi astua sille taas.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä
Muovit Muoveja löytyy eri puolilta kotia. Työtasot, muovimatot, keittiön kaapit, lampunvarjostimet yms.	   Puhdista vain hieman likaiset alueet pienellä höyryn määrällä, jotta pinta kuivuu nopeammin. Erittäin likaiset alueet voi puhdistaa helposti keskisuurella höyryn määrällä. Muovi on erittäin kestävää. Voit valita lisäosan pinnan koon mukaan.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Tämän hygieenisen käsittelyn avulla voit puhdistaa useimmat keittiön työtasot.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Lämpöpatterit Lämpöpatteri voi olla sileäpintainen tai uritettu.	   Puhdista sileäpintaiset lämpöpatterit kolmioharjalla, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Irrota päällä oleva suojaritilä ja puhdista lämpöpatteri höyryllä ylhäältä käsin. Uritetut lämpöpatterit ja niiden välit puhdistetaan kohdesuuttimella. Pöly kastuu ja putoaa alas.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Aseta rätti lämpöpatterin taakse ja alle. Pölyliina kerää pölyä vieläkin paremmin.
Ikkunanpuitteet Puitteiden, listojen ja urien puhdistaminen on erittäin vaikeaa ja aikaavievää tavanomaisin keinoin.	   Puhdista puitteet kohdesuuttimella joko harjan kanssa tai ilman. Anna pienen höyryn määrän liuottaa lika kohdista, joihin on vaikea päästä käsiksi, ja hankaa lämpökuituliinalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Käsittele puiset ikkunanpuitteet pienellä höyryn määrällä.
Kasvit Jotkin viherkasvit ja tekokasvit.	  Aseta pyyhe kasvin alle imemään pöly ja kosteus itseensä. Käsittele kasvi kohdesuuttimella ja keskisuurella höyryn määrällä pienen etäisyyden päästä.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Ei sen hankalampaa kuin kukkien kastelu suihkuttamalla ammeessa tai puutarhassa.


Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
<u>Rattan</u> Pölyn puhdistaminen rottinkihuonekaluista ja neulenojatuoleista on hankalaa.	  Käsittele neulehuonekalut kohdesuuttimella ja pienellä määrällä höyryä ja pyyhi sitten lämpökuituliinalla.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Aseta neuleen taakse rätti, joka imee irtopölyn itseensä.
<u>Saniteettitilat</u> Kylpyammeet, bideet, suihkualtaat, wc-istuimet, altaat yms.	   Puhdista suuret pinnat suurella, pyöreällä harjalla. Käsittele nurkat kohdesuuttimella joko harjan kanssa tai ilman. Puhdista muovialtaat ja - ammeet nailonharjalla tai pehmeällä harjalla.	Pieni höyryn määrä Höyrypuhdistuksen ansiosta saniteettitilojen keraamiset kalusteet saavat peilikirkkaan pinnan.
<u>Hajulukot</u> Puhdista suihkujen, kylpyhuoneiden ja keittiöiden viemärit ilman hajulukon hankalaa irrottamista ja ilman kemikaaleja.	  Aseta kohdesuutin tai imukuppi hajulukon yläpuolelle. Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä.	Suuri höyryn määrä Nopeasti ja ilman kemikaaleja.

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Auton ikkunat Sateen jälkeen silikoni- ja likajäämät muodostavat pintaan raitoja. Tämä heikentää näkyvyyttä.	  Käytä kohdesuutinta ja hankaa sitten lämpökuituliinalla. Pidä suutin vähintään 2 cm etäisyydellä monikerroksisesta turvalasista (esim. auton tuulilasista).	Keskisuuri höyryn määrä Puhtaat ikkunat ovat turvalliset.
Lasi	    Mitä likaisempi lasi, sitä pienempi kohdesuuttimen ja pinnan etäisyys saa olla. Lähietäisyydeltä puhdistat paremmin korkeassa lämpötilassa. Vältä kuitenkin koskemasta pintaa kohdesuuttimella. Irrota hankala lika pehmeän harjan avulla.	Pieni höyryn määrä Vaihtoehto: voit puhdistaa lasipinnat yleisharjan ja lämpökuituliinan avulla.
Verhoilukankaat Verhoilukankaat valmistetaan useista eri materiaaleista, kuten dralonista, viskoosista, puuvillasta, sekoitekankaasta, nahasta yms. Käsittelytapa riippuu lisäksi siitä, haalistuuko materiaali. Yleensä kannattaa aina suorittaa testipuhdistus. Puhdistaa pieni alue pinnasta ja anna sen kuivua.	   Dralonin ja muut kestävät verhoilukangasmateriaalit voi puhdistaa suoraan kolmioharjalla, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Käsittele puuvilla, sekoitekankaat yms. noin 15 cm etäisyydeltä. Pyyhi höyryllä käsitelty pinta lopuksi lämpökuituliinalla.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Puhdista verhoilukankaat säännöllisesti, jotta värit kirkastuvat ja näyttävät upeilta.

Ohjeet

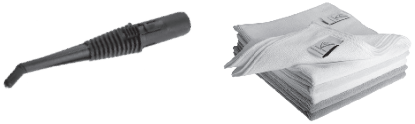Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Auton verhoilu Auton verhoilussa käytetään eri materiaaleja. Suorita ensin testipuhdistus huomaamattomaan kohtaan (esimerkiksi nurjalle puolelle).	 Varmista aina, että etäisyys materiaaliin on riittävän suuri.	Pieni höyryn määrä Liikuttele kolmioharjaa useita kertoja nopeasti pintojen yli. Säännöllinen hoito takaa pitkäaikaiset tulokset.
Wc-tilat Lasien saranat, wc-istuimen reunat ja hankalat nurkat.	 Puhdista wc-istuimen reunat käyttäen kohdesuutinta joko harjan kanssa tai ilman. Toistuva puhdistus poistaa keltaiset virtsatahrat. Huuhtele lika pois vetämällä vessa. Aseta wc-istuimen kannen ja muiden saranoiden taakse pyyhe ja puhdista täydellä teholla kohdesuutinta käyttäen. Suutin desinfioidaan wc-istuimen puhdistamisen jälkeen käsittelemällä se höyryllä höyryletkun avulla.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä

Ohjeet

Käyttö	Lisätarvikkeet	Höyryn määrä
Kaakelit/saumat Kaakeleita on useita erilaisia. Lähes kaikenlaiset kaakelit voidaan puhdistaa tehokkaasti EV IRIS PRO -höyrypuhdistimen avulla.	 Puhdista kaakelit yleisharjalla, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Valitse pieni höyryn määrä, jotta kaakelit kuivuvat nopeammin. Käsittele hankalat tahrat suurella höyryn määrällä ja nailonharjalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Höyry on vaivaton, mutta tehokas puhdistuskeino. Hämmästyt siitä, kuinka helppoa sen käyttö on.
Herkät pinnat	 Suosittelemme testipuhdistusta huomaamattomaan kohtaan ennen kuin puhdistat herkkiä pintoja. Varmista aina, että suutin on riittävän kaukana pinnasta. Pehmeä harja sopii erityisen hyvin lian puhdistamiseen pinnoilta, jotka sietävät huonosti lämpökäsittelyä. Hankaa lopuksi pinnat lämpökuituliinalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Lyhyen harjoittelun jälkeen ilahdut höyrypuhdistuksen tuloksista. Muista käyttää käsittelyssä vähemmän höyryä.
Kaihtimet Puhdista sisällä ja ulkona olevat kaihtimet tehokkaasti.	 Jos painat liikaa, kaihtimet voivat taipua, joten puhdista ne varovasti! Puhdista ulkona olevat kaihtimet yleisharjalla ja lämpökuituliinalla ulkoa käsin.	Pieni höyryn määrä

EV Silitys (valinnainen)

Ohjeet

Silitysrauta on kiinnitettävä EV IRIS PRO-höyrypuhdistimeen ennen käyttöä. “IRON / OPT” näkyy näytöllä .

Lue ohjeet ennen silitysraudan käyttöä.

Älä jätä silitysrautaa valvomatta sen ollessa kytkettynä laitteeseen. Aseta aina silitysrauta sen mukana tulleen kumialustan päälle.

Silitysraudan pohja voi vaurioitua, jos kuuma rauta asetetaan muulle pinnalle kuin kumialustalle. Jos silitysrauta asetetaan sopimattomalle pinnalle, pinta voi vaurioitua tai palaa.



Kuvaus

Silitysraudassa on seuraavat ominaisuudet:

(A) Höyrypainike


(B) Pyörivä säätönuppi kankaan valinnalle (lämpötilan säätö)

(C) Silitysrauta kytketään EV IRIS PRO laitteeseen liitosjohdon avulla

Lisäosat

Silitysrauta on varustettu seuraavilla lisäosilla:

(D) Kumialusta

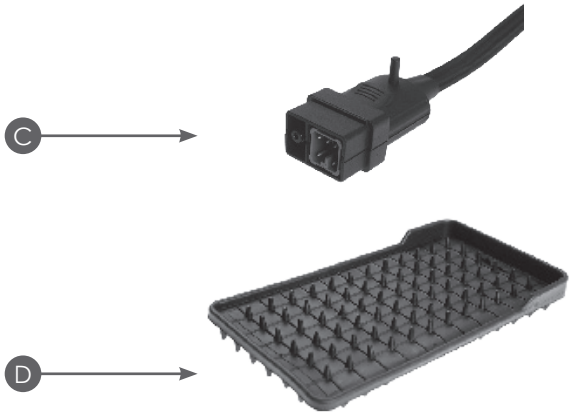

Silitys

Kytkeminen ja käynnistäminen

Työn helpottamiseksi suosittelemme kumialustan käyttöä kaikissa tilanteissa. Pidä joka tapauksessa aina mielessä, että laitteen lämpötila on korkea.

Kytke silitysrauta liitosjohdon (C) avulla EV IRIS PRO-höyrypuhdistimeen ja käynnistä laite. Säädä säätönupin asentoa silitettävän kankaan mukaan.



- ● Keinokuidut/silkki
- ●● Villa
- ●●● Puuvilla

Höyrysilitys




Paina painiketta (A) höyryn suihkuttamiseksi. Höyrysilitys onnistuu, kun säätönuppi on käännetty villa ●●
tai puuvilla/pellava-asentoon ●●●.

Pystysuora silitys




Höyrysuihku ei riipu silitysraudan kulmasta. Höyryllä voi siis raikastaa verhoja, vaatteita ja verhoilukankaita myös pystysuorassa asennossa.

Kuivasilitys

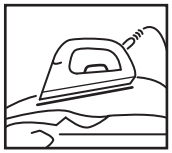

Silitysraudan toiminta ei riipu kuumavesisäiliöstä, joten voit silittää myös ilman höyryä.

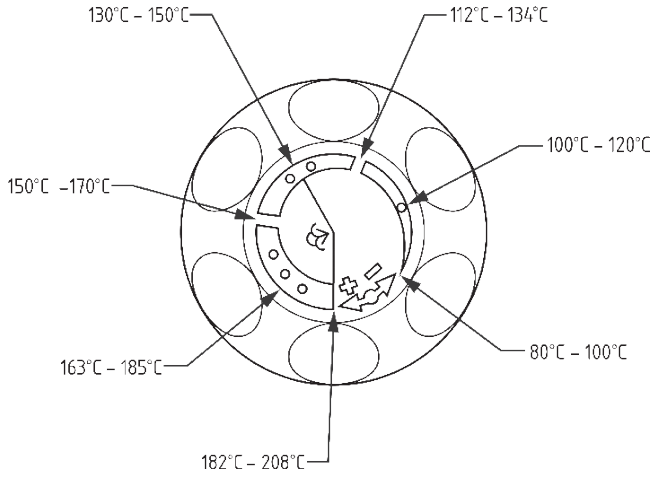


Silitys EV-höyryharjalla (valinnainen)

Ohjeet

1. Kytke höyryharja EV-yksikköön.
   “IRON / OPT” näkyy näytöllä.




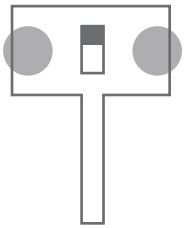



2. Käynnistä EV-yksikkö ja odota, kunnes käyttölämpötila nousee asteeseen.
3. Odota 2–3 minuuttia, kunnes höyryharja on kuuma.
4. Höyryharja on käyttövalmis.
5. Paina vasenta tai oikeaa painiketta höyryn suihkutta miseksi.



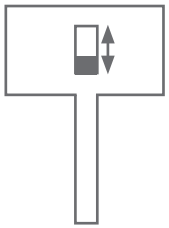



6. Paina keskellä olevaa mustaa nappia ja vedä sitä taaksepäin yhtäjaksoisen höyrysuihkun suihkuttamiseksi.
7. Käytön jälkeen sammuta EV-yksikkö ja irrota höyryharja.

EV Ilmanraikastin (valinnainen)


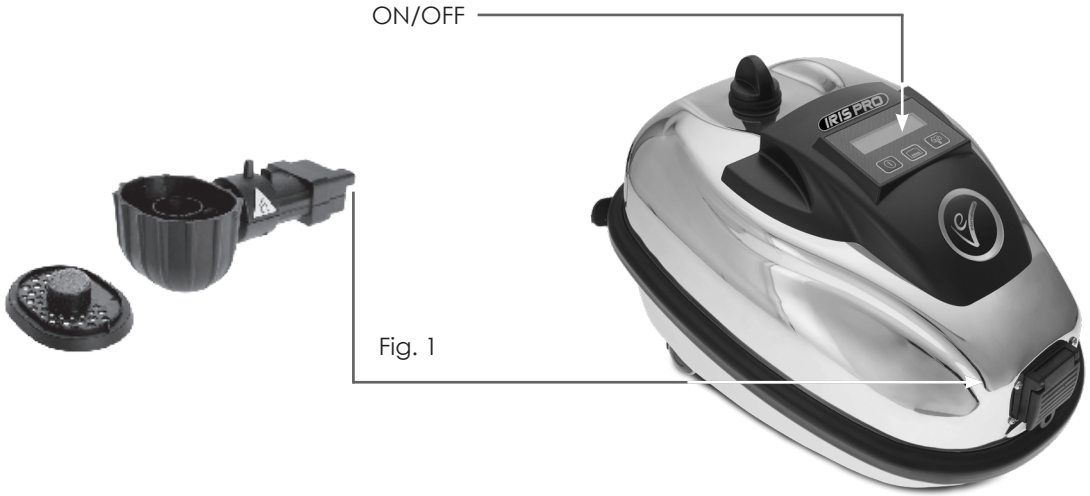


Fig. 1

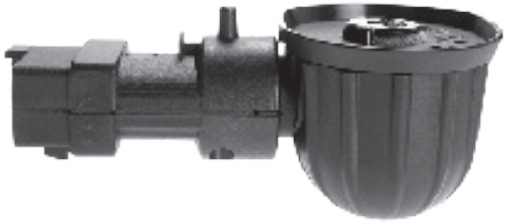

Käyttö ilmanraikastimena

Ennen kuin käytät ilmanraikastinta odota, kunnes laite on lämmennyt oikeaan lämpötilaan. Kytke se laitteeseen kuvan 1 osoittamalla tavalla.
“IRON / OPT” näkyy näytöllä.

Huomioithan, että ilmanraikastin ei käynnisty automaattisesti. Kosketa ON/OFF-painiketta ilmanraikastimen kytkemiseksi päälle ja pois.

Puhdistus ja huolto

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa.
Vain pätevät, koulutetut ammattilaiset saavat suorittaa nämä toimenpiteet!
Kannattaa joka tapauksessa ottaa yhteyttä valtuutettuun edustajaamme.

Kalkkisaostumien poistaminen höyrygeneraattorista

Vesijohtoveden kovuudesta riippuen kalkkisaostumat täytyy puhdistaa koneesta 4 - 6 kuukauden välein.
Tee näin:

- Irrota pistoke pistorasiasta;
- Ruuvaa boilerin (1) ruuviportti auki käyttäen pakkauksen mukana tullutta työkalua ja kaada vesi pois boilerista;
- Kaada noin 5 dl laitteen huoltoon tarkoitettua nestettä höyryboileriin. (Käytä edustajamme myymää nestettä. Huoltoon tarkoitettu neste veloitetaan erikseen.);
- Sulje boileri jälleen ruuvin avulla. Tarkista, että ruuvin tiiviste on oikeassa kohdassa;
- Lämmitä laite. Kun höyry on valmiustilassa, kytke laite irti pistorasiasta;
- Kun laite on täysin jäähtynyt, avaa boilerin (1) ruuviportti uudelleen ja kaada vesi pois;
- Sulje boileri ruuvin avulla. Tarkista, että ruuvin tiiviste on oikeassa kohdassa;
- Olet valmis;



- Älä käytä mitään kemikaaleja kalkinpuhdistukseen, kuten ei myöskään laitteen normaaliin toimintaan;
- Työntekijöidemme suorittamat rutiinitarkastukset laitteen osille ja elektroniikalle pidentävät laitteen käyttöikää huomattavasti;
- Myyjä veloittaa näistä tarkastuksista erikseen.

Lakiasiat

Tämä käyttöopas sisältää tarpeelliset tiedot koskien laitteen oikeaoppista käyttöä, käsittelyä ja ammattitaitoista teknistä tukea.

Laitteen turvallinen käyttö ja huolto edellyttää tämän oppaan tuntemusta ja sen ohjeiden noudattamista.

Tämä käyttöopas ei tietenkään sisällä kaikkia mahdollisia käyttötapoja.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on muuta kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Hävittäminen ja kierrätys

Laitteen materiaaleja ei saa hävittää. Toimita ne jätteenkäsittelyyn ottamalla yhteyttä julkiseen käsittely - ja kierrätyskeskukseen tai tuotteen toimittajaan.

Perustuen 13. artiklaan lain täytäntöönpanossa nro 151, 25. päivänä heinäkuuta 2005, koskien direktiivien 2017/2102/UE, 2012/19/UE (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja jätteen keräystä koskevien direktiivien) täytäntöönpanoa.

Ylivedetyn roskakorin muotoinen symboli laitteessa merkitsee, että käyttöiän päättyessä tuote tulisi lajitella muusta jätteestä erilleen.

Sinun tulee luovuttaa laite, jota ei enää käytetä, sähkö- ja elektroniikkajätteen erilliskeräykseen asianmukaiseen paikkaan tai palauttaa se liikkeeseen, mikäli ostat uuden, vastaavanlaisen laitteen.

Välineiden asianmukainen erottelu kierrätystä, käsittelyä ja ympäristöystävällistä hävittämistä varten auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö - ja terveyshaittoja. Se edistää myös laitteen materiaalien uusiokäyttöä.

Tuotteen laiton hävittäminen jätteenä käyttäjän toimesta on rikoslain nojalla rangaistava teko lain täytäntöönpanon 22/1997 nojalla (50. artikla sekä lain täytäntöönpano 22/1997).

Lakiasiat

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG - 1618 Sofia vakuuttaa, että tässä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittu laite noudattaa seuraavia direktiivien asettamia, CE-merkinnän edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia:

SÄHKÖTURVALLISUUS JA SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Sähkölämmittimet
UL 499
Annettu:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Annettu:2010/03/01 (R2014) Ed:7

sekä täyttää seuraavat harmonisoidut standardit:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015
-

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

* EV IRIS PRO+ SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Huolto

EV IRIS PRO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy