EV IRIS



User Guide TR

Sayın müşteriler,

İşinizi çok takdir ediyoruz.
Size hizmet etmek en yüksek önceliğimizdir.
Sorularınız için her zaman yanınızdayız

Lütfen iletişime geçin:



EV IRIS'unuzla mutlu anlar dileriz!

E V International Ltd.'deki tüm ekipten

İçindekiler

Konu	Sayfa
Giriş	2
Arz kapsamı	3
Emniyet Yönetmeliği	4
Teknik veri	6
İşletmeye almadan önce	7
Su ile doldurmak	7
Buhar hortumunun yerleştirilmesi	8
Ekleri bağlama	8
Görüntüle	8
Ekler	9
Açılıyor	10
Talimatlar	11
EV Demir (isteğe bağlı)	22
EV Buharlı Fırça (isteğe bağlı)	24
EV Hava spreyi (isteğe bağlı)	25
Temizlik ve bakım	26
Yasal yönler	27
Bakım	29

Giriş

EV IRIS'iniz uzun süreli deneyim ve kapsamlı teknolojik araştırmanın bir sonucudur.
EV IRIS'i sizin için mükemmel bir cihaz olarak yarattık ve profesyonel aksesuarlarla donattık.

"Ürünümüzden uzun yıllar memnun kalacağınıza yürekten inanıyoruz. EV IRIS'in düzgün çalışması için lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun."

170 °C ; 7 Bar (338 °F ; 101 Psi) sıcak, kuru buhar şu anlama gelir:

- yağların çözülmesi;
- dezenfeksiyon;
- bakteri yok etme;
- koku nötralizasyonu;
- kimyasallardan insan sağlığı ve çevre koruması.

Ama her şeyden önce, daha kolay, daha hızlı, daha iyi ve daha çevre dostu bir temizlik yolu!

EV IRIS'e sahip olmak, hızlı ve verimli bir şekilde kullanılabilen bir cihaz satın aldığınız anlamına gelir.

Üç kademeli buhar kontrolü sayesinde EV IRIS, her tür yüzeyin nazikçe temizlenmesi için kullanılabilir.

EV IRIS, kuru buharla temizlik için tasarlanmıştır. Buhar ve yüksek sıcaklık, rahatsız edici lekeleri, sert su lekelerini, inatçı kirleri, gresi vb.

Önemli!



Değerli E V International Ltd. müşterileri, lütfen ORİJİNAL AMBALAJI saklayın.

Garantili onarım talepleri sadece bu AMBALAJDA kabul edilebilir.

ORİJİNAL AMBALAJDA gönderilmeyen cihazlar için, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan firma sorumlu değildir.

Arz kapsamı


Buhar hortumu


Evrensel fırça
Evrensel mat


Pirinç uç nokta nozulu


Uzatma boruları


Doldurma hunisi


Termofiber havlu




Pistonu

*

Üçgen fırça, Üçgen fırçalar mat


Yuvarlak naylon fırça

*

EV Hava spreyi


Yuvarlak naylon fırça

*

EV Demir


Yuvarlak bakır fırça

*

EV Buhar fırçası

*

Yuvarlak yumuşak fırça

*

Yuvarlak INOX fırça

*

Paslanmaz çelik yün


Kazan anahtarı

* Kitin içinde bulunmayan aksesuarlar. İsteğe bağlı aksesuarları temin etmek için lütfen, E V International Ltd.'nin yetkili satış temsilcisiyle iletişime geçin. Teşekkürler!

Güvenlik düzenlemeleri

Talimatlara ve bakım tavsiyelerine tam uyum, amaçlanan kullanım koşullarının temelini oluşturur. Usulüne aykırı kullanım veya kullanım talimatlarına uyulmaması durumunda her türlü garanti sona erer.

İşletmeye almadan önce

Cihazın ambalajının açılması

Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, herhangi bir belirgin hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa, cihazı kullanmayın ve servis merkezinize başvurun.

Ambalajı kesinlikle saklayın, çünkü cihaz yalnızca orijinal ambalajıyla onarım için kabul edilir.

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzunu tamamen ve dikkatlice okuyun.
- Cihazın bu Kullanıcı Kılavuzundaki talimatlara aykırı herhangi bir şekilde kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Bu cihazın bağlanacağı elektrikli ekipman, geçerli güvenlik talimatlarını karşılamalıdır.
- Cihazı aşırı sıcaklıklarda kullanmayın. Ortam sıcaklığı +5 ° C ile +40 ° C (40 ° F ve 105 ° F) arasında olmalıdır.
- Cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce, temas noktasının yeterince güvenli ve topraklanmış olduğundan emin olun.

Cihazın güç tüketimini, cihazın altındaki üretim etiketinde görebilirsiniz.

- Cihazı gözetimsiz bırakmayın. Kısa süreli iş molalarında bile fişi prizden çekin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce fişi prizden çekiniz.
- Cihazın kablosunu çekerek fişi prizden çekmeyin.
- Güç kablosunu bükülmekten, hasar görmekten veya keskin kenarların üzerinden geçmekten koruyun. Isı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Kontrol işareti olmayan bir uzatma kablosu kullanmayın ve hiçbir durumda kablo makarası kullanmayın.

Güç kablonuzu değiştirmeniz gerekirse servisinize başvurun.

- Cihaz, bir termik şalter korumasına sahiptir. Yalnızca E V International Ltd. şirketinin yetkili servis merkezi tarafından etkinleştirilir veya değiştirilir.
- Cihaz hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa derhal kapatılmalıdır. Herhangi bir müdahaleden kaçının.
- Her türlü onarım için, E V International Ltd. veya tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihazın güç kablosu hasar görmüşse, üretici veya yetkili bir servis merkezi tarafından derhal değiştirilmelidir.

Güvenlik düzenlemeleri

- Cihazı asla ıslak eller veya ayaklarla kullanmayın.
- Cihazı lavabo, küvet, duş veya su depolarına yürüme mesafesinde kullanmayın.
- Cihazı, kablosunu veya fişini suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Patlama tehlikesi durumunda cihazı kullanmak yasaktır.
- Cihazı toksik maddelere yürüme mesafesinde kullanmayın.
- Cihazı ısıya duyarlı yüzeylerde veya nesnelerde kullanmayın.
- Cihazı hava koşullarının etkisine maruz bırakmayın.
- Cihazı çalışan ısıtıcıların, elektrikli ısıtıcıların veya ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Televizyon, radyo, lamba vb. Elektrikli cihazlar, elektrik şebekesine bağlı olmasalar dahi buharla temizlenmemelidir.
- Cihazın çocuklar tarafından kullanılmasına izin vermeyin.
- **Düğmelere basmak için aşırı güç veya keskin nesneler kullanmayın.**
- Cihazı her zaman sabit bir zemine yerleştirin.
- Cihaz yüksekten düşürülürse ve / veya hasar görürse kullanmayın ve tedarikçinizle iletişime geçin.
- Hasar durumunda cihazı kapatın ve asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Servis merkezinizle iletişime geçin.
- Onarım sırasında yalnızca orijinal parçalar kullanın.
- Cihazı daima yatay konumda tutun.
- Buhar jetini elektrikli cihazların içine veya doğru yöneltmeyin.
- Cihazı temizlemeden önce daima fişi prizden çekin.
- Saklamadan önce daima cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihaz üç haftadan fazla kullanılmayacaksa lütfen kazanı boşaltın.
- Bu cihaz, yalnızca yetkili servis tarafından değiştirilebilen birkaç güvenlik sistemiyle birlikte sunulmaktadır.
- Buhar jetini asla insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.
- Elinizi asla buhar püskürtmesinin önüne koymayın.
- **Buhar oluşturmak için tankın içine asla aşındırıcı maddeler veya başka katkı maddeleri dökmeyin. Yalnızca musluk suyu kullanın.**
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel engelleri azalmış veya cihazın kullanımıyla ilgili deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya uygun değildir.
- Çocukların cihazla asla oynamadığından emin olun.
- Alan ısıtma amaçlı değildir.

Teknik veriler - EV IRIS

Güç kaynağı	220 - 240 V - 50/60 Hz
Maks. toplam çalışma gücü	2750 W
Maks. kazan gücü	2000 W
Maks. demir gücü	750 W
Kazan kapasitesi	2.2 l (0.58 gal)
Yeniden doldurma tankının kapasitesi	2.1 l (0.55 gal)
Çalışma basıncı	7 bar
Maksimum basınç	8 bar
Test basıncı	10 bar
Ağırlık	6,5 kg (14lb)
Buhar kontrolü	Electronic
Boyut	410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
Vücut	100% AISI 304 INOX- Paslanmaz çelik (paslanmaya karşı ömür boyu garanti)

Koruyucu aletler:

- Aşırı basınç valfi;
- Koruma sınıfı IP 24;
- Isıtma gücünün elektronik kontrolü;
- Kazandaki su seviyesinin elektronik kontrolü;

Yeniden doldurma tankındaki su seviyesinin elektronik kontrolü;

Cihaz prizindeki voltajın elektronik kontrolü;

- Her bağlantı için işlevlerin otomatik kontrolü;
- Otomatik şarjlı termostat;
- Termostat "Tek atış".



* Maksimum basınç, emniyet valfinin en geç devreye girdiği basınçtır.
İşletme basıncına karşılık gelmiyor.

İşletmeye almadan önce

Cihazın tanımı ve şekillerin açıklaması

1. Kazan vidalı kapağı
2. Tank
3. Depo kapağı
4. Ekran

4.1 Su sıkıntısı: Ekranda H2O belirir + akustik sinyal

4.2 Buhar hazır: Ekranda 170 ° C (340 ° F) görünür

5. Güç kablosu sarıcısı
6. Priz



1. EV IRIS'in suyla doldurulması

Fiş bilgisini prize takmadan önce kazan kapağının (1) tamamen sıkıldığından emin olun.

Hazneyi (2) 2 L (0,52 gal) musluk suyu ile doldurun.

EV IRIS'i açmak için ekrandaki (4) ana anahtara dokunun.

Şimdi cihaz suyu kazanın içine pompalar.

Cihaz, depoya (2) soğuk su dökülmesi gerektiğini gösteren bir sesli uyarı sinyali ile donatılmıştır. Su sıkıntısı: Su sıkıntısı olduğunda: Ekranda (4) H2O görüntülenir.

Su kesintisi durumunda buhar çıkışı kesilir, böylece basınç altındaki kazan kapanır ve boşta kalmaz.

EV IRIS'in suya ihtiyacı varsa, depo kapağını (3) çıkarın ve depoyu (2) plastik şişeyle doldurun.

Depoya (2) asla deterjan, kireç önleyici katkı maddeleri, esanslar veya damıtılmış su dökmeyin!

Aksi takdirde su sirkülasyon sistemi ve ısıtma elemanı ciddi şekilde hasar görebilir.

2. Buhar hortumunun EV IRIS'e takılması

Prizin (6) koruyucu kapağı yukarı kaldırılır.
Şimdi buhar hortumunun fişini prize takmanız gerekiyor.
Şimdi hortum cihaza bağlanmıştır.
Buhar hortumunu çıkarmak için fiş soketinin (6) kapağını açın ve hortumu dışarı çekin.

Kullanımdan sonra daima hortumu ayırın.

3. EV IRIS için aksesuarların bağlanması


Uygun aksesuarı, kilitlenene kadar hortum veya boruya yerleştirin.
Aksesuarları hortum veya borudan çıkarmak için siyah düğmeye basın ve aksesuarı dışarı çekin.

4. EV IRIS için ekran


ON/OFF

Kazan içerisindeki suyun ısıtılması


Depoyu musluk suyu ile doldurmanız gerekiyor

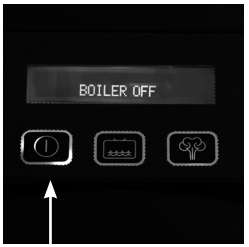

Ana şalter (cihaz) kazan ON/OFF

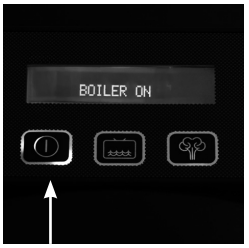

Ana şaltere (3) basarak cihazı açın, şimdi kazan açıldı. Şimdi cihaz kazana su pompalıyor.

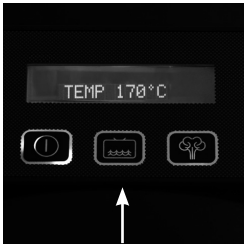

Cihazın suyu kuru buhara dönüştürmesi yaklaşık 3-5 dakika sürer. Çalışma basıncına ulaştığında bu, ekranda (4) görünür. Bu şekilde cihaz, kullanıma hazır olduğunu bildirir.

Ekler



Sıcak suyla temizlik. Buhar seviyesini (B) EV1, EV2, EV3 düğmesine basarak seçebilirsiniz.

Paslanmaz çelik süngeri büyük yuvarlak fırçaya sıkıca bastırın.





Üçgen fırça (optional)+ Üniversal fırça + Termafiber = Termafiberli üniversal ve üçgen fırça.
Fırça paspası, nem azaltma ve sıcaklık birikimi sağlar.

Açılıyor

Cihaz su ile doldurulmalıdır

Şimdi dokunmatik ekrandaki (4) ana anahtarı etkinleştirin; Ekranda (4) "BOILER ON" görüntülenir, cihaz kullanıma hazır olduğunu bildirir.

Şimdi buhar hortumunu bağlayın.

Cihazın üç aşamalı bir buhar kontrolü vardır.



(A) düğmesine basarak buhar seviyesini düzenleyebilirsiniz. Buhar yok, EV1 Küçük, EV2 Orta, EV3 Çok miktarda buhar.



(B) düğmesine basarak buhar püskürtmeyi etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Üniteye giren hortumlar ve buhar hortumu soğuktur, bu nedenle 10 saniye boyunca tam güçte buhar vererek hortumlardaki yoğuşmayı boşaltmanız gerekir.
Lütfen sıcaklık tekrar yaklaşık 170 °C'ye (340 °F) ulaşana kadar bekleyin.

Temizliği bitirdikten sonra, cihazı dokunmatik ekrandaki (4) ana şalterden kapatın.

Şimdi fişi prizden çekin ve güç kablosunu (5) saracağınız yerin etrafında kıvırın.

Cihazı saklamadan önce, yaklaşık 30 dakika (oda sıcaklığında) soğutulmalıdır.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
<u>Emiciler</u> Gres birikintilerinin giderilmesi zordur.	 Gresi filtrelerden temizlemek için sivri uçlu başlığı kullanın. Erişim imkanlarına göre emiciyi dışarıdan temizleyin. Bunun için üzerine gerilmiş termofiber bezle üçgen fırçayı kullanabilirsiniz.	Orta, büyük miktarda buhar
<u>Armatür</u> Kireçtaşı armatür üzerinde kolaylıkla birikir ve genellikle çıkarılması çok zordur.	 Hassas veya paslanmaz çelik yüzeyler için sivri uçlu başlığı ve küçük yuvarlak bakır fırçayı kullanın. Kireçtaşı birikintileri için fırça ile hafif bir basınç uygulayın. Yıllarca çökeltilen kireçtaşı hemen kaldırılamaz. Armatürü düzenli olarak temizleyin.	Orta, büyük miktarda buhar Bu şekilde yedek parça satın alırken tasarruf edersiniz ve artık kimyasallara ihtiyacınız olmaz.
<u>Bahçe mobilyası</u> Bahçe mobilyaları özellikle böcek ve likenlerden çok kirlenir.	 Naylon veya yumuşak fırça ile uç başlığı kullanın. Ahşap mobilyaları temizlemek için plastik veya metal mobilyalardan daha az buhar seçin. Hassas bahçe mobilyalarını (örn. Ahşap) temizlemek için sadece yumuşak fırçayı kullanın.	Küçük, orta miktarda buhar Büyük miktarda kir çözülecektir.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Duş kabini Cam kapılar üzerinde önemli ölçüde kireçtaşı birikintileri varsa, kireçtaşının kirecini gidermek için biraz sirke kullanmanızı öneririz. Yaklaşık 30 dakika çalışmasına izin verin.	  Derzler ve oluklar için, maksimum buhar miktarına sahip yuvarlak naylon fırça ile nokta başlığı kullanın. Lastik contaları daha az buharla temizleyin. lastik contalar	Orta, büyük miktarda buhar Kauçuk contalar, cam, derzler ve plastik yüzeyler için çok sayıda kullanım olasılığı vardır.
Wooden furniture Wooden furniture and wooden ceilings are very sensitive. Please clean very carefully.	   Ahşap mutfağa, yaklaşık 15 cm (5 inç) mesafeden daha az buharla sivri uçlu başlık uygulayın. Özellikle hassas malzemeler için, buharla ıslatılmış termofiber bir bezle silin. Temizlik çok hızlı yapılmaz ama çok naziktir. Sızdırmaz ahşap tavanlar için evrensel fırça ve termofiber bez kullanın.	Az miktarda buhar Yüzeyi çabucak temizleyin. Buharı tek bir noktadan tutmayın. Sadece az miktarda buhar.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
<u>Hayvan kafesleri</u> Köpekler ve kediler için sepetler, kuşlar için kafesler, hamsterler için kafesler ve daha fazlası.	 Kafesleri nozul noktası ve takılı küçük veya büyük yuvarlak naylon fırça ile temizleyin.	Küçük, orta miktarda buhar Eski ve inatçı lekeleri çıkarmak için işlemi tekrarlamalısınız. Buhar ile çok iyi bir dezenfeksiyon elde edeceksiniz.
<u>Mantar</u> Yağ veya balmumu ile işlenmiş mantar kaplamalar buharla temizlenebilir. Sızdırmaz mantar zeminler buharla mükemmel şekilde temizlenebilir.	 Termofiberi evrensel fırçanın üzerine yerleştirin ve az miktarda buharla temizleyin. Mantara batırmak için fazla nem olmamasına dikkat edin. Yüzeyde eşit ve hızlı bir şekilde kaydırın ve tek bir yerde tutmayın. Lekeler olması durumunda birkaç kez yapsanız iyi olur.	Az miktarda buhar Yalnızca az miktarda buhar kullanın.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Vernikli yüzeyler Vernikli yüzeyler çok iyi temizlenebilir.	  Yüzeylere 10-15 cm (3-5 inç) mesafede az miktarda buhar uygulayın. Ardından termofiber ile silin. Çizgisiz parlak lake yüzeyler elde edeceksiniz.	Az miktarda buhar Yüzeyi hızla temizleyin. Buhar jetini bir noktadan tutmayın. Yalnızca az miktarda buhar kullanın.
Linolyum Buharla temizlik için ideal malzeme.	  Yoğun kirli alanlar olması durumunda, orta miktarda buhar seçin. Buradaki normal kirin yanı sıra, daha az miktarda buharın yüzeylerin daha hızlı kurumasını sağladığını bilmek de önemlidir.	Küçük, orta miktarda buhar Kalan deterjanı temizlemek için temizleme işlemini tekrarlayın.
Şilteler Şilteler buharla çok iyi temizlenebilir. Burada buharlı temizlemenin doğal tazeliğinden yararlanıyorlar. Sıvıların dışarı çıkmasının bir sonucu olarak, şilteler kötü kokmaya başlar ve ferahlık hissi üretmez.	  Yatağın ön ve arka tarafına üniversal fırça ile bakım yapın. Az miktarda buhar seçin. Lekeler olması durumunda, kısaca orta miktarda buhar seçebilirsiniz. Emilen nem şilte tarafından ıslatılmadan önce gerilmiş termofiber değiştirin. Temizledikten sonra, yatağın kurumasına yardımcı olmak için odada yeterli havalandırma sağlayın.	Az miktarda buhar Buharla temizlik akarları öldürür. Bu, toz akarlarına alerjisi olan insanlar için başka bir artı.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Metal Paslanmaz çelik, anodize alüminyum, delikli sac, pirinç ve diğerleri.	 Yüzeyin boyutuna bağlı olarak, sivri uçlu başlığı veya üçgen fırçayı (sonra termofiber ile cilalayın) veya üzerine termofiber gerilmiş üçgen fırçayı seçin.	Küçük, orta miktarda buhar Metal üzerinde daha az nem için az miktarda buhar kullanın.
Halılar Halı ve döşemeleri hiçbir zarar vermeden temizleyebilir ve bakımını yapabilirsiniz. Sorunsuz temizlenebilen sentetik gibi malzemeler vardır. Diğer malzemeler az çok hassastır.	 Buharla temizlemeden önce tüm alandaki tozu vakumlayın. Gizli küçük bir yerde test temizliği yaparak renklerin direncini ve yapışmayı kontrol edin. Sonucu değerlendirdikten ve iyi olduğundan emin olduktan sonra temizleme işlemine devam edin. Önce lekeleri geniş açıyla (halının üzerindeki ağızlığın ucuna dokunmadan) buharla bir nokta başlığı ile işlemden geçirin ve ayrı noktaları bir havluyla silin. Ardından az miktarda buharla ve üniversal fırça ile temizleyin.	Küçük, orta miktarda buhar Toz akarlarına alerjisi olan kişiler ve otel müşterileri veya evcil hayvanlara izin verilen işletmeler için idealdir. Halı daha sık temizlenmelidir. Bu şekilde akarları ve evcil hayvan tüylerini çıkarırsınız.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
<u>Parke ve zemin laminat</u> Parke zeminler için kayın, meşe, akçaağaç, dişbudak, huş ağacı ve diğerleri gibi farklı ahşap türleri kullanılır. Sızdırmazlık hasar görmemişse masif ahşap veya bitmiş parke buharla sorunsuzca temizlenebilir.	 Parke zemin temizliği için üzerinde gerilmiş termofiber bulunan üniversal fırçayı kullanın. Az veya orta miktarda buharla temizleyin. Yüzeyde eşit şekilde kaydırın. Nemi zemine çekmeden önce termofiberi zamanında değiştirin. Soru: Buhar gerçekten zemine zarar vermez mi? Cevap: Doğru kullanıldığında - Evet, zemine herhangi bir zarar vermez! EV IRIS, aşırı kuru buhar ile karakterizedir. Yalnızca ıslak buhar sıcaklığı çok hızlı taşıyabilir ve bu nedenle yüzeye zarar verebilir. (Bir saunada 90 ° C'de (194 ° F) durabiliriz, çünkü aynı sıcaklıkta suyla normal banyo yapmak imkansız olurdu). Bu nedenle ıslak silmeye göre çok daha az nem kullanırsınız. Parke döşemeniz parlar ve hemen üzerine geri dönebilirsiniz.	Küçük, orta miktarda buhar
<u>Plastik</u> Plastikler evin her yerinde bulunabilir. Tezgahlar, PVC zeminler, mutfak dolapları, abajurlar ve daha fazlası	 Az kirli alanlar için az miktarda buharla temizleyin, böylece yüzey daha hızlı kuruyabilir. Çok kirli alanlar için orta miktarda buharla kolayca temizleyebilirsiniz. Plastik çok dayanıklıdır. Yüzey boyutuna göre aksesuarlardan seçim yapabilirsiniz.	Küçük, orta, büyük miktarda buhar Bu hijyenik prosedürle mutfaktaki çalışma yüzeylerinin çoğunu temizleyebilirsiniz.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Radyatörler Düz ve nervürlü radyatörler vardır.	   Pürüzsüz radyatörleri, üzerine termofiber gerilmiş üçgen fırça ile temizleyin. Ardından üst ızgarayı aşağı çekin ve radyatörü yukarıdan buharla temizleyin. Nervürlü radyatörler ve ara boşlukları nokta nozul ile temizlenir. Toz nemlenir ve düşer.	Küçük, orta, büyük miktarda buhar Radyatörün arkasına ve altına eski bir bez koyun. Toz gazlı bezle toz daha da iyi toplanır.
Pencere çerçeveleri Profiller, drenaj olukları ve boşlukları ortak yollarla çok zor temizlenir ve bu çok zaman alır.	   Profilleri temizlemek için, fırça eki olan veya olmayan uç başlığı kullanın. Kiri biraz buharla ve erişilemeyen yerleri çözdükten sonra termofiber ile ovalayın.	Küçük, orta miktarda buhar Ahşap profiller için az miktarda buharla işleyin.
Bitkiler Özel yeşil bitkiler ve kuru bitkiler.	  Toz ve nemi emmesi için bitkinin altına bir havlu yerleştirin. Tesise bir mesafeden nokta nozul ile ortalama buhar uygulayın.	Küçük, orta miktarda buhar Küvetteki veya bahçedeki çiçekler için duşla karmaşık sulama yok.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
<u>Rattan</u> Rattan mobilya ve örme koltuklardaki tozu temizlemek zordur.	  Örme mobilyalara sivri uçlu başlık ve az buhar uygulayın ve ardından termofiber ile silin.	Küçük, orta, büyük miktarda buhar Biriken tozu emmesi için örgünün arkasında bir bez bulundurun.
<u>Sıhhi alanlar</u> Küvetler, bideler, duş tekneleri, tuvaletler, lavabolar ve daha fazlası.	   Daha büyük yüzeyleri büyük yuvarlak fırça ile temizleyin. Fırçalı veya fırçasız köşeler için uç başlığı kullanın. Plastik lavabo ve küvetlerin temizliği için naylon veya yumuşak fırça kullanın.	Az miktarda buhar Buharla temizleme sayesinde, sıhhi seramikleriniz ayna gibi pürüzsüz bir parlaklık kazanacaktır.
<u>Sifonlar</u> Sifon sökülmeden ve herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan duş, banyo ve mutfak giderlerinin temizlenmesi.	  Sivri uçlu başlığı veya pistonu sifonun üzerinde tutun. Ardından temiz su ile durulayın.	Çok miktarda buhar Hızlı ve hiçbir kimyasal madde içermez.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Araba camları Yağmur sırasında silikon ve kir birikmesi, çizgi oluşumuna neden olur. Sonuç, zayıf görüştür.	  Sivri uçlu başlığı kullanın ve ardından termofiber ile ovalayın. Çok katmanlı güvenlik camına (örn. Araba ön camları) minimum 2 cm (1 inç) mesafe bırakın.	Orta miktarda buhar Temiz pencereler güvenli pencerelerdir.
Bardak	    Camda ne kadar fazla kir varsa, nokta başlık ile ihtiyacınız olan yüzey arasındaki mesafe o kadar az olur. Kısa mesafe, yüksek sıcaklıkta daha iyi temizlik demektir. Yine de yüzeyin nokta nozulla doğrudan temasından kaçının. İnatçı kirleri yumuşak fırça ile çözün.	Az miktarda buhar Opsiyonel: Cam yüzeyleri üniversal fırça ve termofiber ile temizleyebilirsiniz.
Döşeme Döşeme, dralon, viskon, pamuk, karışımlı kumaş, deri ve daha fazlası gibi çeşitli malzemelerden yapılır. Üstelik malzemenin solup solmayacağına da bağlıdır. Burada genel olarak aşağıdakiler geçerlidir: bir test temizliği gerçekleştirin. Küçük bir yüzeyi temizleyin ve ardından kurumasını bekleyin.	   Dralon ve döşemeye yönelik diğer hassas olmayan malzemeleri, üzerine gerilmiş üçgen ırça ve termofiber ile doğrudan temizleyebilirsiniz. Yaklaşık 15 cm (5 inç) uzaklıktan pamuğu, karışımlı kumaşları vb. İşleyin. Sonra termofiber ile buharla işlem görmüş yüzeyi silin.	Küçük, orta, büyük miktarda buhar Döşemenizi düzenli olarak temizleyin ve yenilenen renkler harika görünecek.

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Araba döşemeleri Otomobil döşemesinde farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bu yüzden lütfen gizli bir yerde (örneğin altta) bir test temizliği yapın.	   Her zaman malzemeye yeterli mesafe olmasına dikkat edin.	Az miktarda buhar Üçgen fırçayı yüzeyler üzerinde birkaç kez kısaca hareket ettirin. Düzenli bakım, uzun vadeli sonuçlara yol açar.
Tuvaletler Cam menteşeleri, tuvalet kenarları ve erişilemeyen köşeler.	  Tuvaletlerin kenarlarını temizlemek için fırçalı veya fırçasız uç başlığı kullanın. Tekrarlanan temizlik, idrarın sararan noktalarını ortadan kaldırır. Bu arada, farklı kirli alanları yıkamak için suyu tuvaletten akıtın. Menteşenin arkasında, sırasıyla tuvaletin tırmıklarının arkasında bir havlu bulundurun ve nokta nozulu tam buharla temizleyin. Tuvalet temizlendikten sonra başlığın dezenfekte edilmesi, buhar hortumu ile yapılan buhar işlemiyle sağlanır.	Küçük, Orta, Çok miktarda buhar

Talimatlar

Kullanım	Aksesuarlar	Buhar miktarı
Fayans / harç Birçok farklı karo türü vardır. EV IRIS'inizle hemen hemen her karo çok iyi temizlenebilir.	 Fayanslarınızı, gerilmiş termofiber içeren üniversal fırça ile temizleyin. Fayansların daha hızlı kuruması için az miktarda buhar seçin. İnatçı lekeler için büyük miktarda buhar ve naylon bir fırça ile işlem yapabilirsiniz.	Küçük, orta miktarda buhar Artık çok fazla çaba harcamadan buharın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız.
Hassas yüzeyler	 Hassas yüzeyleri temizlemek için gizli bir yerde test temizliği önerilir. Her zaman yüzeye yeterli mesafe olmasına dikkat edin. Yumuşak fırça, özellikle ısıl işleme duyarlı yüzeylerin kirden arındırılması için uygundur. Sonunda yüzeyleri termofiber ile ovalayın.	Küçük, orta miktarda buhar Kısa bir egzersizden sonra, bu tür temizliğin sonucundan memnun kalacaksınız. Daha az buharla işlemeyi aklınızda bulundurun.
Perde Odalarda ve dışarıda panjurları verimli bir şekilde temizleyin.	 Çok fazla bastırırsanız panjurları bükebilirsiniz, bu yüzden dikkatlice temizleyin! Dış panjurları termofiber üniversal fırça ile dışarıdan temizleyin.	Az miktarda buhar

EV Demir (isteğe bağlı)

Talimatlar

Kullanmadan önce ütü, EV IRIS'e bağlanmalıdır. "IRON / OPT" ekranda görünecektir.

Ütüyü kullanmadan önce talimatları okuyun.

Cihaza bağlıyken ütüyü gözetimsiz bırakmayın. Ütüyü her zaman verilen kauçuk paspas üzerinde bırakın.

Sıcak ütü başka bir yüzeye, ancak kauçuk paspas üzerine yerleştirilirse demir plaka zarar görebilir. Ütü uygun olmayan yüzeylere yerleştirilirse hasar görebilir veya yanabilir.

Açıklama

Ütü, aşağıdaki özelliklerle donatılmıştır:

(A) Buhar düğmesi

(B) Kumaş seçimi için döndürme düğmesi (sıcaklık kontrolü)


(C) Ütü, Bağlantı kablosuyla EV IRIS cihazı

Aksesuarlar

Ütü, aşağıdaki aksesuarlarla donatılmıştır:

(D) Kauçuk paspas



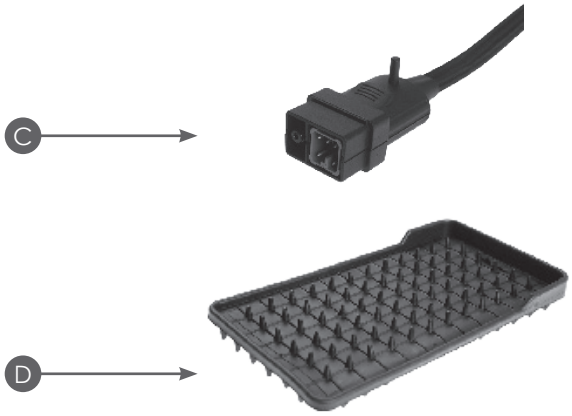

Ütüleme

Bağlanma ve açma

İşinizi kolaylaştırmak için her zaman lastik paspas kullanmanızı tavsiye ederiz. Her durumda, burada her zaman daha yüksek sıcaklık kullanmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Ütüyü bağlantı kablosundan (C) EV IRIS ile bağlayın ve cihazı açın. Döner anahtar konumunu ütülenecek kumaşa göre ayarlayın.



- ● Sentetik / ipek
- ●● Yün
- ●●● Pamuk

Buharlı ütüleme




Buharı boşaltmak için (A) düğmesine basın. Düzenleme düğmesi yün ●● veya pamuklu ●●● keten üzerindeyken buharlı ütüleme mümkündür.

Dikey ütüleme




Buhar çıkışı demir eğiminden bağımsızdır. Bu nedenle buhar, dikey ütüleme ile perde, giysi ve kumaş döşemelerin tazelenmesi için kullanılabilir.

Kuru ütüleme

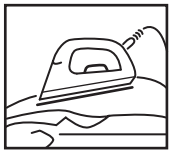

Kalorifer kazanının çalışması, ısıtma kazanının durumuna bağlı değildir, bu nedenle buharsız ütüleyebilirsiniz.

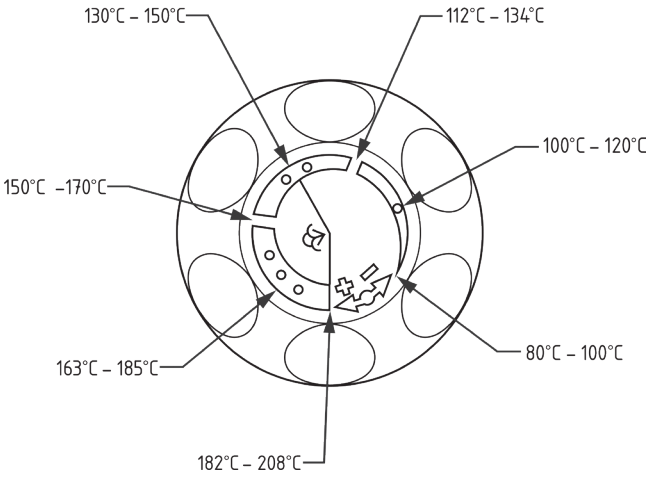


EV Buharlı Fırça (isteğe bağlı)

Talimatlar

1. Buhar fırçasını EV ünitesine bağlayın. “IRON / OPT”I ekranda görünecektir. .




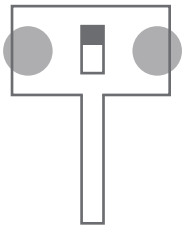



2. EV ünitenizi açın ve çalışma sıcaklığı 170 °C'ye ulaşana kadar bekleyin.
3. Buhar fırçasının ısınması için 2-3 dakika bekleyin.
4. Buhar fırçası kullanıma hazırdır.
5. Buharı boşaltmak için sol veya sağ düğmeye basın.



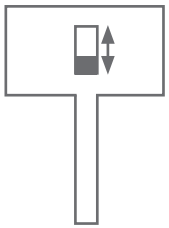




6. Ortadaki siyah düğmeye basın ve sürekli buhar çıkışı için geri çekin.

7. After use, turn off the EV unit and disconnect the Steam brush.

EV Hava spreyi (isteğe bağlı)



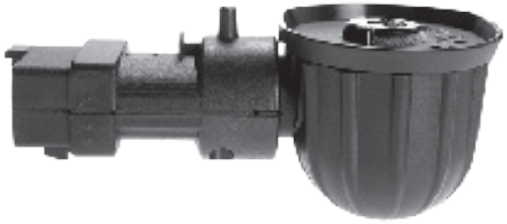

Hava spreyi kullanımı

Parfüm dağıtıcısını kullanmadan önce makine çalışma sıcaklığına kadar ısınana kadar be kleyin. Şekil 1'de gösterildiği gibi cihaza bağlayın. "IRON / OPT" ekranda belirecektir.

Parfüm dağıtıcının otomatik olarak başlamadığını unutmayın. Hava spreyi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için lütfen ON/OFF düğmesine dokunun.

Temizlik ve bakım

- Cihazın temizlik ve bakım işlemlerinden önce fişini mutlaka prizden çekin.
- Aşağıdaki işlemler, yetkin ve eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir!
- Her durumda, yetkili servisimizle iletişime geçmeniz en doğrusu olacaktır.
-
- Buhar jeneratöründeki kireç birikintilerinin temizlenmesi
-
- Şebeke suyunun sertliğine bağlı olarak, cihazın 4 ila 6 ayda bir kireç birikintilerinden arındırılması gerekir. İşlemi şu şekilde gerçekleştirin:
-
- Fişi prizden çekin;
- EV IRIS soğuyana kadar bekleyin;
- Cihazla birlikte verilen kazan anahtarını kullanarak kazan kapağını (1) sökün ve kazandaki suyu boşaltın;
- Buhar kazanına 2 fincan bakım sıvısı koyun (servisimiz tarafından sağlanan bakım sıvısını kullanın; bakım sıvısı ücretlidir);
- Kapağı tekrar vidalayarak kapatın. Vida contasının doğru konumda yerleştiğinden emin olun;
- Cihazı ısıtın ve buharın hazır olduğunu gösteren sinyalden sonra cihazın fişini prizden çekin;
- Cihaz tamamen soğuduktan sonra, kazanın (1) vidalı kapağını tekrar açın ve içindeki suyu boşaltın;
- Vidayı kullanarak kazayı tekrar kapatın. Vida contasının doğru konumda yerleştiğinden emin olun;
- İşlem tamamlandı.



- Normal işletimde de kireç temizliği için herhangi bir kimyasal kullanmayın;
- **Servis çalışanlarımız tarafından cihazın içerdiği bileşenlerin ve elektronik cihazların rutin kontrollerinin yapılması, cihazın kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır;**
- Bu kontroller tedarikçi tarafından ücretlendirilir.

Yasal yönler

Bu kullanıcı kılavuzu, makinenin doğru kullanımı, uygun kullanımı ve uzman teknik desteği için gerekli bilgileri içerir.

Bu kılavuzun bilinmesi ve bu kılavuza uyulması, makinenin güvenli çalışması ve güvenli bakımı için bir koşuldur.

Elbette, bu kullanıcı kılavuzu tüm kullanım olasılıklarını içeremez.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya daha fazla sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Telefon: +359 2 400 77 36
Faks: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Bertaraf ve geri dönüşüm

Cihazın yapıldığı malzemeler atılmamalıdır. Bunları atık olarak çıkarmak için, işleme ve geri dönüşüm için halka açık temas noktaları veya tedarikçi.

25 Temmuz 2005 tarihli ve 151 Sayılı Kanunun Uygulanması 2017/2102/UE, 2012/19/UE Direktiflerinin Elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımının azaltılması için Uygulanması Madde 13'e göre ve atıkların uzaklaştırılması.

Cihaz üzerindeki çapraz çöp kutusu sembolü, ürünün kullanımın sonunda diğer atıklardan ayrı olarak çıkarılması gerektiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanmasına uygun merkezlerde artık kullanılmayacak olan cihazı bu tip yeni bir cihaz almanız durumunda mağazada iade etmeniz gerekecektir.

Geri dönüşüme, hazırlanmaya ve bertarafa tabi tutulan aletlerin çevreye zarar vermeyen atık olarak uygun şekilde ayrılması, olası olumsuz çevresel etkilerden ve sağlıktan kaçınmaya yardımcı olur. Ayrıca, cihazın yapıldığı malzemelerin yeniden kullanılmasına da yardımcı olur.

Ürünün kullanıcı tarafından kanuna aykırı bir şekilde atık olarak kaldırılması, 22/1997 sayılı Kanun uygulama (22/1997 Sayılı Kanun'un 50. Maddesi ve devamı) kapsamındaki cezai kanun yaptırımları ile cezalandırılmıştır.

Yasal yönler

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia, kendi sorumluluğunda, bu uygunluk beyanında atıfta bulunulan cihazın CE işareti Direktiflerinde belirtilen aşağıdaki güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu beyan eder:

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ VE EMC

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

ve sonraki uyumlaştırılmış standartları karşılar:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

Elektrikli Isıtma Aletleri
UL 499
Yayınlanma: 2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Yayınlanma: 2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV IRIS + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Baxim

EV IRIS



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy